




MANUAL
RCW66
GAMING CONTROL

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCASIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Visão Geral

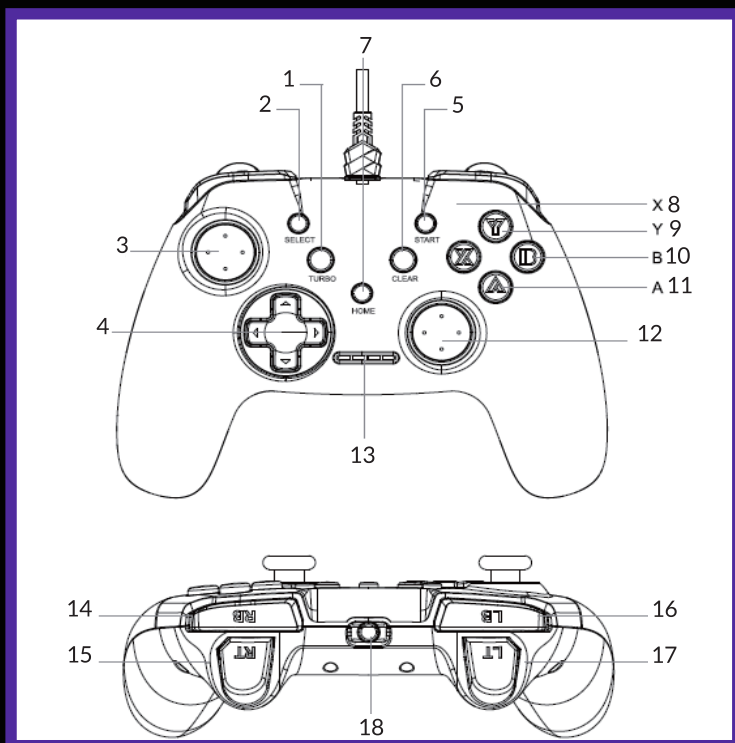

- 1 - Botão turbo
- 2 - Botão de seleção
- 3 - Joystick esquerdo
- 4 - D-pad (direcionais)
- 5 - Botão inicial
- 6 - Botão limpar
- 7 - Botão iniciar
- 8 - Botão X
- 9 - Botão Y
- 10 - Botão B
- 11 - Botão A
- 12 - Joystick direito
- 13 - LED Indicador

- 14 - Botão RB
- 15 - Botão RT
- 16 - Botão LB
- 17 - Botão LT
- 18 - Cabo USB

Características do Produto

Compatível com PS3, PC e Android

Com Função Turbo

Vibração Dupla

Comprimento do Cabo USB: 1,8 Metros

Duplo Joystick Analógico de 360°

Plug and Play

Dimensões do Produto: 160x104x59mm

Peso do Produto: 215±5g

Características do Produto

Evite vibrações fortes, não desmonte, ajuste ou repare por conta própria.

Não guarde em lugares úmidos, de alta temperatura ou sujos. Evite derrubar água ou outros líquidos no controle, pois isso pode afetar o desempenho do mesmo.

Crianças devem usar este produto sob supervisão de um adulto.

Conexão do Controle

Plataforma Android (smartphone/tablet/ smart TV / TV box)

1. Conecte o controle ao dispositivo Android por cabo USB (smartphones e tablets Android devem suportar a função OTG).
2. Quando o LED2/LED3 permanecer aceso, o controle está conectado com sucesso.

Plataforma PlayStation 3

- a. Conecte o controle ao console PS3 por cabo USB.
- b. Quando a luz LED correspondente permanecer acesa, o controle está conectado com sucesso.

Plataforma PC

1. Conecte o controle ao computador por cabo USB.
2. Quando a luz LED2 permanecer acesa, o controle está conectado com sucesso.

Troca de Modo (D-input-Xinput)

Quando o controle está conectado ao PC no modo X-input, a segunda luz LED se acenderá. Você pode alternar para o modo D-input pressionando o botão "Home" no controle por 5 segundos: a primeira luz LED se acenderá no modo D-input.

Para retornar ao modo X-input, pressione novamente o botão "Home" no controle por 5 segundos.

Introdução à Função Turbo

Turbo é semiautomático, pode criar uma ou mais pressões contínuas de botões.

O Turbo é mais usado em jogos de tiro. Seus dedos se cansariam facilmente se você pressionasse continuamente o mesmo botão (botão de tiro). Com o TURBO, você pode atirar continuamente segurando o botão de tiro.

Para ativar o modo Turbo:

Segure o botão "Turbo" e pressione o botão selecionado (A, B, X, Y, R1, L1, R2, L2).

A função Turbo está ativada.

Para desativar o modo Turbo:

Pressione e segure o botão onde a função Turbo está ativada.

Em seguida, pressione "Clear".

Nota: O modo Turbo não suporta D Cross/Joysticks de oito direções/ "Start" e "Select".

Possíveis Problemas:

Por que o controle não pode ser identificado no computador?

1. Verifique se a porta USB do seu computador está funcionando.
2. A voltagem USB não é estável devido à alimentação curta do computador.
3. Tente outra porta USB.
4. É necessário instalar o software do controle X360 para sistemas abaixo do WinXP (incluindo XP).

Por que o controle não funciona nos jogos?

1. O jogo não suporta controle.
2. Configure o modo do controle no jogo antes de usar.

Por que o controle não vibra?

1. Seu jogo não suporta vibração.
2. A função de vibração não está ativada nas configurações do seu jogo.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

