



**MANUAL**  
**VENTUS ZX**


---

KIT VENTOINHA RGB

# IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.

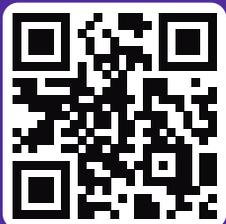

**MANCER**



**Pichau**

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

# PEÇAS INCLUSAS

A



1 Und Cabo de Alimentação e Iluminação

B



1 Und Controladora

C




12 Und Parafusos

D



12 Und Parafusos

E

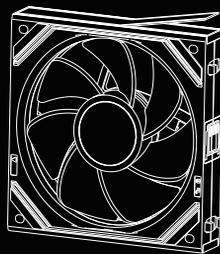


Filme protetor




# INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS CABOS


## Instalação do cabo

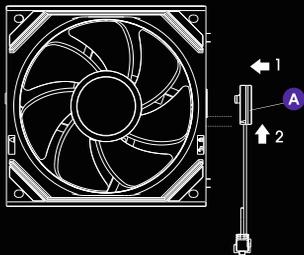


## Remoção do cabo

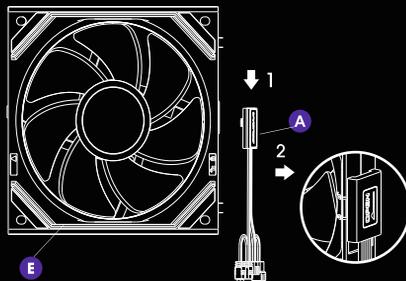

## Conector de instalação através da placa-mãe

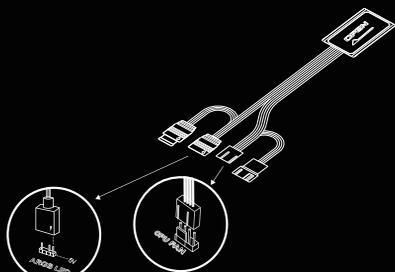


## Conector de instalação através da controladora

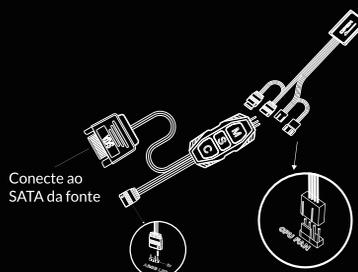


# MONTAGEM E REMOÇÃO DAS VENTOINHAS

## Montagem das ventoinhas

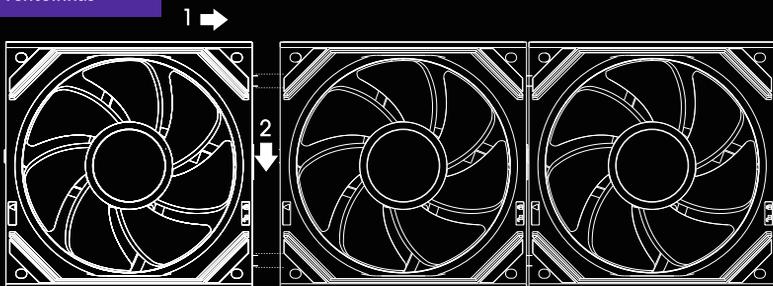

## Remoção das ventoinhas

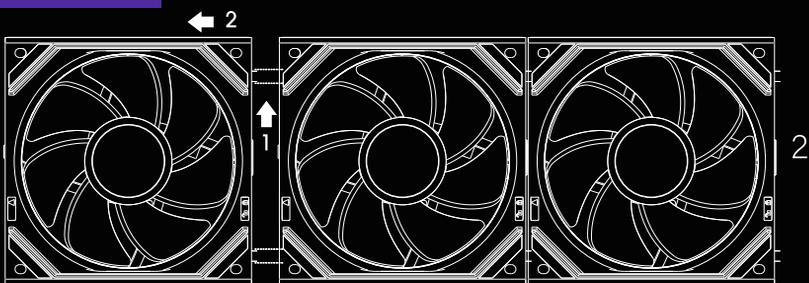

# INSTRUÇÕES DA CONTROLADORA

Instrução dos botões da controladora:

## **Botão M:**

Clique no botão 'M' para alternar os modos:

Clique em 'M' para passar para o próximo modo, percorrendo todos os modos.

## **Botão S:**

Clique no botão 'S' para ajustar a velocidade:

Clique em S para alternar para a próxima velocidade e percorrer todas os níveis de velocidade em 6 etapas incrementais.

Pressione e segure o botão 'S' para ligar e desligar as luzes: pressione e segure 'S' por 3 segundos para desligar as luzes, e então pressione e segure esta tecla por 3 segundos para ligar as luzes.

## **Botão C:**

Clique no botão 'C' para alternar as cores:


Clique em 'C' para percorrer as cores no mesmo modo.

Pressione e segure o botão 'C' para ajustar o brilho: pressione e segure 'C' por 3 segundos, e o brilho da luz será ajustado em 6 etapas em um ciclo de diminuição.

## **Observação:**

1 conector: Suporta grupos de até 6 ventoinhas.

1 controladora: Até 10 ventoinhas, caso contrário, pode danificar o equipamento.

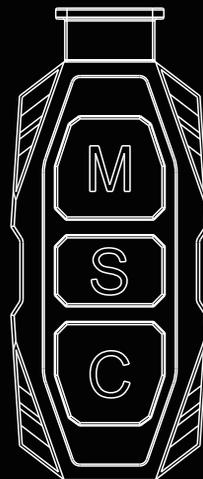

# MANUAL DO CONTROLE REMOTO

1. Clique para bloquear o modo: Clique neste botão em qualquer modo para bloquear o modo atual. Após desligar e ligar novamente, o efeito de luz padrão será o modo atual;

Pressione e segure dentro de 30 segundos após ligar para modo de pareamento: Pressione e segure por 5 segundos dentro de 30 segundos após ligar para parear/desperear o controle remoto e a controladora na função 1-para-1 (todos os controles remotos do mesmo modelo podem ser pareados e despereados dentro de 5 segundos após ligar. O controle remoto deste produto não é bloqueado para pareamento por padrão. Todos os controles remotos próximos desse tipo podem controlar a controladora. Se pareado, apenas o controle remoto pareado é suportado para controle remoto).

2. Clique para desligar as luzes.

3. Clique para definir o número de lâmpadas: o padrão é 33 lâmpadas, cada clique reduz 3 lâmpadas, e o ciclo diminui.

4. Clique para reduzir a velocidade do efeito de luz.

5. Clique para aumentar a velocidade do efeito de luz.

6. Clique no modo de demonstração: percorre automaticamente todos os modos, e a duração de um único modo é de 10 segundos.

7. Clique para o modo menor anterior/pressione e segure por 2 segundos para o modo maior anterior;

8. Clique para o próximo modo menor/pressione e segure por 2 segundos para o próximo modo maior.

9. Cor única branca.


10. Reduz o brilho da luz.

11. Aumenta o brilho da luz.

12. Cor única verde.

13. Cor única vermelha.

14. Cor única azul.

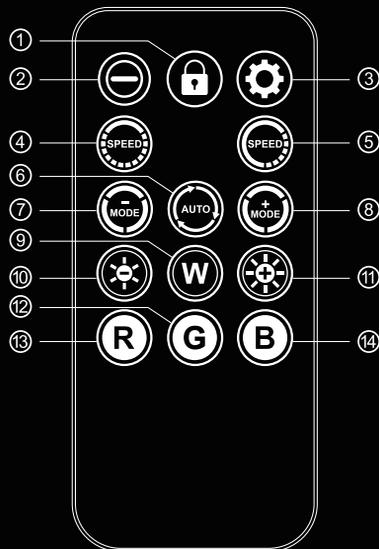

Nota: Confirme a versão que você comprou, algumas versões não são equipadas com controle remoto sem fio.

