



MANUAL DE MONTAGEM
VALAK VX3
GAMING MONITOR

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Avisos

- Mantenha o monitor longe de fontes de água ou lugares úmidos, como banheiros, cozinhas, porões e piscinas.
- Certifique-se de que o monitor está colocado em uma superfície plana. Se o monitor cair, pode danificar o dispositivo e/ou lesionar o usuário.
- Armazene e use o monitor em um local fresco, seco e bem ventilado, e mantenha-o afastado de fontes de emissão e calor.
- Não cubra nem obstrua a abertura de ventilação na parte traseira do case, e não use o dispositivo na cama, sofá, cobertor ou em objetos similares.
- A faixa de tensão de alimentação do monitor está impressa na etiqueta na parte traseira do case. Se for impossível determinar a tensão de alimentação, consulte a companhia elétrica local.
- Se o monitor não for usado por um longo período, desligue a alimentação para evitar choques elétricos em dias chuvosos e danos devido a variações anormais na tensão de alimentação.
- Utilize uma tomada aterrada e confiável. Não sobrecarregue a tomada, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Não introduza objetos estranhos no monitor, pois isso pode causar curtos-circuitos resultando em incêndio ou choque elétrico.
- Não desmonte ou repare este dispositivo por conta própria para evitar choque elétrico. Em caso de falhas, entre em contato diretamente com o nosso atendimento.
- Não puxe nem torça o cabo de alimentação com força.
- Existe uma camada polarizadora (não é um filme protetor) na superfície da tela. Não a descasque, pois isso pode danificar o monitor e invalidar a garantia.


Introdução ao dispositivo

Lista de itens


- Verifique se o pacote do monitor contém todas as peças. Se alguma parte estiver faltando, entre em contato com o atendimento.
- A cor e o formato das peças podem variar com os modelos. As figuras neste Manual do Usuário são apenas para referência.
- Os cabos fornecidos podem variar com os monitores adquiridos. As figuras neste Manual do Usuário são apenas para referência.




Tela



Suporte

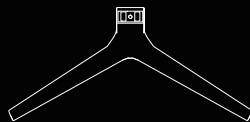

Base

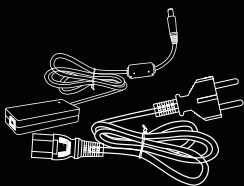

Adaptador de energia



Cabo de sinal HDMI




Manual do usuário

Instalação

Instalação da base


- 1 Abra a embalagem, retire o suporte e a base, e insira 1 parafuso.

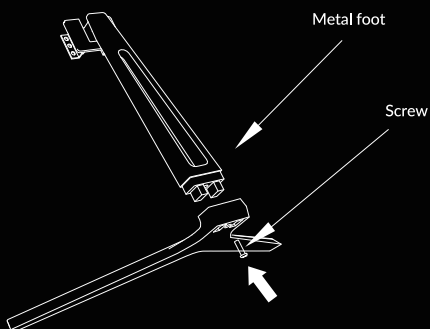

- 2 Retire o dispositivo da caixa, remova a cobertura de espuma na parte de trás do monitor, tire a embalagem protetora, mantendo a frente da tela na cobertura de espuma frontal, com a parte traseira virada para cima.


Fixe a parte da base montada em todos os furos na traseira do monitor. Retire os quatro pequenos parafusos, use uma chave de fenda para apertar os mesmos e fixá-los nos quatro furos da cavidade para fixar o suporte. Depois cubra a parte retangular com a tampa traseira.

Após a instalação, balance a base fixada para frente e para trás duas vezes para verificar se está firme.

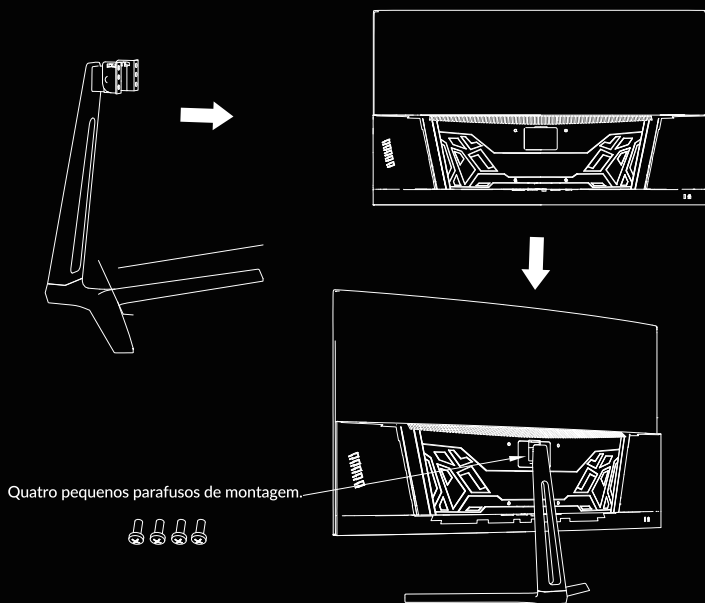

3



Se desejar remover a base, remova a tampa decorativa da parte traseira e utilize uma chave de fenda para desapertar os parafusos. Manuseie com cuidado e evite aplicar força excessiva.

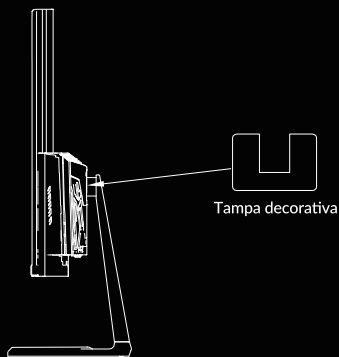

4

Segure o suporte com as mãos para levantar a tela.


(Observação: durante o processo de erguer o monitor, ele ainda deve estar com a cobertura de espuma inferior e não precisa ser retirada; não a aperte diretamente com as mãos na tela para evitar danificá-la).

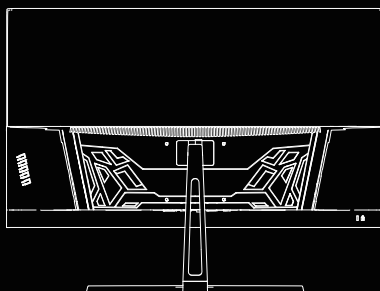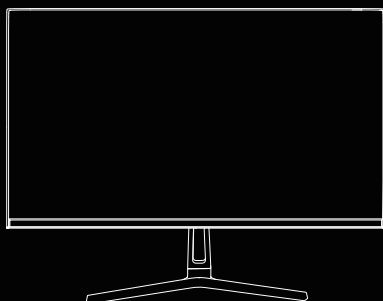


Operação Básica

1. Insira uma extremidade do cabo DP na placa de vídeo do seu PC. Um cabo HDMI também pode ser utilizado. Cabos HDMI não estão incluídos.

2. Conecte a outra extremidade do cabo ao conector correspondente no seu monitor.

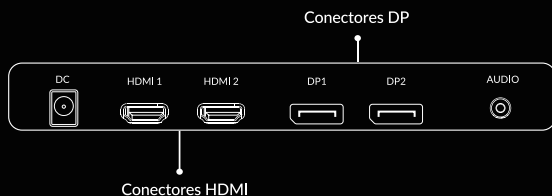

Portas do monitor

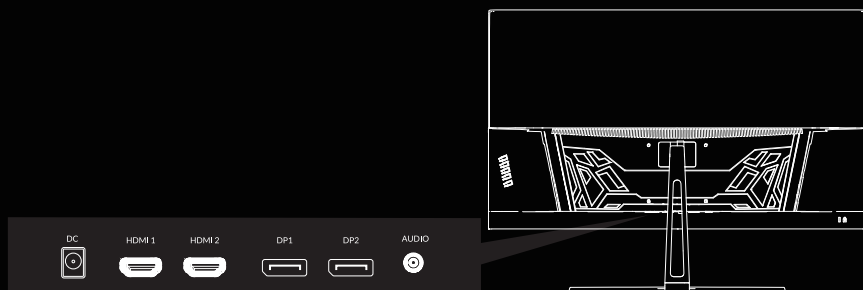

Interface HDMI



Use o cabo HDMI para conectar a entrada HDMI do monitor à porta HDMI OUT de um PC.



Porta DP



Use o cabo DP para conectar a porta DP IN do monitor à porta DP OUT de um PC.



SAÍDA DE ÁUDIO



Conecte dispositivos de saída de áudio, como fones de ouvido, à porta AUDIO OUT.



Interface DC



Conecte o adaptador de energia ao cabo de alimentação, conecte o plugue do adaptador de energia à porta de energia correspondente do monitor, e em seguida, conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.



* A configuração da interface na parte inferior na parte traseira do monitor varia conforme os modelos.

* Observação: Se o cabo de energia ou o cabo de sinal estiver danificado, é necessário substituí-lo por cabos especiais ou componentes especiais adquiridos em nossas lojas ou junto à uma assistência técnica.


Menu OSD

Descrição do menu

- A cor e o formato do menu OSD no computador real podem ser ligeiramente diferentes daqueles mostrados na imagem.
- As especificações do menu OSD estão sujeitas a alterações sem aviso prévio à medida que as funcionalidades são aprimoradas.

O menu OSD pode ser utilizado para ajustar as configurações da tela e é exibido após o início da exibição e o pressionamento do botão.

1.  Acessar o menu OSD, sair do menu atual ao acessar novamente.
2.   Pressione para cima ou para baixo para selecionar a função e role o botão para baixo para confirmar a função desejada.
3.  Ajuste automático dos parâmetros de exibição.
4.  Ligar ou desligar o LED.

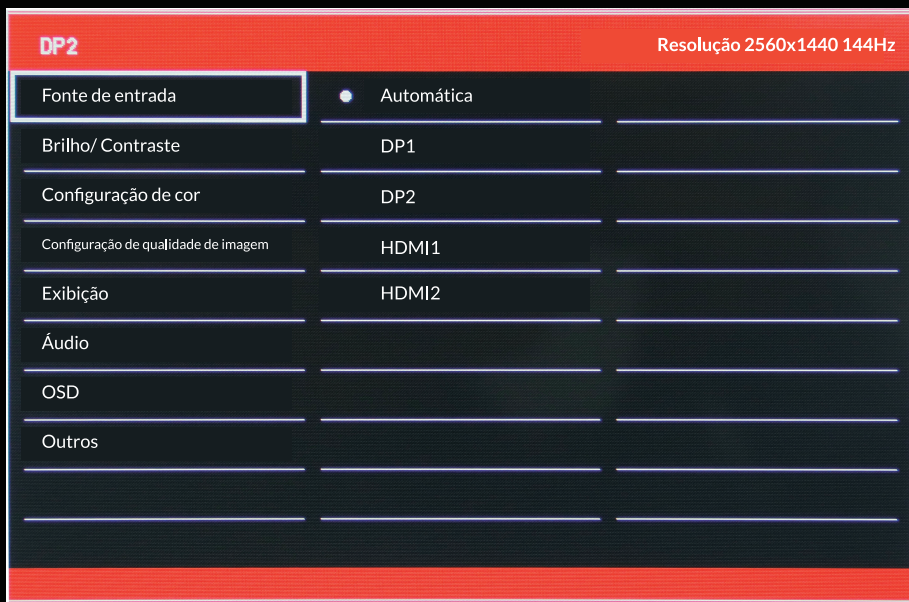

Parâmetros

Especificações técnicas do dispositivo

Modelo: MCR-VLKVX3-BL01

Tamanho da tela: 27 polegadas

Resolução: QHD - 2560*1440

Proporção: 16:9

Tipo do painel: VA

Taxa de atualização: 180Hz

Tempo de resposta: 1ms

Curvatura: R1800

Brilho: 250cd/m2

Contraste: 3000:1

Ângulo de visão: 89/89

Área de exibição: 596.736*335.664

Temperatura de cor: 6409K

Tipo de energia: 200-240V AC 60Hz

Consumo: 35W

Stand-by: <0.5W

Temperatura de operação: 0°C - 50°C

Armazenamento: -20°C - +60°C

Dimensões

Com suporte: 612.5*168.6*449.7mm

Sem suporte: 612.5*56*362mm

Conteúdo de embalagem

Monitor

Base do Monitor

Fonte de energia

Cabo DP 1.4

Manual do usuário

Gama de cores

sRGB: 97%

Adobe RGB: 75%

DCI-P3: 75%

Cores: 16.7M - 8bits

Características

Freesync (Adaptive Sync)

Low blue light

HDR

DCR

Plug and Play

VESA 100*100mm

Entradas

2x HDMI 2.0

2x DP 1.4

1x DC

1x Entrada fone de ouvido

Peso

Líquido: 3.7kg

Bruto: 4.95kg

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



ASSEMBLY MANUAL
VALAK VX3

GAMING MONITOR

IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

Warnings

- Keep the monitor away from water sources or damp locations, such as bathrooms, kitchens, basements, and swimming pools.
- Make sure the monitor is placed on a flat surface. If the monitor falls, it may damage the device and/or injure the user.
- Store and use the monitor in a cool, dry, and well-ventilated place, and keep it away from emission and heat sources.
- Do not cover or obstruct the ventilation opening on the back of the case, and do not use the device on a bed, sofa, blanket, or similar objects.
- The monitor power supply voltage range is printed on the label on the back of the case. If it is impossible to determine the supply voltage, consult your local power company.
- If the monitor is not used for a long period, turn off the power to avoid electric shocks on rainy days and damage due to abnormal variations in the supply voltage.
- Use a grounded and reliable power outlet. Do not overload the outlet, as this may cause a fire or electric shock.
- Do not insert foreign objects into the monitor, as this may cause short circuits resulting in fire or electric shock.
- Do not disassemble or repair this device on your own to avoid electric shock. In case of failures, contact our customer service directly.
- Do not pull or twist the power cord with force.
- There is a polarizing layer (it is not a protective film) on the screen surface. Do not peel it off, as this may damage the monitor and void the warranty.


Introduction to the device

Items list


- Check if the monitor package contains all parts. If any part is missing, please contact customer service.
- The color and shape of the parts may vary by model. The images in this User Manual are for reference only.
- The cables provided may vary with the monitors purchased. The images in this User Manual are for reference only.




Screen



Stand

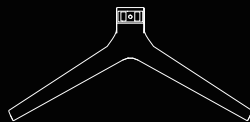


Base

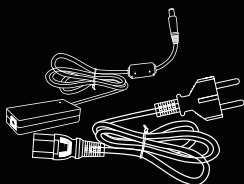

Power adapter



HDMI Signal Cable

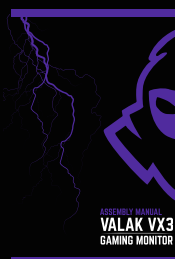


User manual

Installation

Base installation


- 1 Open the package, take out the stand and the base, and insert 1 screw.

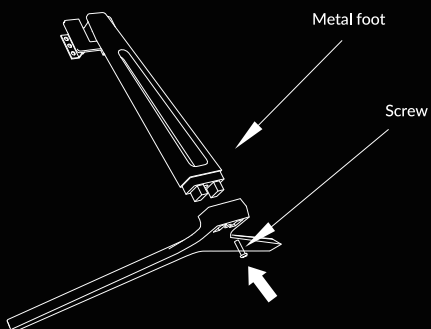

- 2 Remove the device from the box, remove the foam cover on the back of the monitor, take off the protective packaging, keeping the front of the screen in the front foam cover, with the back facing up.


Attach the assembled base part to all holes on the back of the monitor. Remove the four small screws, use a screwdriver to tighten them and secure them in the four holes of the cavity to fix the stand. Then cover the rectangular part with the back cover.

After installation, rock the attached base back and forth twice to check if it is secure.

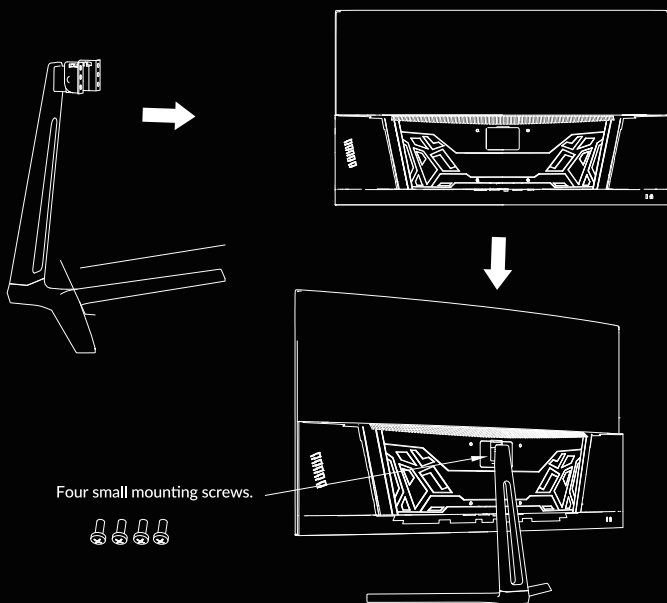

3



If you wish to remove the base, remove the decorative cover from the back and use a screwdriver to loosen the screws. Handle with care and avoid applying excessive force.

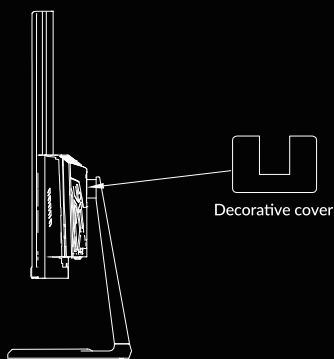

4


Hold the stand with your hands to lift the screen.

(Note: during the process of lifting the monitor, it should still be in the bottom foam cover and it does not need to be removed; do not press your hands directly on the screen to avoid damaging it).

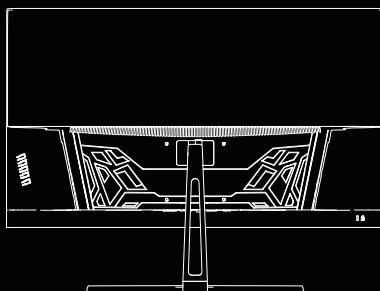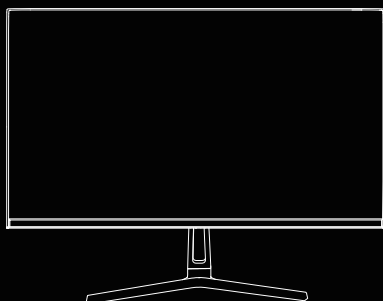


Basic Operation

1. Insert one end of the DP cable into your PC's video card. An HDMI cable can also be used. HDMI cables are not included.
2. Connect the other end of the cable to the corresponding connector on your monitor.

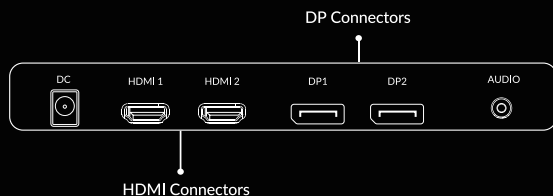

Monitor ports

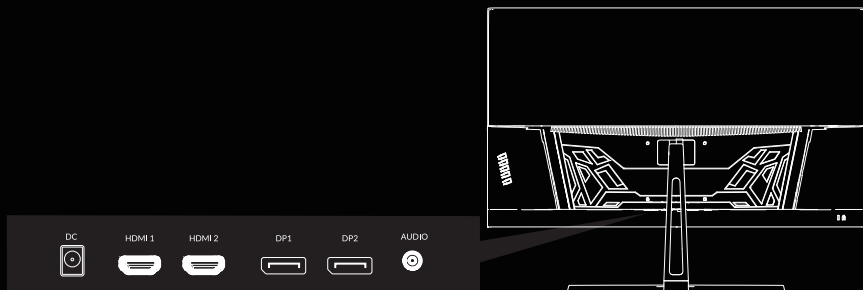

Interface HDMI



Use the HDMI cable to connect the monitor's HDMI IN port to a PC's HDMI OUT port.



DP Port



Use the DP cable to connect the monitor's DP IN port to a PC's DP OUT port.



AUDIO OUTPUT



Connect audio output devices, such as headphones, to the AUDIO OUT port.



DC Interface



Connect the power adapter to the power cord, connect the plug of the power adapter to the corresponding power port on the monitor, and then connect the power cord to a properly grounded outlet.



* The interface configuration on the lower part at the back of the monitor varies according to the models.

* Note: If the power cord or signal cable is damaged, it must be replaced with special cables or special

OSD Menu

Menu description

- The color and shape of the OSD menu on the actual computer may be slightly different from those shown in the image.
- The OSD menu specifications are subject to change without prior notice as features are enhanced.

The OSD menu can be used to adjust the screen settings and is displayed after turning on the display and pressing the button.

1.  Access the OSD menu, exit the current menu when accessing again.
2.   Press up or down to select a function and scroll the button down to confirm the desired function.
3.  Automatic adjustment of display parameters.
4.  Turn the LED on or off.

DP2		Resolution 2560*1440 144Hz
Input source	☒ Automatic	
Brightness/ Contrast	DP1	
Color setting	DP2	
Image quality setting	HDMI1	
Display	HDMI2	
Audio		
OSD		
Others		

Parameters

Device technical specifications

Model: MCR-VLKVX3-BL01

Screen Size: 27 inches

Resolution: QHD - 2560 × 1440

Aspect Ratio: 16:9

Panel Type: VA

Refresh Rate: 180 Hz

Response Time: 1 ms

Curvature: R1800

Brightness: 250 cd/m²

Contrast Ratio: 3000:1

Viewing Angle: 89/89

Display Area: 596.736 × 335.664

Color Temperature: 6409 K

Power Type: 200-240 V AC 60 Hz

Power Consumption: 35 W

Stand-by: < 0.5 W

Operating Temperature: 0°C ~ 50°C

Storage Temperature: -20°C ~ +60°C

Dimensions

With stand: 612.5 × 168.6 × 449.7 mm

Without stand: 612.5 × 56 × 362 mm

Package Contents

Monitor

Monitor Stand

Power Adapter

DP 1.4 Cable

User Manual

Color Gamut

sRGB: 97%

Adobe RGB: 75%

DCI-P3: 75%

Colors: 16.7M - 8bits

Features

Freesync (Adaptive Sync)

Low blue light

HDR

DCR

Plug and Play

VESA 100*100mm

Inputs

2x HDMI 2.0

2x DP 1.4

1x DC

1x Headphone Jack

Weight

Net Weight: 3.7 kg

Gross Weight: 4.95 kg

**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**



MANUAL DE MONTAJE
VALAK VX3
GAMING MONITOR

IMPORTANTE

ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. LAS FALLAS OCASIONADAS POR EL MANEJO INCORRECTO PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS AL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

Advertencias

- Mantenga el monitor alejado de fuentes de agua o lugares húmedos, como baños, cocinas, sótanos y piscinas.
- Asegúrese de que el monitor esté colocado sobre una superficie plana. Si el monitor se cae, puede dañar el dispositivo y/o lesionar al usuario.
- Almacene y use el monitor en un lugar fresco, seco y bien ventilado, y manténgalo alejado de fuentes de emisión y calor.
- No cubra ni obstruya la abertura de ventilación en la parte trasera de la carcasa, y no use el dispositivo en la cama, sillón, manta o en objetos similares.
- El rango de tensión de alimentación del monitor está impreso en la etiqueta en la parte trasera de la carcasa. Si es imposible determinar la tensión de alimentación, consulte a la compañía eléctrica local.
- Si el monitor no se va a utilizar por un largo período, desconecte la alimentación para evitar choques eléctricos en días lluviosos y daños debido a variaciones anormales en la tensión de alimentación.
- Utilice un tomacorriente con conexión a tierra confiable. No sobrecargue el tomacorriente, ya que esto puede causar un incendio o choque eléctrico.
- No introduzca objetos extraños en el monitor, ya que esto puede causar cortocircuitos resultando en incendio o choque eléctrico.
- No desmonte ni repare este dispositivo por su cuenta para evitar choques eléctricos. En caso de fallas, comuníquese directamente con nuestro servicio de atención al cliente.
- No tire ni tuerza el cable de alimentación con fuerza.
- Existe una capa polarizadora (no es un film protector) en la superficie de la pantalla. No la desprenda, ya que esto puede dañar el monitor e invalidar la garantía.


Introducción al dispositivo

Lista de elementos


- Verifique que el paquete del monitor contenga todas las piezas. Si falta alguna parte, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
- El color y la forma de las piezas pueden variar según los modelos. Las figuras en este Manual del Usuario son solo de referencia.
- Los cables suministrados pueden variar según los monitores adquiridos. Las figuras en este Manual del Usuario son solo de referencia.




Pantalla



Soporte

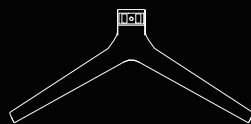

Base

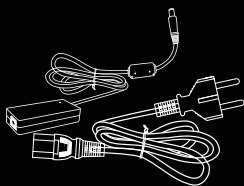

Adaptador de corriente



Cable de señal HDMI




Manual de usuario

Instalación

Instalación de la base


- 1 Abra el embalaje, retire el soporte y la base, e inserte 1 tornillo.

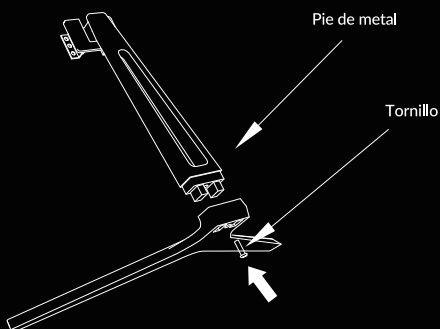

- 2 Retire el dispositivo de la caja, remueva la cubierta de espuma en la parte posterior del monitor, quite el embalaje protector, manteniendo el frente de la pantalla en la cubierta de espuma frontal, con la parte trasera mirando hacia arriba.


Fije la parte de la base montada en todos los orificios de la parte trasera del monitor. Retire los cuatro tornillos pequeños, use un destornillador para apretarlos y fijarlos en los cuatro orificios de la cavidad para asegurar el soporte. Luego cubra la parte rectangular con la tapa trasera.

Después de la instalación, balancee la base fijada hacia adelante y hacia atrás dos veces para verificar si está firme.

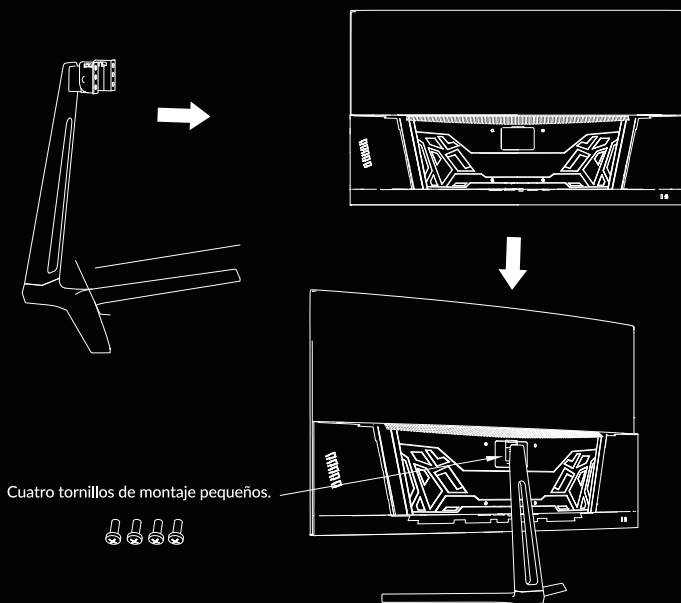



3

Si desea retirar la base, retire la tapa decorativa de la parte trasera y utilice un destornillador para aflojar los tornillos. Manipule con cuidado y evite aplicar fuerza excesiva.

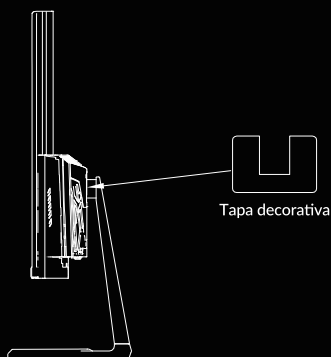


4

Sujete el soporte con las manos para levantar la pantalla. (Nota: durante el proceso de levantar el monitor, este debe permanecer en la cubierta de espuma inferior y no es necesario retirarla; no presione directamente con las manos sobre la pantalla para evitar dañarla).

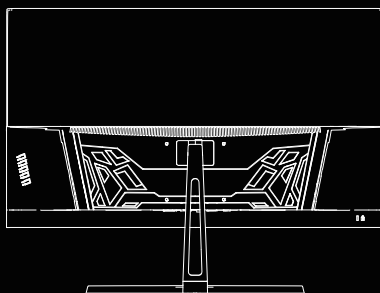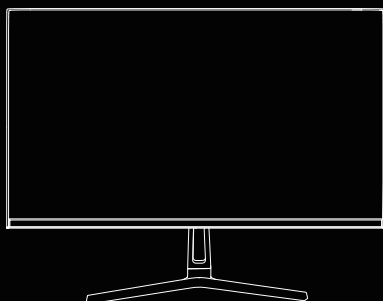


Operación Básica

1. Inserte un extremo del cable DP en la placa de video de su PC. También se puede utilizar un cable HDMI. Los cables HDMI no están incluidos.
2. Conecte el otro extremo del cable al conector correspondiente de su monitor.

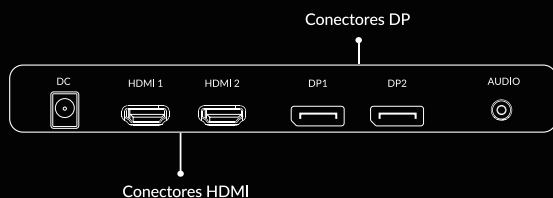

Puertos del monitor

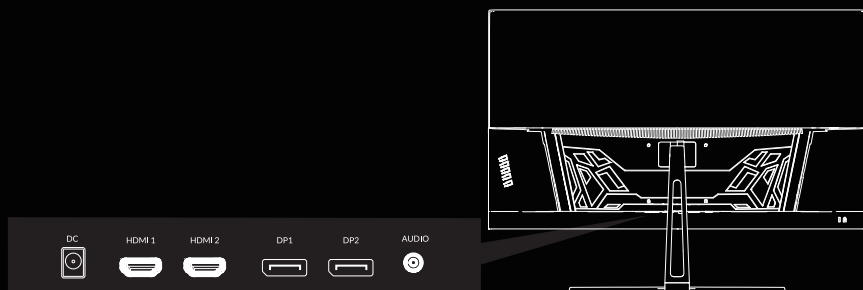

Interfaz HDMI



Use el cable HDMI para conectar la entrada HDMI IN del monitor al puerto HDMI OUT de una PC.



Puerto DP



Use el cable DP para conectar el puerto DP IN del monitor al puerto DP OUT de una PC.



SALIDA DE AUDIO



Conecte dispositivos de salida de audio, como auriculares, al puerto AUDIO OUT.



Interfaz DC



Conecte el adaptador de corriente al cable de alimentación, conecte el enchufe del adaptador de corriente al puerto de energía correspondiente del monitor y luego conecte el cable de alimentación a un tomacorriente debidamente conectado a tierra.



* La configuración de la interfaz en la parte inferior trasera del monitor varía según los modelos.

* Nota: Si el cable de alimentación o el cable de señal están dañados, es necesario reemplazarlos por cables especiales o componentes especiales adquiridos en nuestras tiendas o en un servicio de asistencia técnica.


Menú OSD

Descripción del menú

- El color y el formato del menú OSD en la computadora real pueden ser ligeramente diferentes de los mostrados en la imagen.
- Las especificaciones del menú OSD están sujetas a cambios sin previo aviso a medida que se mejoran las funciones.

El menú OSD se puede utilizar para ajustar la configuración de la pantalla y se muestra después del inicio de la visualización y de presionar el botón.

1.  Acceder al menú OSD, salir del menú actual al acceder nuevamente.
2.   Presione hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una función y desplace el botón hacia abajo para confirmar la función deseada.
3.  Ajuste automático de los parámetros de pantalla.
4.  Encender o apagar el LED.

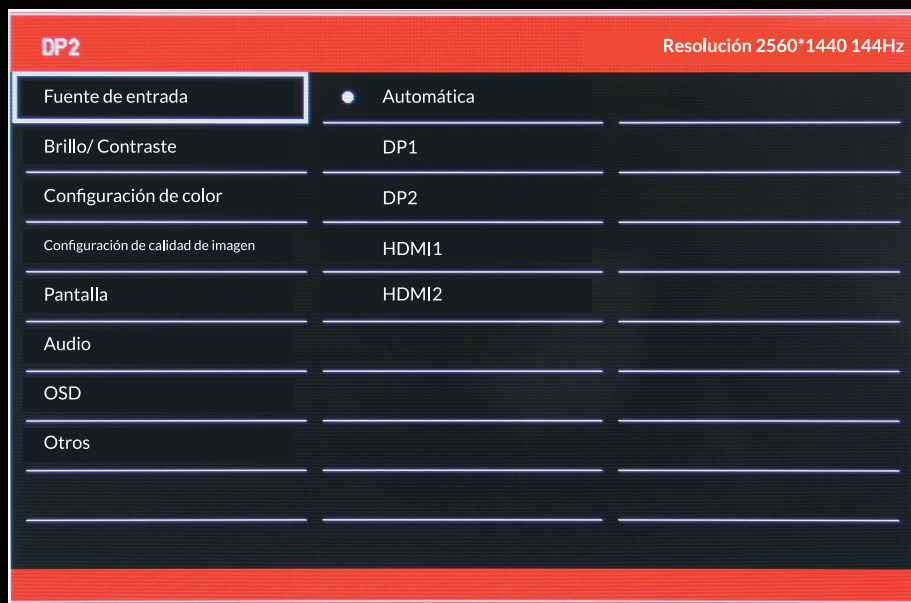

Parâmetros

Especificações técnicas do dispositivo

Modelo: MCR-VLKVX3-BL01

Tamanho de la pantalla: 27 pulgadas

Resolución: QHD - 2560*1440

Relación de aspecto: 16:9

Tipo de panel: VA

Tasa de refresco: 180Hz

Tiempo de respuesta: 1ms

Curvatura: R1800

Brillo: 250cd/m2

Contraste: 3000:1

Ángulo de visión: 89/89

Área de visualización: 596.736*335.664

Temperatura de color: 6409K

Tipo de energía: 200-240V AC 60Hz

Consumo: 35W

Stand-by: <0.5W

Temperatura de operación: 0°C - 50°C

Almacenamiento: -20°C - +60°C

Gama de colores

sRGB: 97%

Adobe RGB: 75%

DCI-P3: 75%

Colores: 16.7M - 8bits

Características

Freesync (Adaptive Sync)

Low blue light

HDR

DCR

Plug and Play

VESA 100*100mm

Entradas

2x HDMI 2.0

2x DP 1.4

1x DC

1x Entrada de auriculares

Peso

Neto: 3.7kg

Bruto: 4.95kg

Dimensiones

Con soporte: 612.5*168.6*449.7mm

Sin soporte: 612.5*56*362mm

Contenido del embalaje

Monitor

Base del monitor

Fuente de alimentación

Cable DP 1.4

Manual de usuario

**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE
EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.**

