






MANUAL

GLOWER HALL PRO




IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

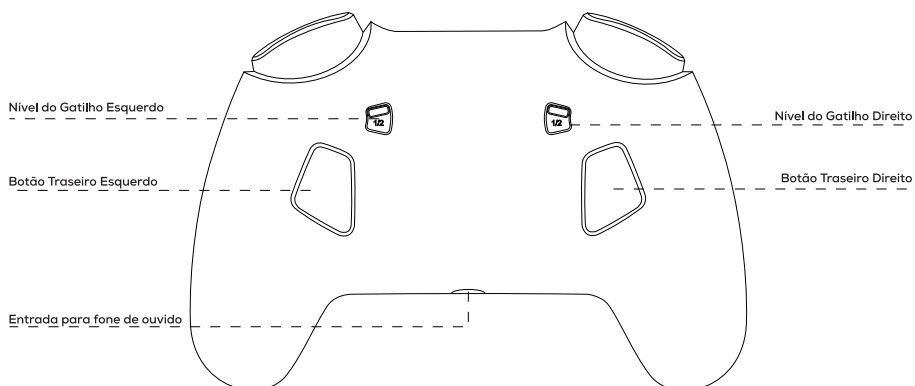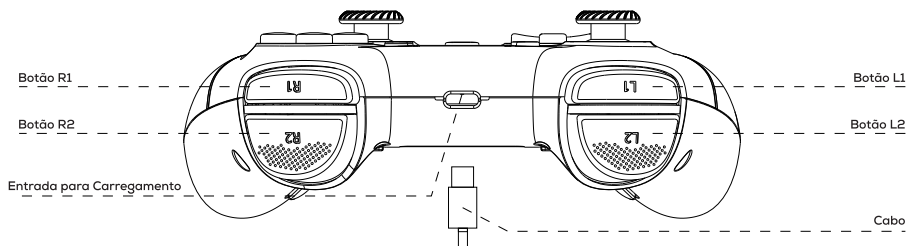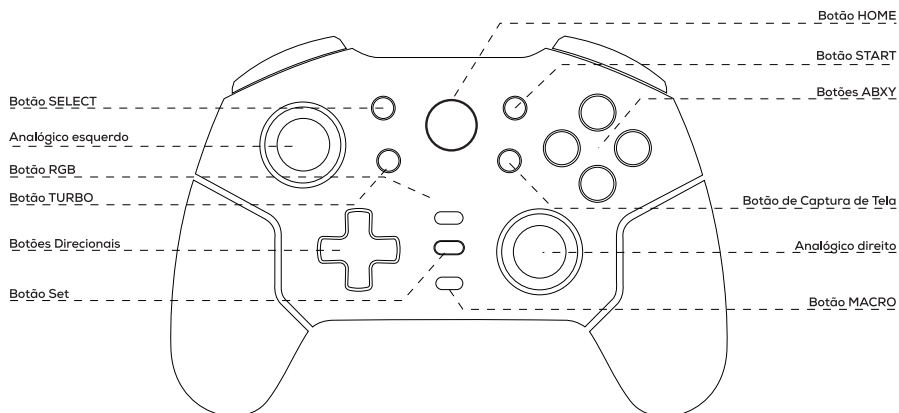


Modo de Controle X-Input

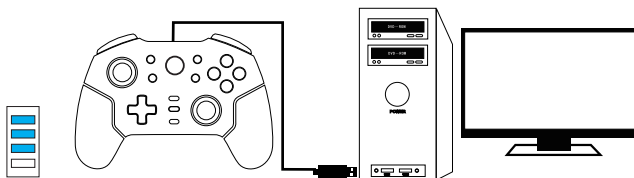

Conecte o controle ao PC com um cabo Tipo-C. Após o sistema Windows reconhecê-lo, o controle começará a funcionar no modo X-Input. Os LEDs 1, 2 e 3 ficarão sempre acesos, acompanhado de uma vibração de 1 segundo.

Modo de Controle D-Input

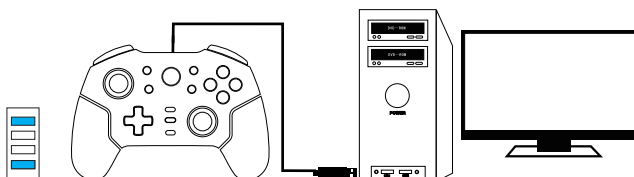

Pressione os botões SELECT + START por 5 segundos para muda do modo X-Input para o modo D-Input. As luzes indicadoras LED1 + LED4 irão acender.

Pressione rapidamente o botão HOME para mudar para o modo Digital (O LED1 irá acender).

Pressione e segure os botões SELECT + START para mudar para o modo com fio para o Nintendo Switch.




Switch Mode



DIGITAL MODE


Modo de Controle para Android

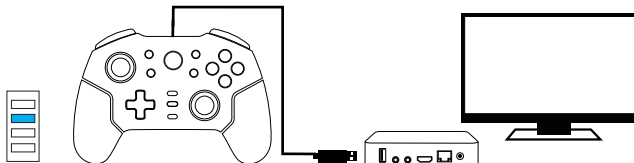

Pressione e segure o botão X, e conecte o controle ao seu dispositivo Android utilizando o cabo USB. A luz LED2 irá piscar quando estiver emparelhado. Quando o sistema reconhecer o controle com sucesso, ele vai vibrar por 1 segundo para confirmar o emparelhamento.

Depois disso, é só abrir qualquer jogo no Android que aceite controle – ele será detectado automaticamente.

Modo Controle PS3

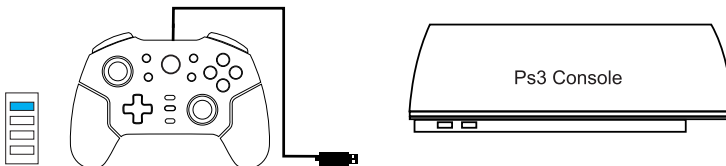



Pressione e segure o botão B e conecte o controle no PS3 com o cabo USB. Quando for reconhecido, a luz LED1 irá acender.

O controle irá vibrar por 1 segundo, indicando que foi emparelhado com sucesso.

Modo Controle Nintendo Switch



1. Conecte o controle ao console Nintendo Switch usando o cabo USB.
2. Quando o console reconhecer, a luz LED1 ficará acesa e o controle irá vibrar por 1 segundo. Se a luz LED ainda não reconhecer após esses passos, tente ativar a opção “Comunicação com controle Pro com Fio” no menu de configurações do switch.

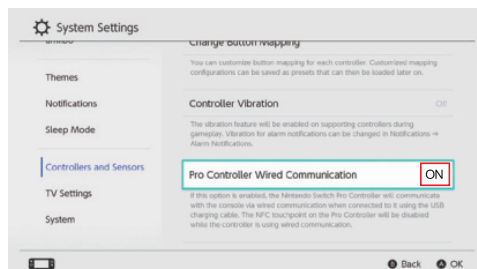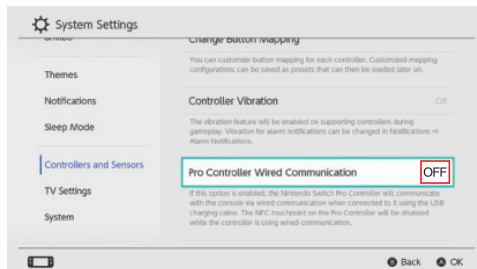

Funções TURBO e CLEAR

3 níveis de ajustes de frequência do botão TURBO.

Configuração padrão: Velocidade Média (8 pressionamentos/s, LED2 ficará ativo).
Confirmação bem sucedida da configuração: O indicador de luz irá piscar duas vezes, lentamente.

Níveis de velocidade do botão TURBO e indicadores LED:

Rápido (16 vezes/s) = LED1

Médio (8 vezes/s) = LED2

Lento (4 vezes/seg) = LED3

Pressione o botão TURBO + Seta para Cima para aumentar a velocidade.

Pressione o botão TURBO + Seta para Baixo para diminuir a velocidade.

Modo TURBO AUTO:

Durante o uso, o indicador LED irá piscar na velocidade atual (Rápido > Médio > Lento).

Resetar a função TURBO:

Pressione e segure o botão TURBO por 5 segundos para desativar todas as funções TURBO.

Confirmação de reset: Todos os 4 LEDs piscarão 3 vezes, acompanhado de uma vibração de 1 segundo.

Função de Ajuste de Vibração

Motores de vibração duplos: configuração com motor esquerdo (4 peças) + direito (3 peças).

Intensidade de vibração padrão: Nível Médio.

Ajuste da Intensidade de Vibração

Pressione o botão de função + Seta para Cima para aumentar o nível de brilho.

Pressione o botão de função + Seta para Baixo para diminuir o nível de vibração.

Velocidade Alta (Nível 128)

O dispositivo vibra uma vez na nova intensidade.

Velocidade Média (Nível 75)

O dispositivo vibra uma vez na nova intensidade.

Velocidade Baixa (Nível 40)

O dispositivo vibra uma vez na nova intensidade.

Vibração desativada (Nível 0)

Sem vibração.

Configuração da Função de Macro

Pressione e segure M + ML ou M + MR por cerca de 2 segundos para entrar no modo de programação.

As quatro luzes indicadoras vão piscar simultaneamente.

Após a programação, pressione ML ou MR para salvar, e as luzes indicadoras voltarão ao normal.

Limpar configurações de programação:

Pressione e segure o botão M por 5 segundos – as quatro luzes indicadoras vão piscar rapidamente 3 vezes antes de voltar ao normal, limpando todas as configurações de programação dos botões traseiros.

Nota:

A gravação de macros suporta até 21 toques de tecla.

Tempo limite da programação: 180 segundos (Se nenhum botão for pressionado)

Intervalo mínimo entre botões gravados: (Especificar tempo, se aplicável).

Configurações de Iluminação

O controle gamer possui iluminação RGB nos analógicos (esquerdo/direito) e nas empunhadoras (esquerdo/direito).

Pressione brevemente o botão RGB para alternar entre os modos de luz.

Pressione e segure (por 3 segundos) para desligar os efeitos de iluminação.

Use combinações de botões para ajustar os níveis de brilho.

Os efeitos de iluminação são ativados automaticamente ao ligar o controle.

As configurações de iluminação são memorizadas após o ajuste

Especificações


Controle gamer com cabo

Tamanho do produto: 155 x 110 x 60 mm + 2 mm

Conteúdo: Gamepad, cabo, manual do usuário



**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

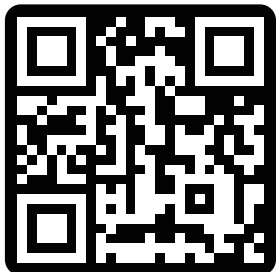

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**






USER MANUAL


GLOWER HALL PRO

IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

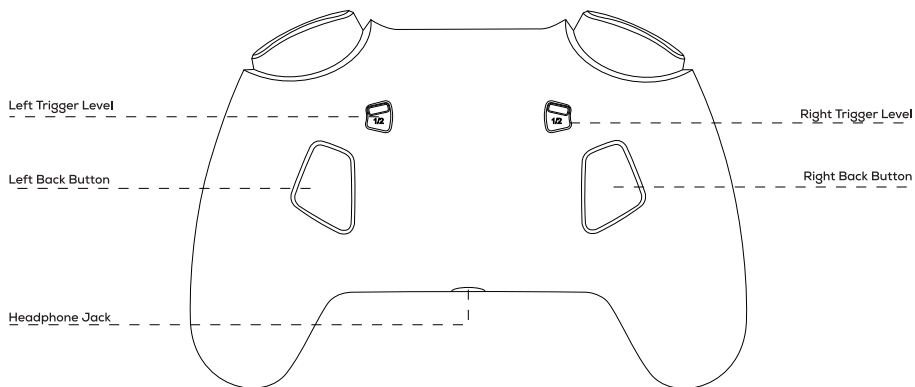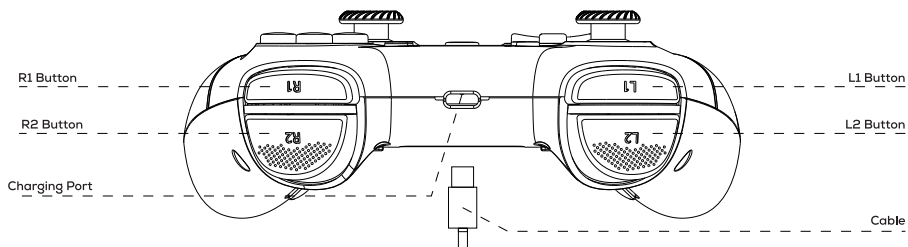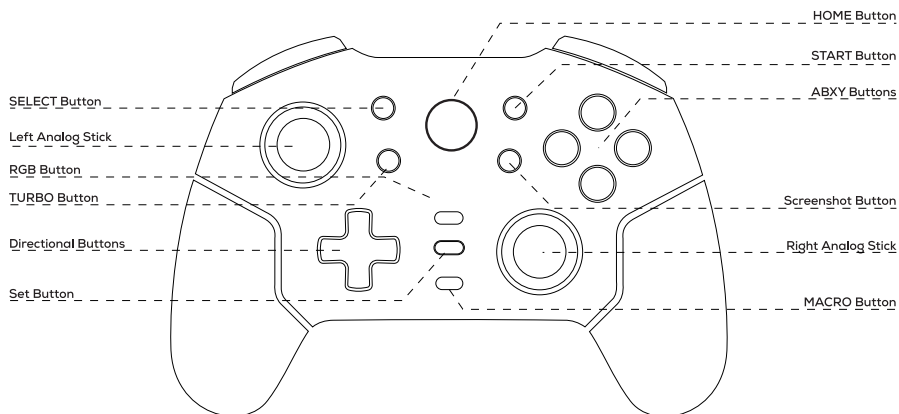


X-Input Control Mode

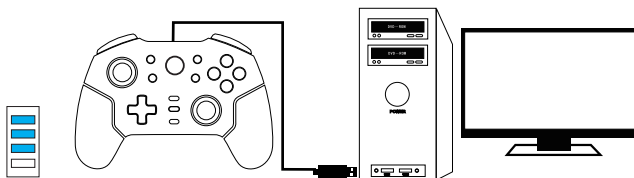

Connect the controller to the PC with a Type-C cable. After the Windows system recognizes it, the controller will start operating in X-Input mode. LEDs 1, 2, and 3 will remain constantly lit, accompanied by a 1-second vibration.

D-Input Control Mode

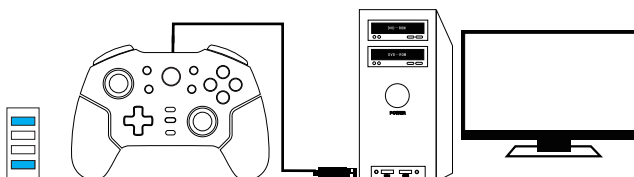

Press the SELECT + START buttons for 5 seconds to switch from X-Input mode to D-Input mode. The LED1 + LED4 indicator lights will turn on.

Briefly press the HOME button to switch to Digital mode (LED1 will turn on).

Press and hold the SELECT + START buttons to switch to wired mode for the Nintendo Switch.




Switch Mode



DIGITAL MODE


Android Control Mode

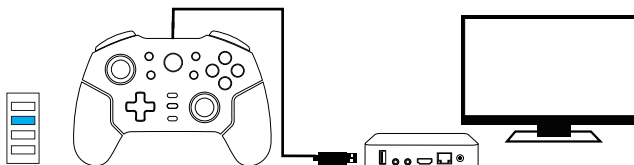

Press and hold the X button, and connect the controller to your Android device using the USB cable. The LED2 light will flash when pairing. When the system successfully recognizes the controller, it will vibrate for 1 second to confirm the pairing.

After that, just open any game on Android that accepts a controller - it will be detected automatically.

PS3 Control Mode

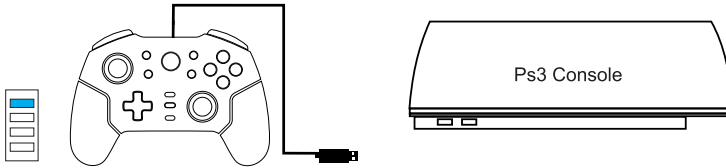

Press and hold the B button and connect the controller to the PS3 with the USB cable. When recognized, the LED1 light will turn on.



The controller will vibrate for 1 second, indicating that it has been successfully paired.

Nintendo Switch Control Mode



1. Connect the controller to the Nintendo Switch console using the USB cable.

2. When the console recognizes it, the LED1 light will turn on and the controller will vibrate for 1 second. If the LED light still does not turn on after these steps, try to activate the option "Pro Controller Wired Communication" in the switch settings menu.

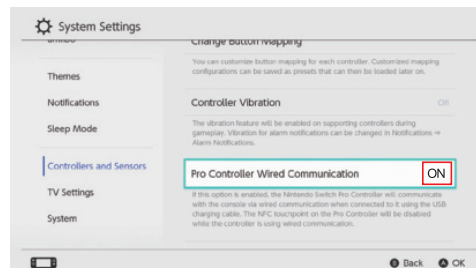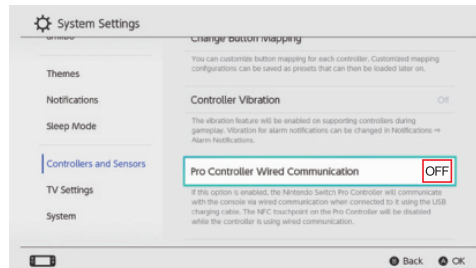

Funções TURBO e CLEAR

3 levels of TURBO button frequency adjustments.

Default configuration: Medium Speed (8 presses/s, LED2 will be active).

Successful configuration confirmation: The light indicator will flash twice, slowly.

TURBO button speed levels and LED indicators:

Fast (16 times/s) = LED1

Medium (8 times/s) = LED2

Slow (4 times/sec) = LED3

Press the TURBO button + Up Arrow to increase the speed.

Press the TURBO button + Down Arrow to decrease the speed.

AUTO TURBO Mode:

During use, the LED indicator will flash at the current speed (Fast > Medium > Slow).

Reset the TURBO function:

Press and hold the TURBO button for 5 seconds to deactivate all TURBO functions.

Reset confirmation: All 4 LEDs will flash 3 times, accompanied by a 1-second vibration.

Vibration Adjustment Function

Dual vibration motors: configuration with left motor (4 pieces) + right (3 pieces).

Default vibration intensity: Medium Level.

Vibration Intensity Adjustment

Press the function button + Up Arrow to increase the brightness level.

Press the function button + Down Arrow to decrease the vibration level.

High Speed (Level 128)

The device vibrates once at the new intensity.

Medium Speed (Level 75)

The device vibrates once at the new intensity.

Low Speed (Level 40)

The device vibrates once at the new intensity.

Vibration deactivated (Level 0)

No vibration.

Macro Function Configuration

Press and hold M + ML or M + MR for about 2 seconds to enter programming mode. The four indicator lights will flash simultaneously. After programming, press ML or MR to save, and the indicator lights will return to normal.

Clear programming settings:

Press and hold the M button for 5 seconds - the four indicator lights will flash rapidly 3 times before returning to normal, clearing all programming settings of the back buttons.

Note:

Macro recording supports up to 21 keystrokes.

Programming time limit: 180 seconds (If no button is pressed)

Minimum interval between recorded buttons: (Specify time, if applicable).

Lighting Settings

The game controller has RGB lighting on the analog sticks (left/right) and on the grips (left/right).

Briefly press the RGB button to toggle between light modes.

Press and hold (for 3 seconds) to turn off the lighting effects.

Use button combinations to adjust brightness levels.

Lighting effects are automatically activated when turning on the controller.

Lighting settings are memorized after adjustment

Specifications


Wired game controller

Product size: 155 * 110 * 60 mm ± 2 mm

Content: Gamepad, cable, user manual



**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**

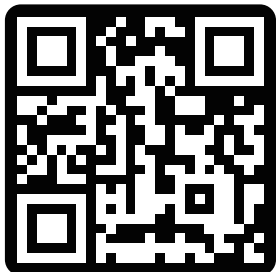


Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**






MANUAL DEL USUARIO

GLOWER HALL PRO

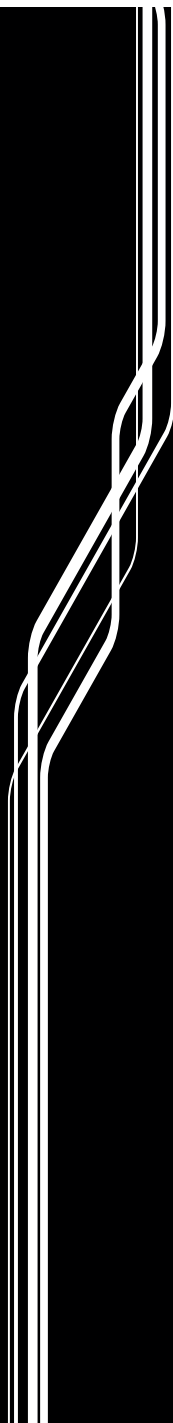


IMPORTANTE

ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. LAS FALLAS OCASIONADAS POR EL MANEJO INCORRECTO PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS AL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

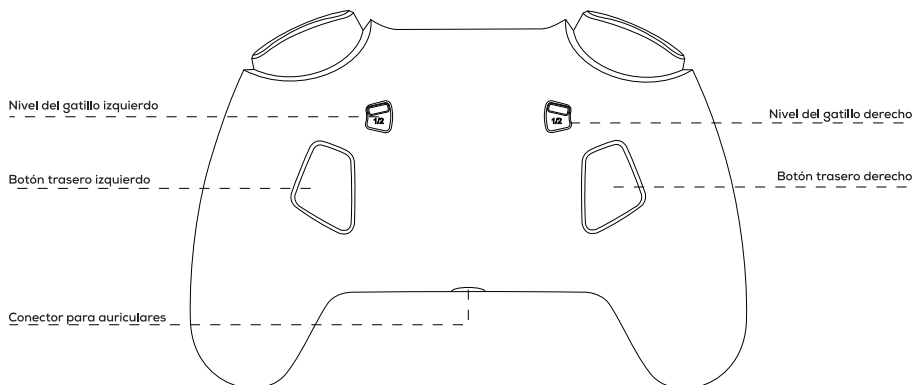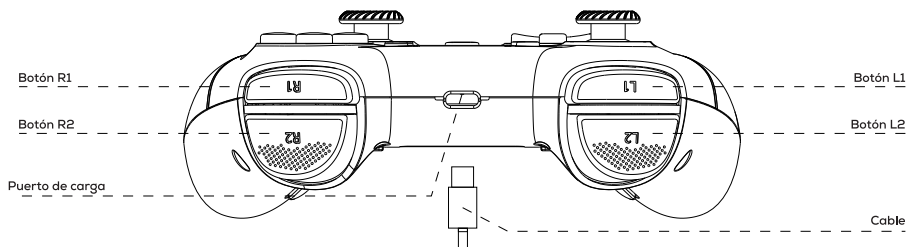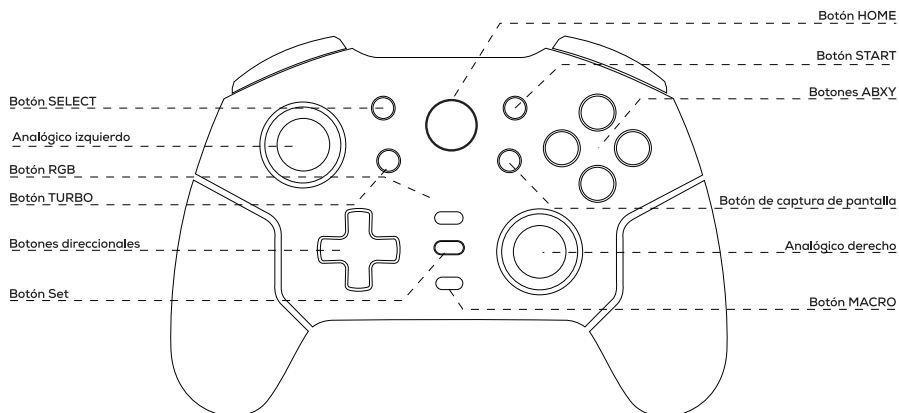


Modo de Control X-Input

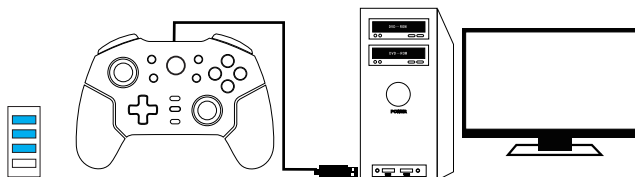

Conecte el control a la PC con un cable Tipo-C. Después de que el sistema Windows lo reconozca, el control comenzará a funcionar en modo X-Input. Los LEDs 1, 2 y 3 quedarán siempre encendidos, acompañados de una vibración de 1 segundo.

Modo de Control D-Input

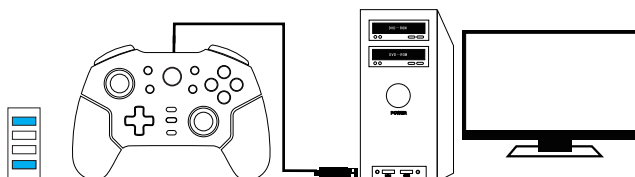

Presione los botones SELECT + START por 5 segundos para cambiar del modo X-Input al modo D-Input. Las luces indicadoras LED1 + LED4 se encenderán.

Presione rápidamente el botón HOME para cambiar al modo Digital (el LED1 se encenderá).

Presione y mantenga presionados los botones SELECT + START para cambiar al modo con cable para Nintendo Switch.




Switch Mode



DIGITAL MODE


Modo de Control para Android

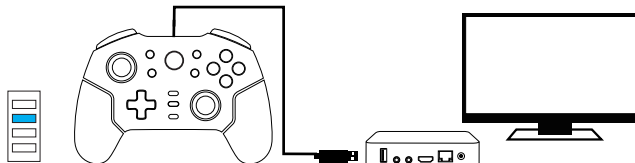

Presione y mantenga presionado el botón X, y conecte el control a su dispositivo Android utilizando el cable USB. La luz LED2 parpadeará cuando esté emparejado. Cuando el sistema reconozca el control con éxito, este vibrará por 1 segundo para confirmar el emparejamiento.

Después de eso, solo abra cualquier juego en Android que acepte control - se detectará automáticamente.

Modo Control PS3

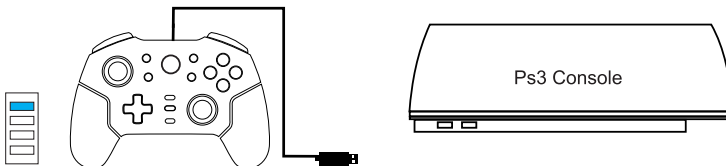

Presione y mantenga presionado el botón B y conecte el control a la PS3 con el cable USB. Cuando sea reconocido, la luz LED1 se encenderá.



El control vibrará por 1 segundo, indicando que se ha emparejado con éxito.

Modo Control Nintendo Switch



1. Conecte el control al conola Nintendo Switch usando el cable USB.

2. Cuando la consola lo reconozca, la luz LED1 quedará encendida y el control vibrará por 1 segundo. Si la luz LED aún no se enciende después de estos pasos, intente activar la opción "Comunicación con control Pro con cable" en el menú de configuraciones del switch.

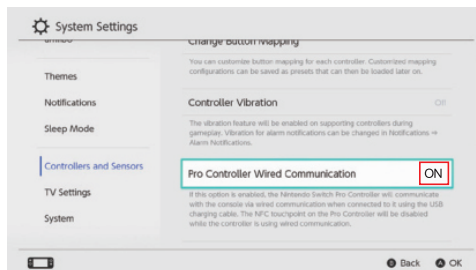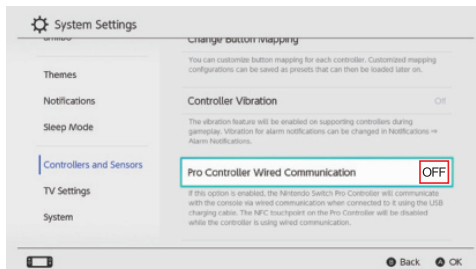

Funciones TURBO y CLEAR

3 niveles de ajustes de frecuencia del botón TURBO.

Configuración predeterminada: Velocidad Media (8 pulsaciones/s, el LED2 se activará).
Confirmación de configuración exitosa: El indicador de luz parpadeará dos veces, lentamente.

Niveles de velocidad del botón TURBO e indicadores LED:

Rápido (16 veces/s) = LED1

Medio (8 veces/s) = LED2

Lento (4 veces/seg) = LED3

Presione el botón TURBO + Flecha hacia Arriba para aumentar la velocidad.

Presione el botón TURBO + Flecha hacia Abajo para disminuir la velocidad.

Modo TURBO AUTO:

Durante el uso, el indicador LED parpadeará a la velocidad actual (Rápido > Medio > Lento).

Resetear la función TURBO:

Presione y mantenga presionado el botón TURBO por 5 segundos para desactivar todas las funciones TURBO.

Confirmación de reset: Los 4 LEDs parpadearán 3 veces, acompañado de una vibración de 1 segundo.

Función de Ajuste de Vibración

Motores de vibración dobles: configuración con motor izquierdo (4 piezas) + derecho (3 piezas).

Intensidad de vibración predeterminada: Nivel Medio.

Ajuste de la Intensidad de Vibración

Presione el botón de función + Flecha hacia Arriba para aumentar el nivel de brillo.

Presione el botón de función + Flecha hacia Abajo para disminuir el nivel de vibración.

Velocidad Alta (Nivel 128)

El dispositivo vibra una vez en la nueva intensidad.

Velocidad Media (Nivel 75)

El dispositivo vibra una vez en la nueva intensidad.

Velocidad Baja (Nivel 40)

El dispositivo vibra una vez en la nueva intensidad.

Vibración desactivada (Nivel 0)

Sin vibración.

Configuración de la Función de Macro

Presione y mantenga presionado M + ML o M + MR por cerca de 2 segundos para entrar en el modo de programación.

Las cuatro luces indicadoras parpadearán simultáneamente.

Después de la programación, presione ML o MR para guardar, y las luces indicadoras volverán a la normalidad.

Borrar configuraciones de programación:

Presione y mantenga presionado el botón M por 5 segundos - las cuatro luces indicadoras parpadearán rápidamente 3 veces antes de volver a la normalidad, limpiando todas las configuraciones de programación de los botones traseros.

Nota:

La grabación de macros soporta hasta 21 toques de tecla.

Tiempo límite de la programación: 180 segundos (Si ningún botón es presionado)

Intervalo mínimo entre botones grabados: (Especificar tiempo, si corresponde).

Configuraciones de Iluminación

El control gamer posee iluminación RGB en los analógicos (izquierdo/derecho) y en las empuñaduras (izquierdo/derecho).

Presione brevemente el botón RGB para alternar entre los modos de luz.

Presione y mantenga presionado (por 3 segundos) para apagar los efectos de iluminación.

Use combinaciones de botones para ajustar los niveles de brillo.

Los efectos de iluminación se activan automáticamente al encender el control.

Las configuraciones de iluminación son memorizadas después del ajuste.

Especificaciones


Control gamer con cable

Tamaño del producto: 155 * 110 * 60 mm ± 2 mm

Contenido: Gamepad, cable, manual del usuario



**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**

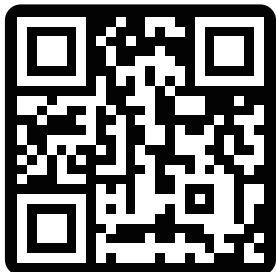

Pichau

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE
EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.**

