




MANUAL


GLOWER HALL

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

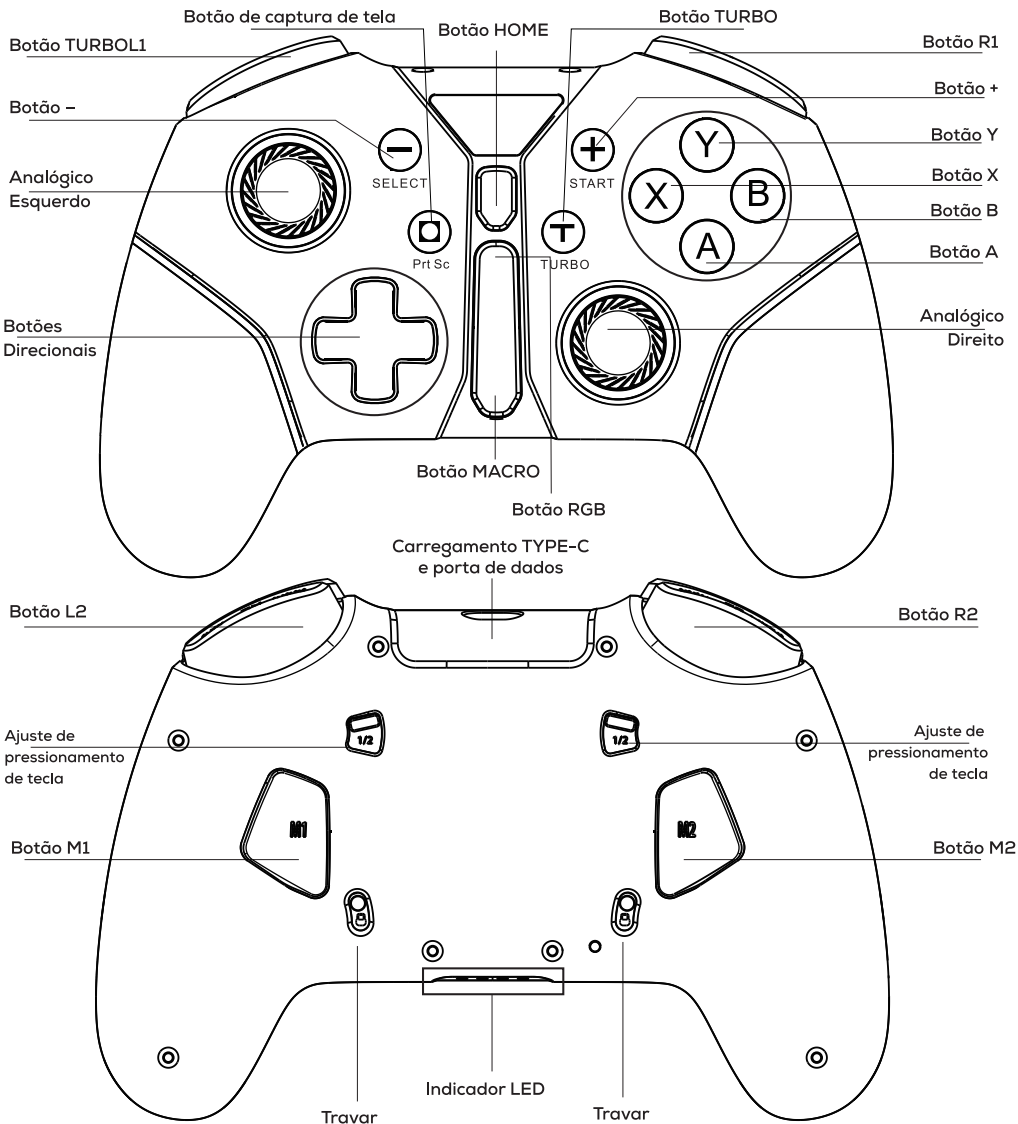


Modo de Controle X-Input

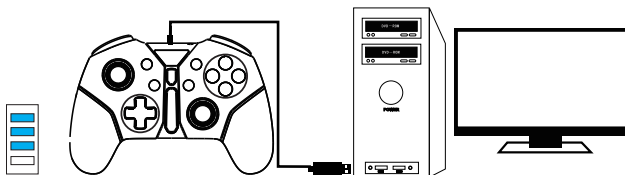

Conecte o controle ao PC com um cabo Tipo-C. Após o sistema Windows reconhecê-lo, o controle começará a funcionar no modo X-Input. Os LEDs 1, 2 e 3 ficarão sempre acesos, acompanhado de uma vibração de 1 segundo.

Modo de Controle D-Input

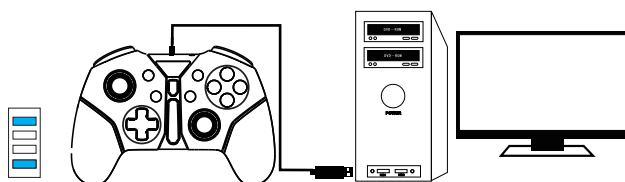

Após segurar o botão HOME por 5 segundos, o modo X-Input mudará para o modo D-Input. As luzes indicadoras LED1 e LED4 vão acender (modo de simulação). Pressione rapidamente o botão HOME para mudar para o modo Digital (O LED1 irá acender). Pressione e segure o botão HOME para mudar para o modo Cabeado do Switch.




Switch Mode




DIGITAL MODE

Modo de Controle para Android

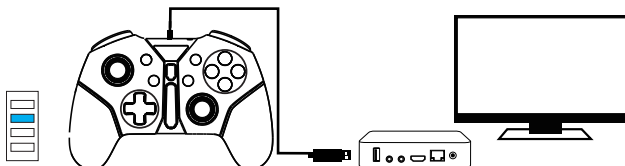

Pressione e segure o botão X, e conecte o controle ao seu dispositivo Android utilizando o cabo USB. A luz LED2 irá piscar quando estiver emparelhado. Quando o sistema reconhecer o controle com sucesso, ele vai vibrar por 1 segundo para confirmar o emparelhamento. Depois disso, é só abrir qualquer jogo no Android que aceite controle – ele será detectado automaticamente.


Modo Controle PS3

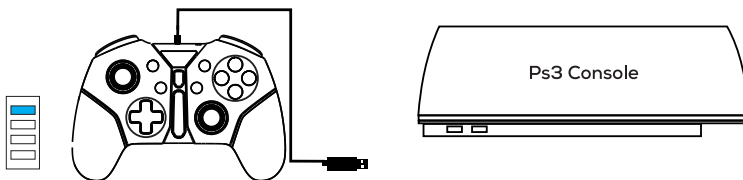

Pressione e segure o botão B e conecte o controle no PS3 com o cabo USB. Quando for reconhecido, a luz LED1 irá acender.



O controle irá vibrar por 1 segundo, indicando que foi emparelhado com sucesso.

Modo Controle Nintendo Switch

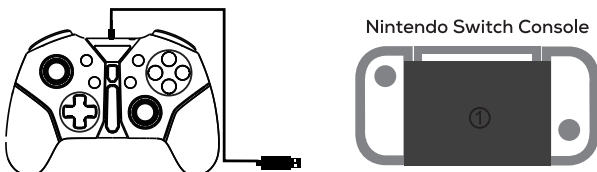

1. Conecte o controle ao console Nintendo Switch usando o cabo USB.

2. Quando o console reconhecer, a luz LED1 ficará acesa e o controle irá vibrar por 1 segundo. Se a luz LED ainda não reconhecer após esses passos, tente ativar a opção “Comunicação com controle Pro com Fio” no menu de configurações do switch.

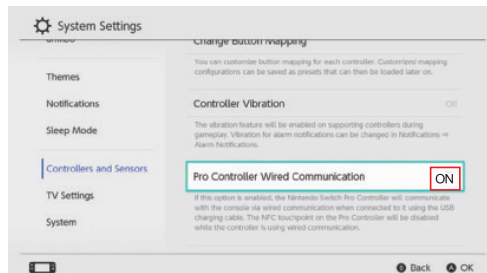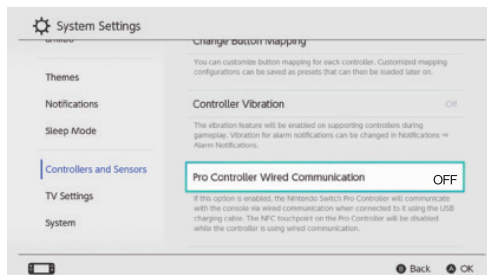

Funções TURBO e CLEAR

Botões TURBO configuráveis: A, B, X, Y, L, L2, R, R2

Configuração da função TURBO:

Pressione TURBO + botão de disparo uma vez para ativar o modo TURBO.

Pressione TURBO + botão de disparo duas vezes para ativar o modo AUTO.

Pressione TURBO + botão de disparo três vezes para desligar o modo TURBO.

Configurações de velocidade da função TURBO

Rápido (16 vezes/s)

Médio (8 vezes/s)

Lento (4 vezes/s)

Ajuste de velocidade:

TURBO + Seta Cima para a velocidade máxima (O LED1 piscará duas vezes para confirmar)

TURBO + Seta Direita para a velocidade média (O LED2 piscará duas vezes para confirmar)

TURBO + Seta Baixo para a velocidade mínima (O LED3 piscará duas vezes para confirmar)

Função Resetar TURBO

Função de Ajuste de Vibração

Motores de vibração duplos: configuração com motor esquerdo (4 peças) + direito (3 peças).

Intensidade de vibração padrão: Nível 75 (de um total de 255).

Ajuste da Intensidade de Vibração

(Pressione o botão M + teclas direcionais para ajustar a intensidade da vibração.)

MACRO + (Cima): Modo de alta velocidade (Nível 128)

(Confirmação: o dispositivo vibra uma vez na nova intensidade.)

MACRO + (Direita): Modo de velocidade média (Nível 75, padrão)

(Confirmação: o dispositivo vibra uma vez na nova intensidade.)

MACRO + (Baixo): Modo de baixa velocidade (Nível 40)

(Confirmação: o dispositivo vibra uma vez na nova intensidade.)

MACRO + (Esquerda): Desativar vibração (Nível 0)

(Confirmação: sem vibração.)

Configuração da Função de Macro

Pressione e segure M + ML ou M + MR por cerca de 2 segundos para entrar no modo de programação.

As quatro luzes indicadoras vão piscar simultaneamente.

Após a programação, pressione ML ou MR para salvar, e as luzes indicadoras voltarão ao normal.

Limpar configurações de programação:

Pressione e segure o botão M por 5 segundos – as quatro luzes indicadoras vão piscar rapidamente 3 vezes antes de voltar ao normal, limpando todas as configurações de programação dos botões traseiros.

Nota:

A gravação de macros suporta até 21 toques de tecla.

Tempo limite da programação: 180 segundos (Se nenhum botão for pressionado)

Intervalo mínimo entre botões gravados: (Especificar tempo, se aplicável).

Configuração do efeito de iluminação

Configuração padrão: Brilho médio

Botão de Iluminação + Seta para Cima: 100 % de brilho (Alto)

Botão de Iluminação + Seta para Baixo: 50 % de brilho (Médio)

Botão de iluminação + Seta Esquerda: Efeitos de iluminação desligados

Especificações


Controle gamer com cabo

Tamanho do produto: 162 x 115 x 58 mm + 2 mm

Conteúdo: Gamepad, cabo, manual do usuário



**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

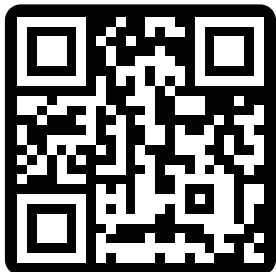

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**




MANUAL | ES


GLOWER HALL

IMPORTANTE

**ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y
SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. UN MANEJO
INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y DAR LUGAR A
LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.**

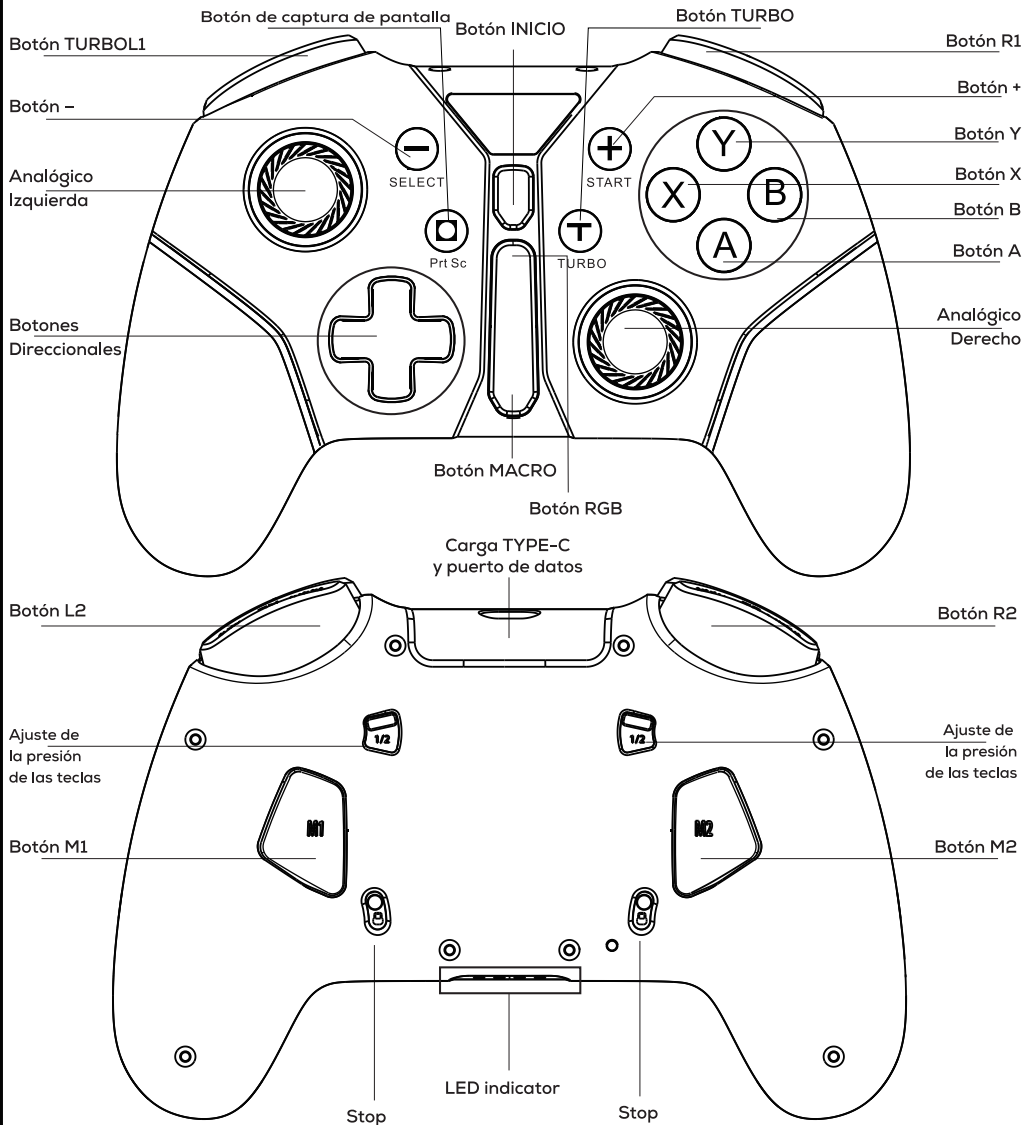


Modo de control X-Input

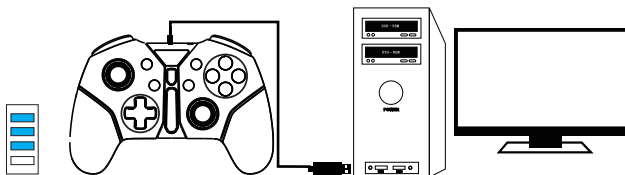

Conecta el mando al ordenador con un cable tipo C. Una vez que el sistema Windows lo haya reconocido, el mando comenzará a funcionar en modo X-Input. Los LED 1, 2 y 3 permanecerán siempre encendidos, acompañados de una vibración de 1 segundo.

Modo de control D-Input

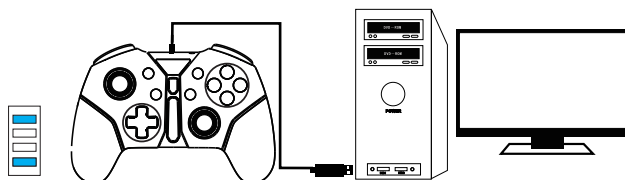

Tras mantener pulsado el botón HOME durante 5 segundos, el modo X-Input pasará al modo D-Input. Se encenderán los indicadores LED1 y LED4 (modo de simulación).
Pulsa rápidamente el botón HOME para cambiar al modo Digital (se encenderá el LED1).
Mantén pulsado el botón HOME para cambiar al modo Switch con cable.




Switch Mode



MODO DIGITAL


Modo de control para Android

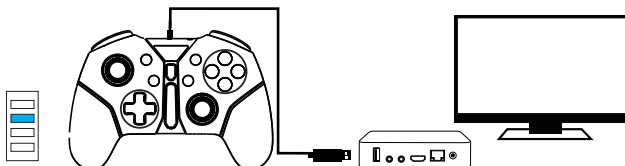

Mantén pulsado el botón X y conecta el mando a tu dispositivo Android mediante el cable USB. El LED2 parpadeará cuando se haya emparejado. Cuando el sistema reconozca correctamente el mando, este vibrará durante 1 segundo para confirmar el emparejamiento.

A continuación, solo tienes que abrir cualquier juego en Android que admita mando: se detectará automáticamente.


Modo de control de la PS3

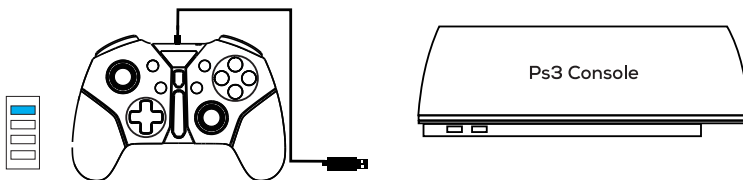

Mantén pulsado el botón B y conecta el mando a la PS3 con el cable USB. Cuando se reconozca, se encenderá el LED 1.



El mando vibrará durante 1 segundo, lo que indica que se ha emparejado correctamente.

Modo de control de Nintendo Switch

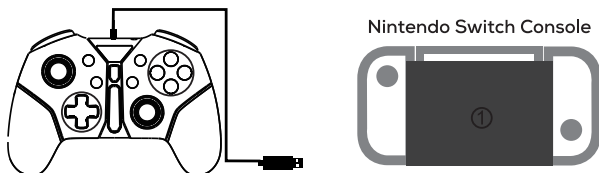

1. Conecta el mando a la consola Nintendo Switch mediante el cable USB.

2. Cuando la consola lo reconozca, el LED 1 se encenderá y el mando vibrará durante 1 segundo. Si el LED sigue sin encenderse tras seguir estos pasos, prueba a activar la opción «Comunicación con el mando Pro con cable» en el menú de ajustes de la Switch.

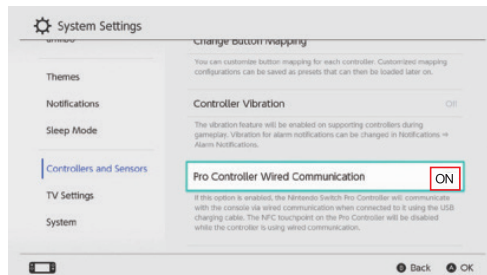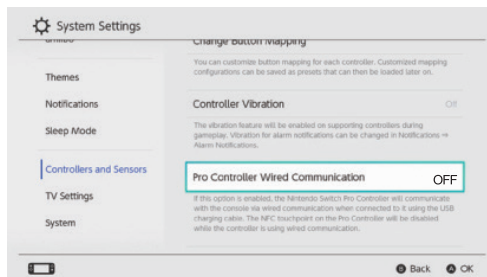

Funciones TURBO y CLEAR

Botones TURBO configurables: A, B, X, Y, L, L2, R, R2

Configuración de la función TURBO:

Pulsa TURBO + el botón de disparo una vez para activar el modo TURBO.

Pulsa TURBO + el botón de disparo dos veces para activar el modo AUTO.

Pulsa TURBO + el botón de disparo tres veces para desactivar el modo TURBO.

Configuraciones de velocidad de la función TURBO

Rápido (16 veces/s)

Medio (8 veces/s)

Lento (4 veces/s)

Ajuste de velocidad:

TURBO + flecha arriba para la velocidad máxima (el LED1 parpadeará dos veces para confirmarlo)

TURBO + flecha derecha para la velocidad media (el LED2 parpadeará dos veces para confirmarlo)

TURBO + flecha abajo para la velocidad mínima (el LED3 parpadeará dos veces para confirmarlo)

Función de reinicio de TURBO

Función de ajuste de la vibración

Motores de vibración dobles: configuración con motor izquierdo (4 piezas) + derecho (3 piezas).

Intensidad de vibración predeterminada: Nivel 75 (de un total de 255).

Ajuste de la intensidad de vibración

(Pulsa el botón M + las teclas de dirección para ajustar la intensidad de la vibración.)

MACRO + (Arriba): Modo de alta velocidad (Nivel 128)

(Confirmación: el dispositivo vibra una vez con la nueva intensidad.)

MACRO + (Derecha): Modo de velocidad media (Nivel 75, predeterminado)

(Confirmación: el dispositivo vibra una vez con la nueva intensidad.)

MACRO + (Abajo): Modo de baja velocidad (Nivel 40)

(Confirmación: el dispositivo vibra una vez con la nueva intensidad.)

MACRO + (Izquierda): Desactivar la vibración (Nivel 0)

(Confirmación: sin vibración.)

Configuración de la función de macro

Mantén pulsados M + ML o M + MR durante unos 2 segundos para acceder al modo de programación.

Las cuatro luces indicadoras parpadearán simultáneamente.

Una vez realizada la programación, pulsa ML o MR para guardar, y las luces indicadoras volverán a su estado normal.

Borrar la configuración de programación:

Mantén pulsado el botón M durante 5 segundos; las cuatro luces indicadoras parpadearán rápidamente tres veces antes de volver a su estado normal, borrando toda la configuración de programación de los botones traseros.

Nota:

La grabación de macros admite hasta 21 pulsaciones de tecla.

Tiempo límite de programación: 180 segundos (si no se pulsa ningún botón)

Intervalo mínimo entre pulsaciones grabadas: (Especificar tiempo, si procede).

Configuración del efecto de iluminación

Configuración predeterminada: Brillo medio

Botón de iluminación + flecha hacia arriba: 100 % de brillo (alto)

Botón de iluminación + flecha hacia abajo: 50 % de brillo (medio)

Botón de iluminación + flecha hacia la izquierda: Efectos de iluminación desactivados

Especificaciones


Mando para videojuegos con cable

Dimensiones del producto: 162 x 115 x 58 mm + 2 mm

Contenido: mando, cable, manual de usuario




**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**

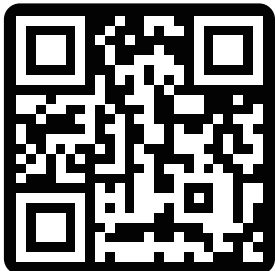

Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
PERFECT PRODUCT TO ENHANCE YOUR EXPERIENCE.**

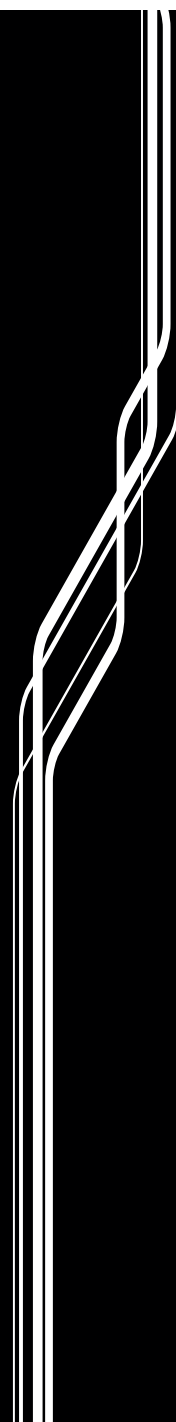


MANUAL | EN


GLOWER HALL

IMPORTANT

**IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND
FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING
MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND RESULT IN
THE VOIDING OF THE WARRANTY.**

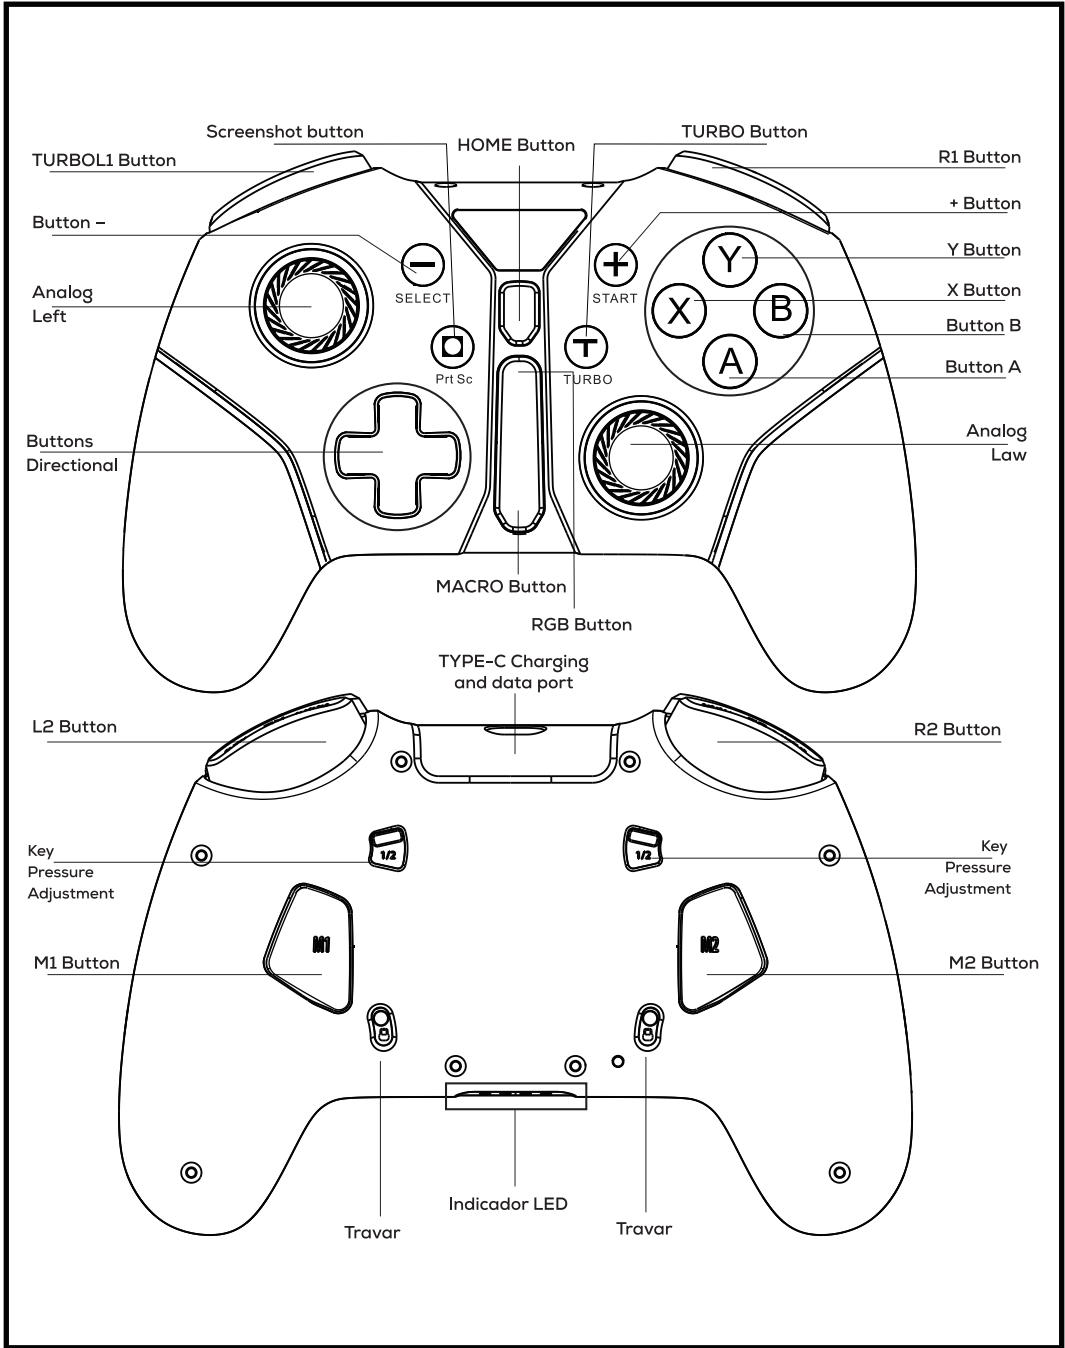


X-Input Control Mode

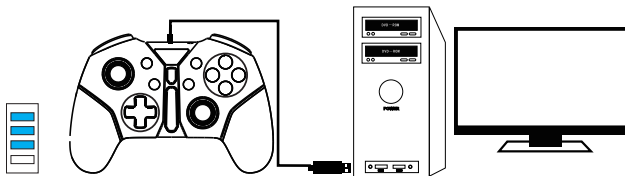

Connect the controller to the PC using a Type-C cable. Once Windows recognizes it, the controller will start working in X-Input mode. LEDs 1, 2, and 3 will remain lit, accompanied by a 1-second vibration.

D-Input Control Mode

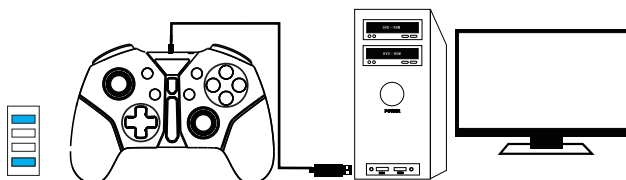

After holding down the HOME button for 5 seconds, X-Input mode will switch to D-Input mode. LED1 and LED4 will light up (simulation mode). Quickly press the HOME button to switch to Digital mode (LED1 will light up). Press and hold the HOME button to switch to Switch Wired mode.




Switch Mode



DIGITAL MODE


Control Mode for Android

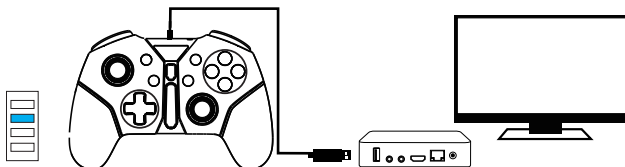

Press and hold the X button, then connect the controller to your Android device using the USB cable. LED2 will flash when it is paired. When the system successfully recognizes the controller, it will vibrate for 1 second to confirm the pairing.

After that, just open any Android game that supports a controller—it will be detected automatically.


PS3 Control Mode

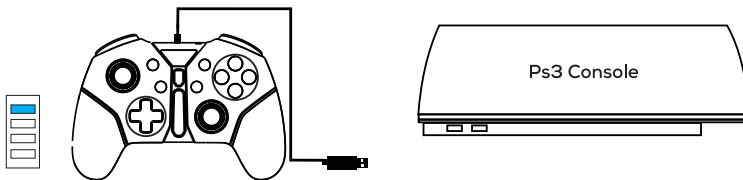

Press and hold the B button, then connect the controller to the PS3 using the USB cable. When it is recognized, LED1 will light up.



The controller will vibrate for 1 second, indicating that it has been successfully paired.

Nintendo Switch Control Mode

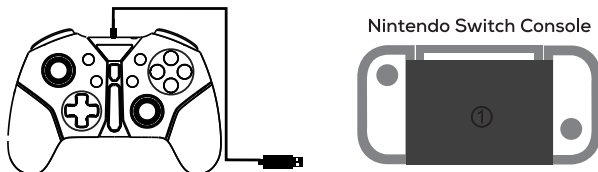

1. Connect the controller to the Nintendo Switch console using the USB cable.

2. When the console recognizes it, LED 1 will light up and the controller will vibrate for 1 second. If the LED still does not light up after following these steps, try enabling the "Wired Pro Controller Communication" option in the Switch's settings menu.

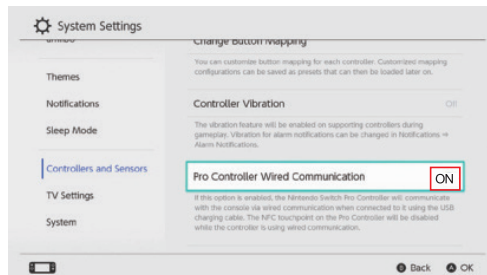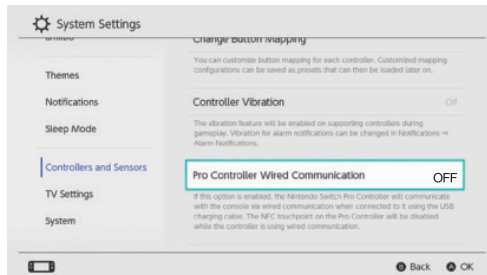

TURBO and CLEAR Functions

Configurable TURBO buttons: A, B, X, Y, L, L2, R, R2

TURBO function settings:

Press TURBO + the trigger button once to activate TURBO mode.

Press TURBO + trigger button twice to activate AUTO mode.

Press TURBO + trigger button three times to turn off TURBO mode.

TURBO function speed settings

Fast (16 times/s)

Medium (8 times/s)

Slow (4 times/s)

Speed adjustment:

TURBO + Up Arrow for maximum speed (LED1 will flash twice to confirm)

TURBO + Right Arrow for medium speed (LED2 will flash twice to confirm)

TURBO + Down Arrow for minimum speed (LED3 will flash twice to confirm)

TURBO Reset Function

Vibration Adjustment Function

Dual vibration motors: configuration with left motor (4 pieces) + right motor (3 pieces).

Default vibration intensity: Level 75 (out of a total of 255).

Adjusting vibration intensity

(Press the M button + the arrow keys to adjust the vibration intensity.)

MACRO + (Up): High-speed mode (Level 128)

(Confirmation: the device vibrates once at the new intensity.)

MACRO + (Right): Medium-speed mode (Level 75, default)

(Confirmation: the device vibrates once at the new intensity.)

MACRO + (Down): Low-speed mode (Level 40)

(Confirmation: The device vibrates once at the new intensity.)

MACRO + (Left): Turn off vibration (Level 0)

(Confirmation: No vibration.)

Configuring the Macro Function

Press and hold M + ML or M + MR for about 2 seconds to enter programming mode.

The four indicator lights will flash simultaneously.

Once programming is complete, press ML or MR to save, and the indicator lights will return to their normal state.

Clear the programming settings:

Press and hold the M button for 5 seconds; the four indicator lights will flash rapidly three times before returning to their normal state, clearing all programming settings for the rear buttons.

Note:

Macro recording supports up to 21 key presses.

Programming time limit: 180 seconds (if no button is pressed)

Minimum interval between recorded key presses: (Specify time, if applicable).

Lighting Effect Settings

Default setting: Medium brightness

Backlight button + Up arrow: 100% brightness (High)

Backlight button + Down arrow: 50% brightness (Medium)

Backlight button + Left arrow: Backlight effects off

Specifications


Wired gaming controller

Product dimensions: 162 x 115 x 58 mm + 2 mm

Contents: Gamepad, cable, user manual



**THANK YOU FOR CHOOSING THE PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**

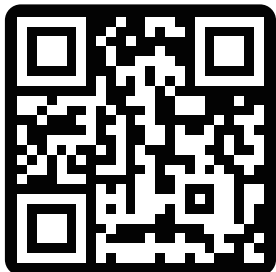

PICHAU

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
PERFECT PRODUCT TO ENHANCE YOUR EXPERIENCE.**

