




MANUAL

**GLOWER X1**

# **IMPORTANTE**

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E  
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO  
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR  
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**


# INSTRUÇÕES

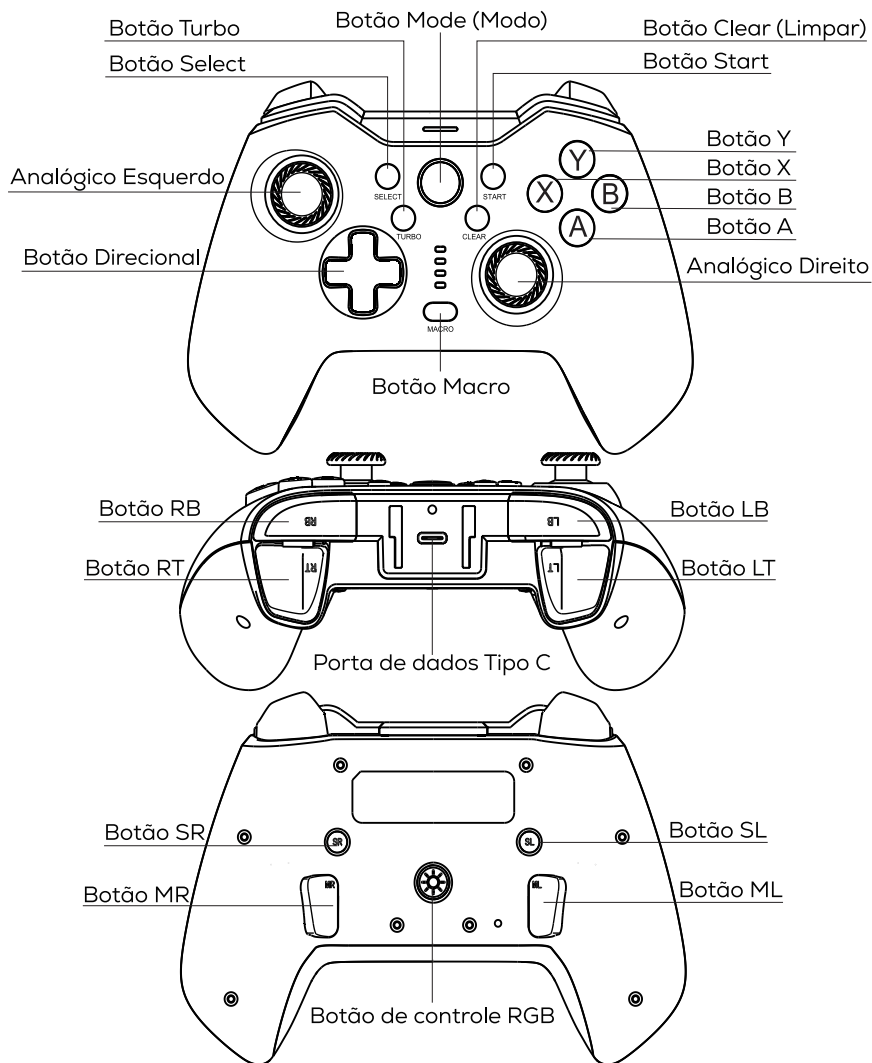

## Controle de Iluminação RGB:


Após conectar o controle aos dispositivos, a iluminação começará a alternar as cores no estilo de luz respiratória. Você pode alternar entre os três modos de luz pressionando o botão de controle RGB. Modos de luz: Modo respiratório, modo bloqueado, modo desligado.

## Modo de Controle X-Input

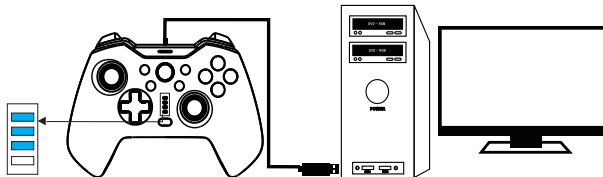

Conecte o controle ao PC com um cabo tipo C. Após o sistema Windows reconhecê-lo, o controle começará a funcionar no modo X-Input. Os LEDs 1, 2 e 3 ficarão sempre acesos, acompanhados de uma vibração de 1 segundo (1S)

## Modo de Controle D-Input

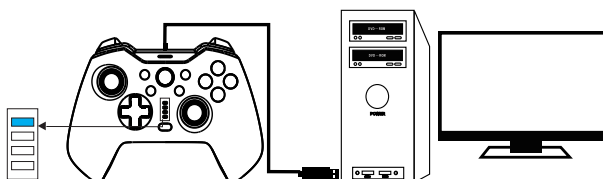

No modo X-Input, pressione o botão MODE para alternar para o modo D-Input. O LED mudará para o LED1 aceso continuamente após a mudança bem-sucedida, juntamente com uma vibração de 1 segundo (1S).

Durante o status D-Input, você pode pressionar brevemente o botão MODE para alternar do modo ANALÓGICO para o modo DIGITAL.




MODO ANALÓGICO



MODO DIGITAL


## Modo de Controle Android

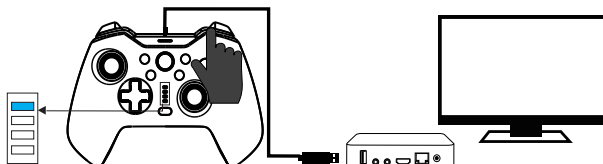

Conecte o controle de jogo pressionando o botão R1 junto ao console de jogos PS3. Após o sistema reconhecer o controle, haverá uma vibração de 1 segundo (1S). Depois que o console alocar o LED, a luz do LED será alterada para LED2




## Modo de Controle para PS3


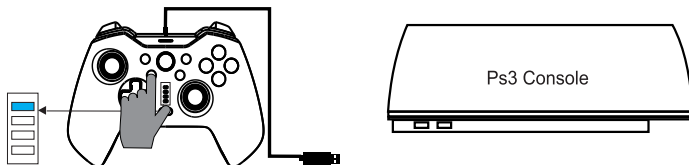


Conecte o controle de jogo pressionando o botão SELECT junto ao console de jogos PS3. Após o sistema reconhecer o controle, haverá uma vibração de 1 segundo (1S). Depois que o console alocar o LED, a luz do LED será alterada para LED1.

## Modo de Controle para Nintendo Switch

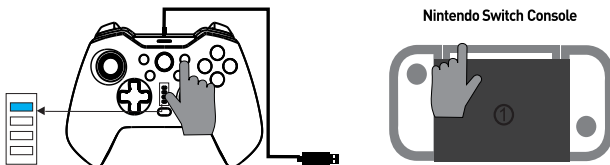


Pressione o botão POWER para ativar o console de jogos. Conecte o controle de jogo pressionando o botão START junto à porta USB no dock de carregamento do console N-S. Os LEDs 1, 2, 3 e 4 irão piscar juntos, aguardando o emparelhamento. Após o console N-S reconhecer o controle e estabelecer a conexão, o LED1 ficará aceso continuamente, acompanhado de uma vibração de 1 segundo (1S). Se o LED ainda estiver apagado após seguir todos os passos acima, tente ativar a comunicação Pro Controller Wired no Painel de Configurações.

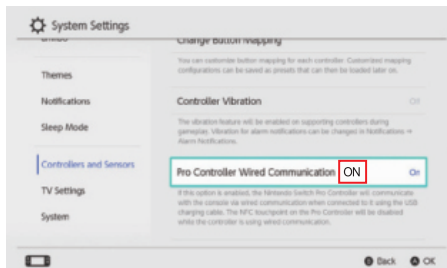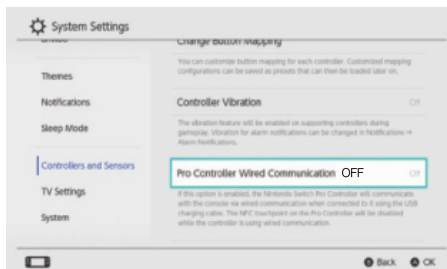

## Ajuste de Precisão do Joystick

Você pode pressionar MACRO + Joystick Esquerdo para ativar o modo de precisão do joystick. Neste modo, os LEDs 1, 2, 3 e 4 ficarão acesos continuamente. Para desativar o modo de precisão do joystick, pressione MACRO + Joystick Esquerdo novamente, e os LEDs voltarão ao modo normal.


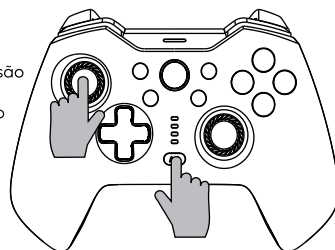


## Função de Ajuste de Vibração

Em qualquer status de conexão, você pode pressionar o botão SR continuamente para aumentar a intensidade da vibração. Pressione o botão SL continuamente para reduzir a intensidade da vibração.

Observe que há apenas 4 níveis para ajustar a intensidade da vibração.

LED indicador de intensidade

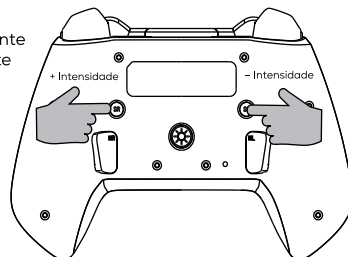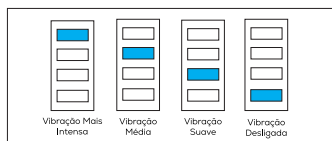


## Função Turbo e Clear

### Ativar/Desativar a Função TURBO:

**Passo 1:** Pressione o botão TURBO e um dos botões de função simultaneamente para ativar a função TURBO.

**Passo 2:** Pressione o botão configurado com a função TURBO junto com o botão CLEAR para cancelar a função TURBO.

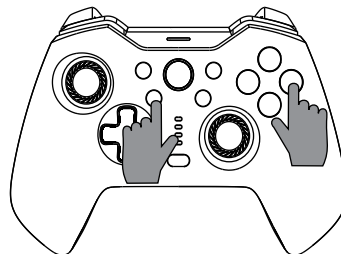


### Ajustar Velocidade Turbo:

Aperte o botão TURBO juntamente com o botão direcional CIMA/ DIREITA/ BAIXO.

Botão direcional CIMA, velocidade rápida. 20 repetições por segundo

Botão direcional DIREITA, velocidade média. 10 repetições por segundo

Botão direcional BAIXO, velocidade lenta. 5 repetições por segundo

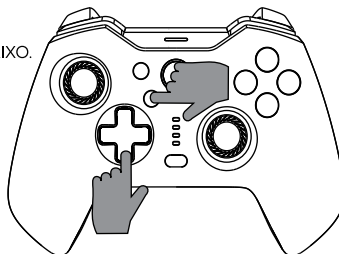

## Aprimorar a Precisão do Joystick

Botões Programáveis: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/Cima/Baixo/Esquerda/Direita

### 1. Entrar no Modo MACRO

**Passo 1:** Com o controle conectado, pressione o botão MACRO + MR ou ML (na parte de trás do controle) que precisa ser programado para entrar no modo de programação. Os LEDs 1, 2, 3, 4 irão piscar lentamente para indicar que está no status de programação.

**Passo 2:** Pressione os botões de função que precisam ser configurados, um por vez. O botão programado gravará o intervalo de tempo de cada botão (por exemplo: Pressione MACRO + MR para ativar o modo de programação. Pressione o botão B, aguarde 1 segundo, pressione o botão A, aguarde 3 segundos e depois pressione o botão X. Finalmente, pressione o botão MR para salvar e sair após concluir a configuração. Nesse caso, o botão MR corresponderá ao botão B, 1 segundo depois ao A, e 3 segundos depois ao X). Cada botão programável pode ser configurado com até 16 botões.

**Passo 3:** Pressione MR ou ML para gravar a sequência de botões e salvar.

### 2. Limpar o Registro MACRO

Com o controle conectado, pressione o botão MACRO + MR ou ML (na parte de trás do controle) que precisa ser limpo. Os LEDs irão piscar lentamente. Em seguida, pressione o botão de volta para limpar o registro.

### 3. Limpar Todos os Registros MACRO

Com o controle conectado, pressione e segure o botão MACRO até que os LEDs 1, 2, 3, 4 pisquem lentamente. Isso irá limpar todos os registros programados.


## Especificações

### CARACTERÍSTICAS:


- Plug & Play;
- Suporta console de jogos PS3;
- Suporta Android TV, Android Media Box;
- Suporta sistema Windows no PC (Win7/8/10);
- Modos D-Input e X-Input para sistema Windows;
- Suporta plataforma Steam para Windows;
- Função especial Turbo & Clear;
- Vibração dupla suportada;
- Design Neon RGB colorido;

### ESPECIFICAÇÕES:

- Corrente de trabalho: < 20mA
- Faixa de tensão de operação: 4.5 ~ 5.5V
- Joystick 3D Polyshine, vida útil de 500.000 vezes
- 2 Motores de Vibração

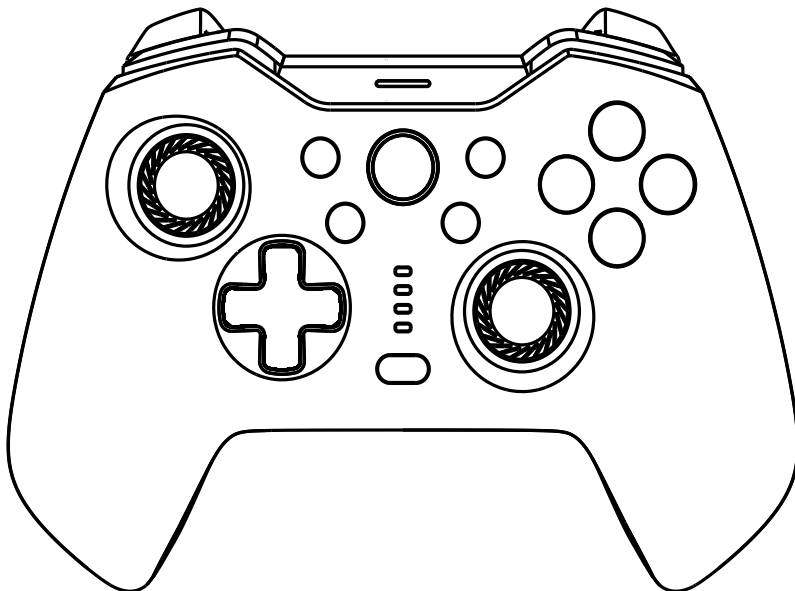

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

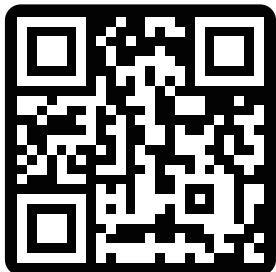

**Pichau**


**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



# USER MANUAL

---


# GLOWER X1

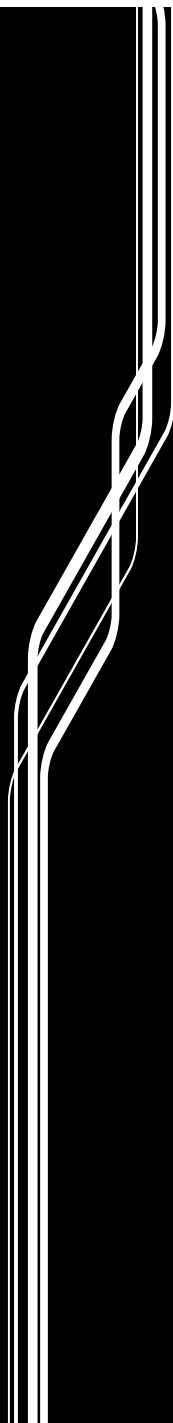

# **IMPORTANT**

**IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.**

# INSTRUCTIONS

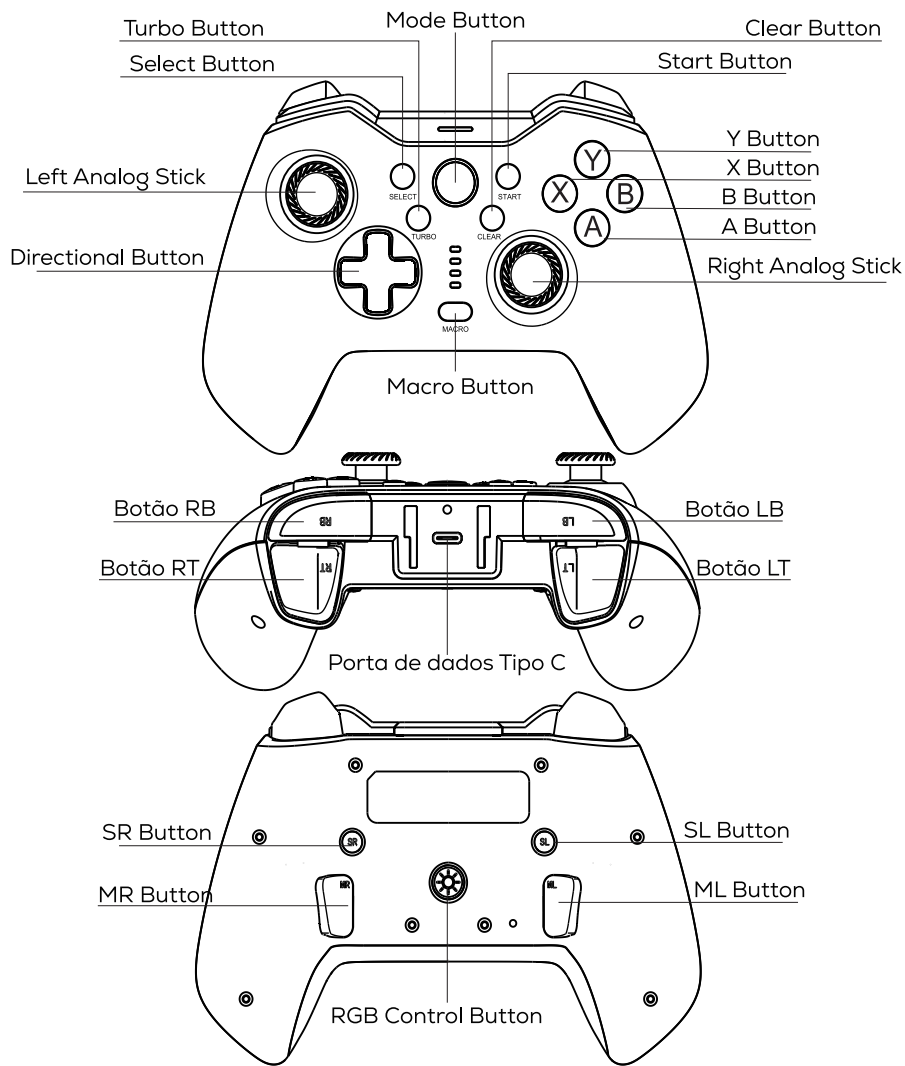


## RGB Lighting Control:

After connecting the controller to the devices, the lighting will begin to alternate colors in a breathing light style. You can switch between the three light modes by pressing the RGB control button.  
Light modes: Breathing mode, locked mode, off mode.




## X-Input Control Mode

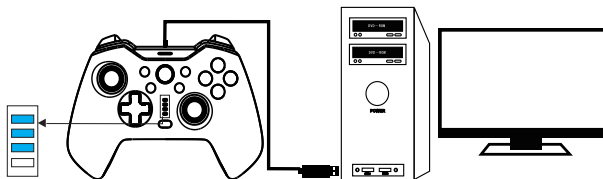

Connect the controller to the PC with a Type-C cable. After the Windows system recognizes it, the controller will start operating in X-Input mode. LEDs 1, 2, and 3 will remain constantly lit, accompanied by a 1-second (1S) vibration.

## D-Input Control Mode

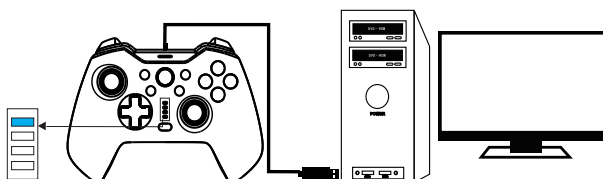

In X-Input mode, press the MODE button to switch to D-Input mode. The LED will change to LED1 continuously lit after the successful switch, along with a 1-second (1S) vibration.

During D-Input status, you can briefly press the MODE button to switch from ANALOG mode to DIGITAL mode.




ANALOG MODE




DIGITAL MODE

## Android Control Mode

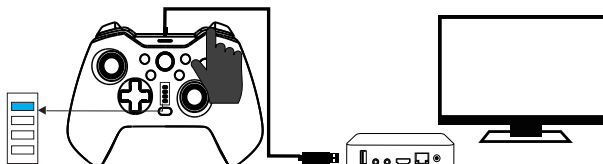


Connect the game controller by pressing the R1 button next to the PS3 game console. After the system recognizes the controller, there will be a 1-second (1S) vibration. After the console allocates the LED, the LED light will change to LED2.

## PS3 Control Mode


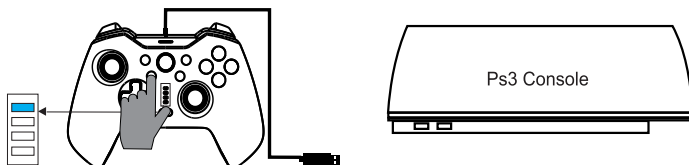


Connect the game controller by pressing the SELECT button next to the PS3 game console. After the system recognizes the controller, there will be a 1-second (1S) vibration. After the console allocates the LED, the LED light will change to LED1.

## Nintendo Switch Control Mode

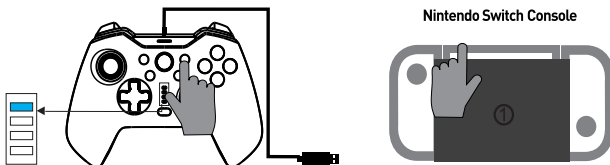


Press the POWER button to activate the game console.  
Connect the game controller by pressing the START button next to the USB port on the N-S console charging dock.  
After the N-S console recognizes the controller and establishes the connection, LED1 will remain continuously lit, accompanied by a 1-second (1S) vibration. If the LED is still off after following all the steps above, try activating the Pro Controller Wired communication in the Settings Panel.

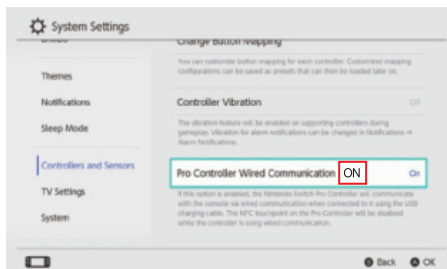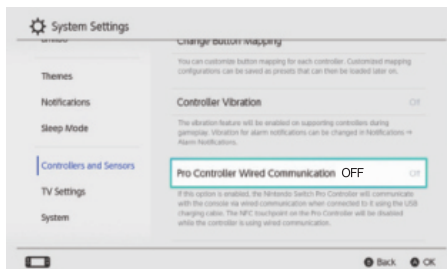

## Joystick Precision Adjustment



You can press MACRO + Left Joystick to activate the joystick precision mode. In this mode, LEDs 1, 2, 3, and 4 will remain constantly lit. To deactivate the joystick precision mode, press MACRO + Left Joystick again, and the LEDs will return to normal mode.

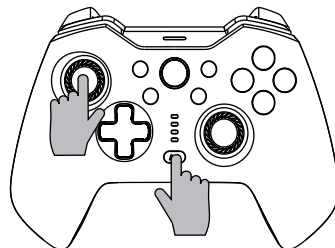

## Vibration Adjustment Function

In any connection status, you can continuously press the SR button to increase the vibration intensity. Continuously press the SL button to reduce the vibration intensity.

Note that there are only 4 levels to adjust the vibration intensity.

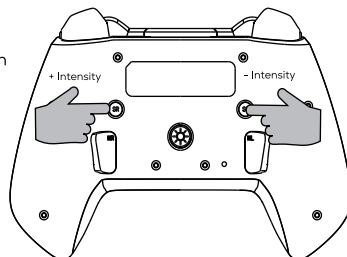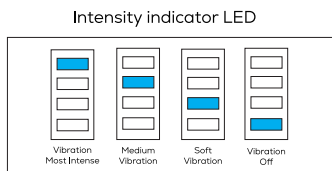


## Turbo and Clear Function

### Activate/Deactivate the TURBO Function:

**Step 1:** Press the TURBO button and one of the function buttons simultaneously to activate the TURBO function.

**Step 2:** Press the button configured with the TURBO function together with the CLEAR button to cancel the TURBO function.

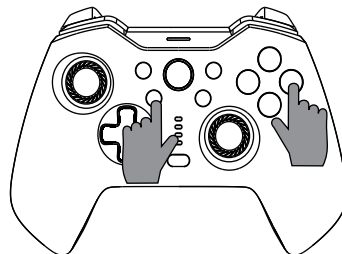


### Adjust Turbo Speed:

Press the TURBO button together with the UP/ RIGHT/ DOWN directional button.

UP directional button, fast speed. 20 repetitions per second

RIGHT directional button, medium speed. 10 repetitions per second

DOWN directional button, slow speed. 5 repetitions per second

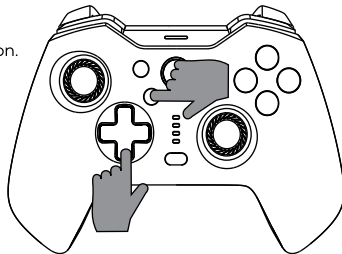

## Improve Joystick Precision

Programmable Buttons: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/Up/Down/Left/Right

### 1. Enter MACRO Mode

**Step 1:** With the controller connected, press the MACRO + MR or ML button (on the back of the controller) that needs to be programmed to enter programming mode. LEDs 1, 2, 3, 4 will flash slowly to indicate it is in programming status.

**Step 2:** Press the function buttons that need to be configured, one at a time. The programmed button will record the time interval of each button (for example: Press the B button, wait 1 second, press the A button, wait 3 seconds and then press the X button. Finally, press the MR button to save and exit after completing the configuration. In this case, the MR button will correspond to the B button, 1 second later to A, and 3 seconds later to X). Each programmable button can be configured with up to 16 buttons.

**Step 3:** Press MR or ML to record the button sequence and save.

### 2. Clear MACRO Record

With the controller connected, press the MACRO + MR or ML button (on the back of the controller) that needs to be cleared. The LEDs will flash slowly. Then, press the button again to clear the record.

### 3. Clear All MACRO Records

With the controller connected, press and hold the MACRO button until LEDs 1, 2, 3, 4 flash slowly. This will clear all programmed records.


## Specifications

### FEATURES:


- Supports PS3 game console;
- Supports Android TV, Android Media Box;
- Supports Windows system on PC (Win7/8/10);
- D-Input and X-Input modes for Windows system;
- Supports Steam platform for Windows;
- Special Turbo & Clear function;
- Dual vibration supported;
- Colorful Neon RGB design;

### SPECIFICATIONS:

- Working current: < 20mA
- Operating voltage range: 4.5 ~ 5.5V
- Polyshine 3D Joystick, lifespan of 500,000 times
- 2 Vibration Motors

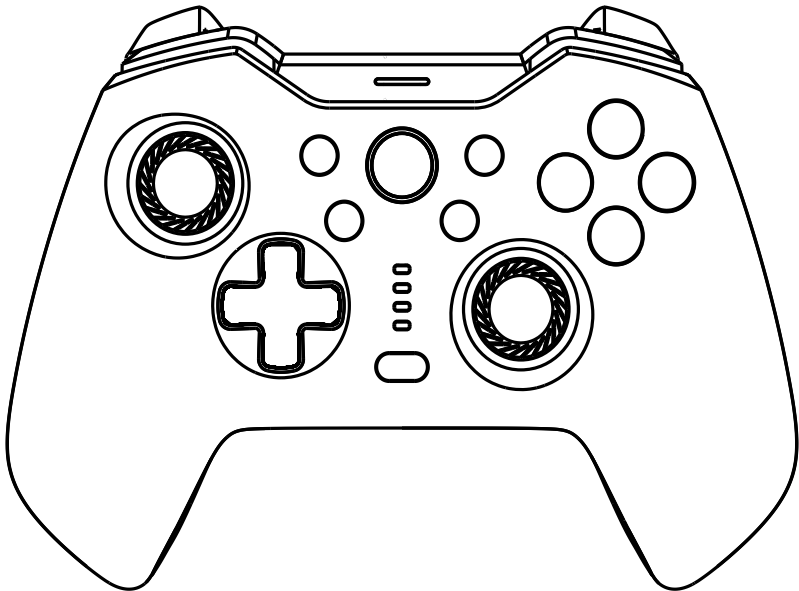

**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP  
AS PART OF YOUR JOURNEY.**

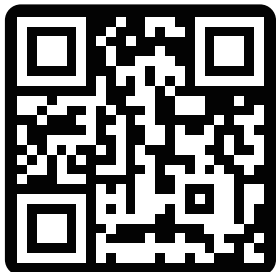

**Pichau**


**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE  
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**



**MANUAL DEL USUARIO**

---

**GLOWER X1**

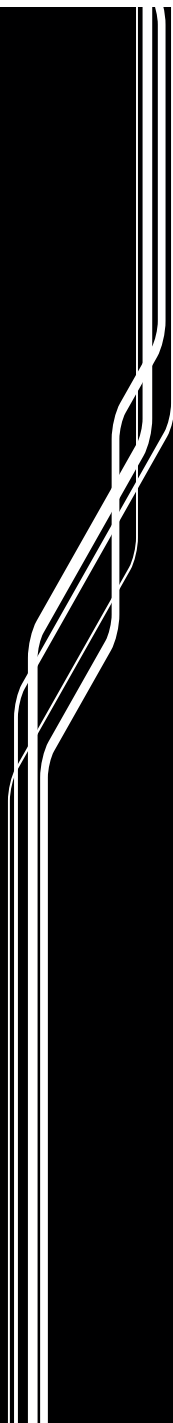


# **IMPORTANTE**

**ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. LAS FALLAS OCASIONADAS POR EL MANEJO INCORRECTO PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS AL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.**



# INSTRUCCIONES

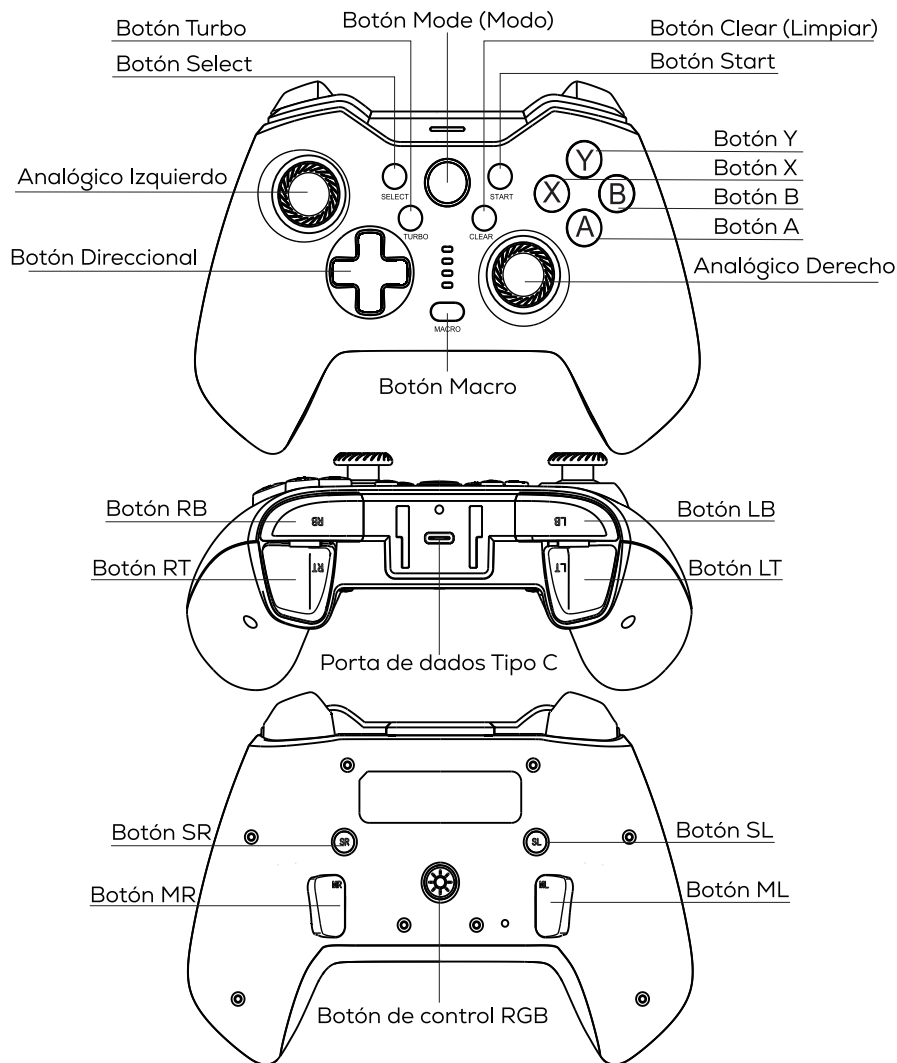


## Control de Iluminación RGB:

Después de conectar el control a los dispositivos, la iluminación comenzará a alternar los colores en estilo de luz respiratorio. Puede alternar entre los tres modos de luz presionando el botón de control RGB.


Modos de luz: Modo respiratorio, modo bloqueado, modo apagado.

## Modo de Control X-Input

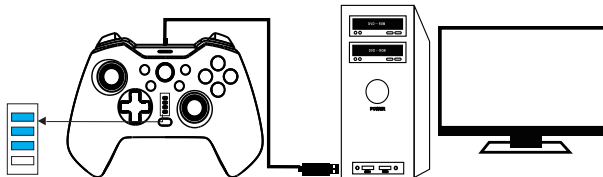

Conecte el control a la PC con un cable Tipo C. Después de que el sistema Windows lo reconozca, el control comenzará a funcionar en modo X-Input. Los LEDs 1, 2 y 3 quedarán siempre encendidos, acompañados de una vibración de 1 segundo (1S).

## Modo de Control D-Input

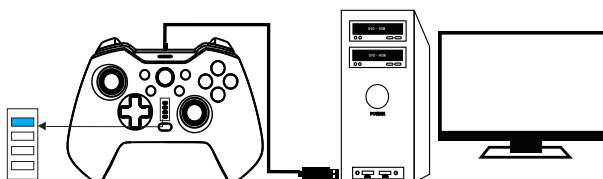

En el modo X-Input, presione el botón MODE para cambiar al modo D-Input. El LED cambiará a LED1 encendido continuamente después del cambio exitoso, junto con una vibración de 1 segundo (1S).

Durante el estado D-Input, puede presionar brevemente el botón MODE para alternar del modo ANALÓGICO al modo DIGITAL.




MODO ANALÓGICO




MODO DIGITAL

## Modo de Control Android

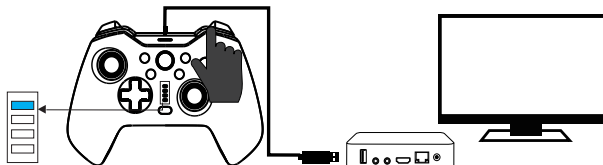


Conecte el control de juego presionando el botón R1 junto a la consola de juegos PS3. Después de que el sistema reconozca el control, habrá una vibración de 1 segundo (1S). Después de que la consola asigne el LED, la luz del LED cambiará a LED2.

## Modo de Control para PS3

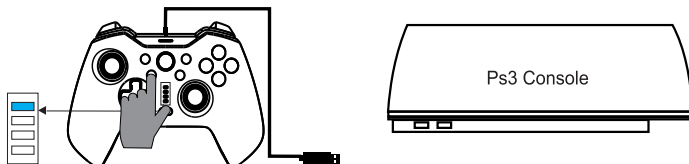

Conecte el control de juego presionando el botón SELECT junto a la consola de juegos PS3. Después de que el sistema reconozca el control, habrá una vibración de 1 segundo (1S). Después de que la consola asigne el LED, la luz del LED cambiará a LED1.



## Modo de Control para Nintendo Switch

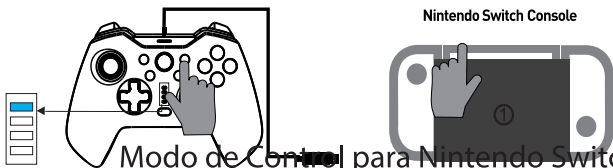

Presione el botón POWER para activar la consola de juegos.


Conecte el control de juego presionando el botón START junto al puerto USB en el dock de carga de la consola N-S. Los LEDs 1, 2, 3 y 4 parpadearán juntos, esperando el emparejamiento.

Después de que la consola N-S reconozca el control y establezca la conexión, el LED1 quedará encendido continuamente, acompañado de una vibración de 1 segundo (1S). Si el LED sigue apagado después de seguir todos los pasos anteriores, intente activar la comunicación Pro Controller Wired en el Panel de Configuración.

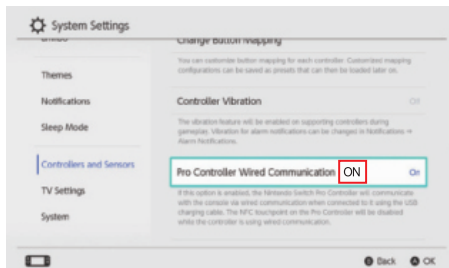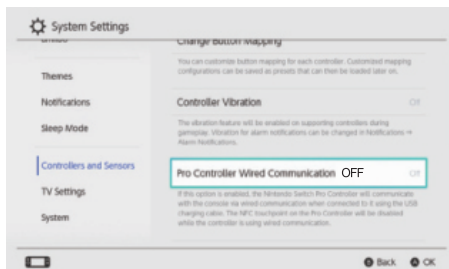

## Ajuste de Precisión del Joystick

Puede presionar MACRO + Joystick Izquierdo para activar el modo de precisión del joystick. En este modo, los LEDs 1, 2, 3 y 4 quedarán encendidos continuamente. Para desactivar el modo de precisión del joystick, presione MACRO + Joystick Izquierdo nuevamente, y los LEDs volverán al modo normal.


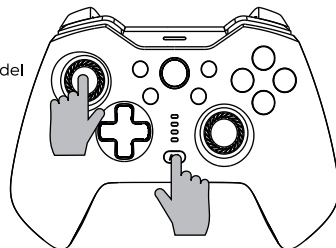


## Función de Ajuste de Vibración

En cualquier estado de conexión, puede presionar el botón SR continuamente para aumentar la intensidad de la vibración. Presione el botón SL continuamente para reducir la intensidad de la vibración.

Tenga en cuenta que solo hay 4 niveles para ajustar la intensidad de la vibración.

LED indicador de intensidad

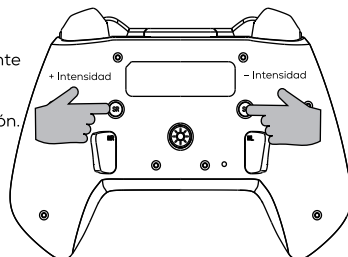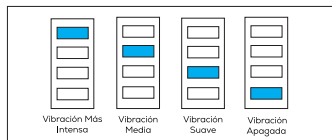


## Función Turbo y Clear

### Activar/Desactivar la Función TURBO:

**Paso 1:** Presione el botón TURBO y uno de los botones de función simultáneamente para activar la función TURBO.

**Paso 2:** Presione el botón configurado con la función TURBO junto con el botón CLEAR para cancelar la función TURBO.

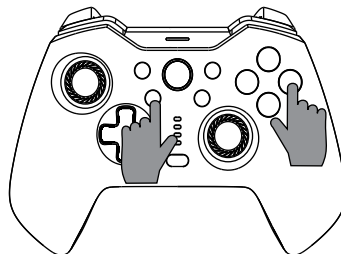


### Ajustar Velocidad Turbo:

Presione el botón TURBO junto con el botón direccional ARRIBA/ DERECHA/ ABAJO.

Botón direccional ARRIBA, velocidad rápida. 20 repeticiones por segundo

Botón direccional DERECHA, velocidad media. 10 repeticiones por segundo

Botón direccional ABAJO, velocidad lenta. 5 repeticiones por segundo

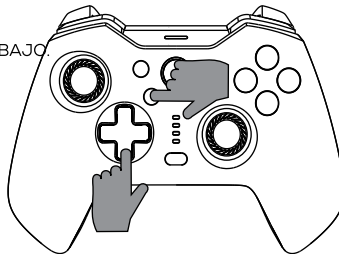

## Mejorar la Precisión del Joystick

Botones Programables: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha

### 1. Ingresar al Modo MACRO

**Paso 1:** Con el control conectado, presione el botón MACRO + MR o ML (en la parte posterior del control) que necesita ser programado para ingresar al modo de programación. Los LEDs 1, 2, 3, 4 parpadearán lentamente para indicar que está en el estado de programación.

**Paso 2:** Presione los botones de función que necesitan ser configurados, uno a la vez. El botón programado registrará el intervalo de tiempo de cada botón (por ejemplo: Presione el botón B, espere 1 segundo, presione el botón A, espere 3 segundos y luego presione el botón X. Finalmente, presione el botón MR para guardar y salir después de completar la configuración. En este caso, el botón MR corresponderá al botón B, 1 segundo después al A, y 3 segundos después al X). Cada botón programable se puede configurar con hasta 16 botones.

**Paso 3:** Presione MR o ML para registrar la secuencia de botones y guardar.

### 2. Borrar el Registro MACRO

Con el control conectado, presione el botón MACRO + MR o ML (en la parte posterior del control) que necesita ser borrado. Los LEDs parpadearán lentamente. Luego, presione el botón de nuevo para borrar el registro.

### 3. Borrar Todos los Registros MACRO

Con el control conectado, presione y mantenga presionado el botón MACRO hasta que los LEDs 1, 2, 3, 4 parpaddeen lentamente. Esto borrará todos los registros programados.


## Especificaciones

### CARACTERÍSTICAS:


- Plug & Play;
- Soporta consola de juegos PS3;
- Soporta Android TV, Android Media Box;
- Soporta sistema Windows en PC (Win7/8/10);
- Modos D-Input y X-Input para sistema Windows;
- Soporta plataforma Steam para Windows;
- Función especial Turbo & Clear;
- Vibración doble soportada;
- Diseño Neon RGB colorido;

### ESPECIFICACIONES:

- Corriente de trabajo: < 20mA
- Rango de tensión de operación: 4.5 ~ 5.5V
- Joystick 3D Polyshine, vida útil de 500.000 veces
- 2 Motores de Vibración

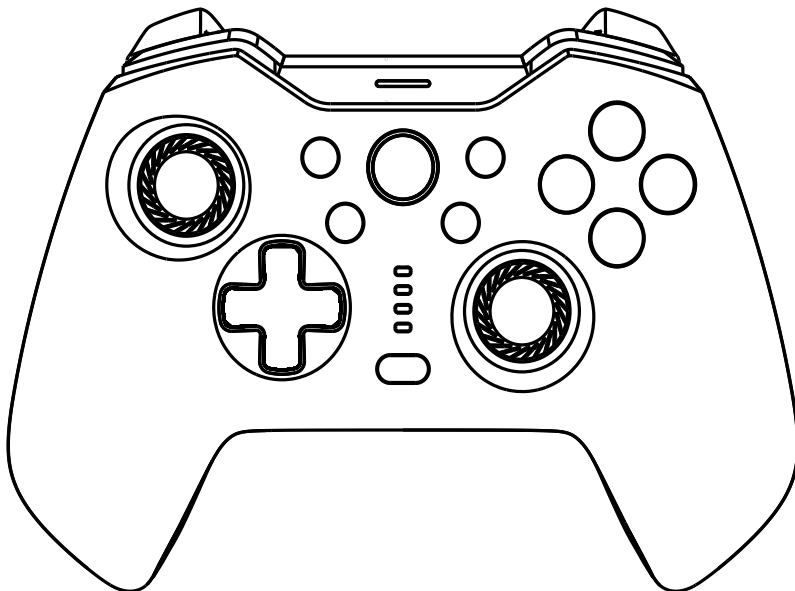

**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP  
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**

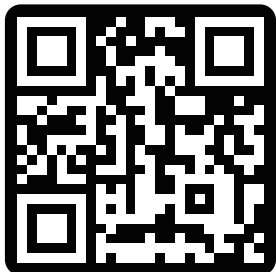

**Pichau**

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE  
EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVARE SU EXPERIENCIA.**

