





MANUAL

SONNE

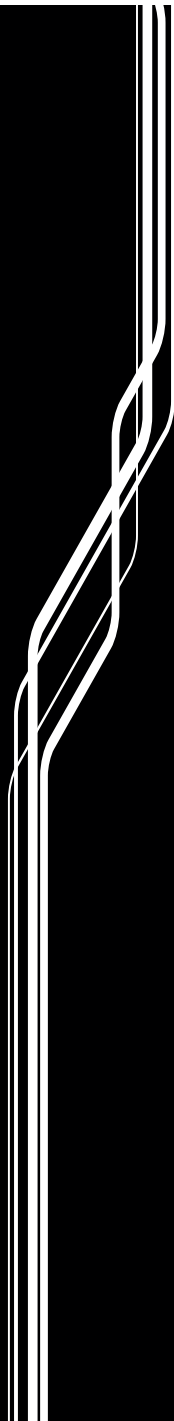



IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

ESPECIFICAÇÕES:

Tipo: Teclado mecânico
Função do Botão: 99 teclas
Teclas de Função com Combinação Fn N-key rollover
Conector: USB
Taxa de atualização: 1000Hz
MCU: HFD2201KBA
Voltagem de Operação: DC5V
Corrente de operação: 260mA
LED na Área Principal das Teclas: 4028 LED reverso / Cor: RGB
Indicador LED: 1206 LED reverso / Color: vermelho claro
PCB: Material da PCB / Placa dupla de FR4 / Altura: 1.6mm
Switch: Gateron hotswap switch
Switch suportado: Cherry, Outemu, Huano, Jerriz, Hejin, Kailh
Vida Útil: Mais de 50 milhões de vezes
Cabo: Comprimento: 1.9m / OD Diâmetro: $\Phi 4.0$ mm / Cabo USB: TIPO-C - cabo preto trançado
Peso de Ativação: 50 $\pm$ 15gf
Função de Memória ao Desligar: Sim
Compatibilidade do Sistema: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

Combinação de teclas multimídia:

Fn+Esc = Pressione e segure por 3 segundos para restaurar as configurações de fábrica
Fn+F1 = Meu Computador
Fn+F2 = Página Inicial
Fn+F3 = E-mail
Fn+F4 = Reprodutor de música
Fn+F5 = Música anterior
Fn+F6 = Reproduzir/Pausar
Fn+F7 = Próxima música
Fn+F8 = Parar
Fn+F9 = Mudo
Fn+F10 = Volume -
Fn+F11 = Volume +
Fn+F12 = Calculadora
Fn+Win = Bloquear/desbloquear tecla WIN

Combinação de teclas para modos de iluminação:


Fn+PrtSc: Alterna o modo de iluminação da área principal das teclas, suportando 19 efeitos.
Fn+ScrLk: Alterna as cores.

Tecla de rolagem de volume:

Rolar para a esquerda para diminuir o volume e rolar para a direita para aumentar o volume.

Fn + ↑: Aumenta a intensidade da iluminação (5 níveis, a intensidade padrão da iluminação está no 5º nível, a iluminação pisca 3 vezes quando ajustada para o nível extremo).
Fn + ↓: diminui a intensidade da iluminação (5 níveis, o último nível desliga a iluminação)
Fn + ←: Diminui a velocidade da luz dinâmica/da respiração (5 níveis, a velocidade padrão da luz dinâmica/da respiração é no 3º nível, a iluminação pisca 3 vezes quando ajustada para o nível extremo).
Fn + →: aumenta a velocidade da luz dinâmica/da respiração (5 níveis, a iluminação pisca 3 vezes quando ajustada para o nível extremo).

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

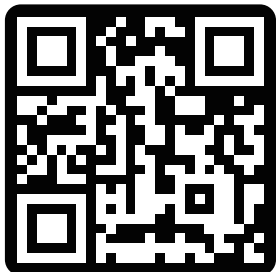


Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



MANUAL | ES

SONNE

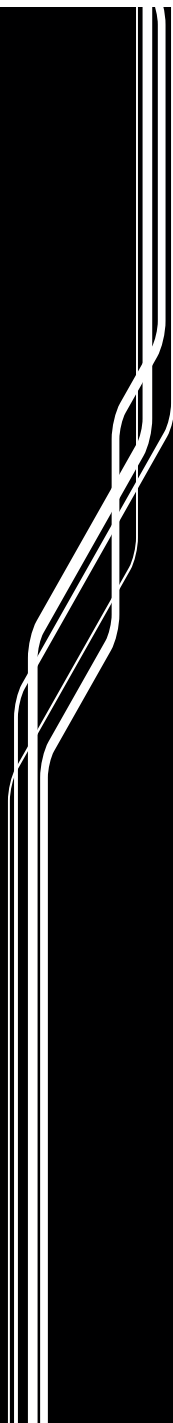

IMPORTANTE

**ES DE SUMO IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y
SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. UN MANEJO
INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y DAR LUGAR
A LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.**

ESPECIFICACIONES:

Tipo: Teclado mecánico
Número de teclas: 99
Teclas de función con combinación Fn y N-key rollover
Conector: USB
Frecuencia de actualización: 1000 Hz
MCU: HFD2201KBA
Voltaje de funcionamiento: 5 V CC
Corriente de funcionamiento: 260 mA
LED en la zona principal de las teclas: LED 4028 inverso / Color: RGB
Indicador LED: LED 1206 inverso / Color: rojo claro
PCB: Material de la PCB / Placa doble de FR4 / Altura: 1,6 mm
Interruptor: Interruptor Gateron intercambiable en caliente
Interruptores compatibles: Cherry, Outemu, Huano, Jerriz, Hejin, Kailh
Vida útil: Más de 50 millones de pulsaciones
Cable: Longitud: 1,9 m / Diámetro exterior: Ø4,0 mm / Cable USB: TIPO-C - cable trenzado negro
Peso de activación: 50±15 gf
Función de memoria al apagar: Sí
Compatibilidad del sistema: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

Combinaciones de teclas multimedia:

Fn+Esc = Mantén pulsado durante 3 segundos para restablecer la configuración de fábrica

Fn+F1 = Mi PC

Fn+F2 = Página de inicio

Fn+F3 = Correo electrónico

Fn+F4 = Reproductor de música

Fn+F5 = Canción anterior

Fn+F6 = Reproducir/Pausar

Fn+F7 = Canción siguiente

Fn+F8 = Detener

Fn+F9 = Silenciar

Fn+F10 = Bajar volumen

Fn+F11 = Subir volumen

Fn+F12 = Calculadora

Fn+Win = Bloquear/desbloquear tecla WIN

Combinaciones de teclas para los modos de iluminación:

Fn+PrtSc: Cambia el modo de iluminación de la zona principal de las teclas; admite 19 efectos.

Fn+ScrLk: Cambia los colores.

Tecla de control de volumen:

Desplaza hacia la izquierda para bajar el volumen y hacia la derecha para subirlo.


Fn + ↑: Aumenta la intensidad de la iluminación (5 niveles; la intensidad predeterminada es el nivel 5; la iluminación parpadea 3 veces cuando se ajusta al nivel máximo).

Fn + ↓: reduce la intensidad de la iluminación (5 niveles; el último nivel apaga la iluminación)

Fn + ⇐: reduce la velocidad de la luz dinámica/respiración (5 niveles; la velocidad predeterminada de la luz dinámica/respiración es el nivel 3; la iluminación parpadea 3 veces cuando se ajusta al nivel extremo).

Fn + →: aumenta la velocidad de la luz dinámica/de respiración (5 niveles; la iluminación parpadea 3 veces cuando se ajusta al nivel extremo).

**GRACIAS POR ELIGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**

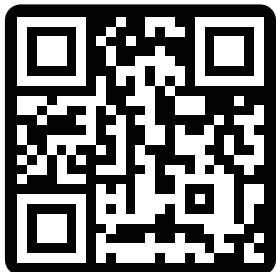


Pichau

**EXPLORA NUESTRAS PÁGINAS WEB Y ENCUENTRA EL
PRODUCTO IDEAL PARA MEJORAR TU EXPERIENCIA.**



MANUAL | EN

SONNE

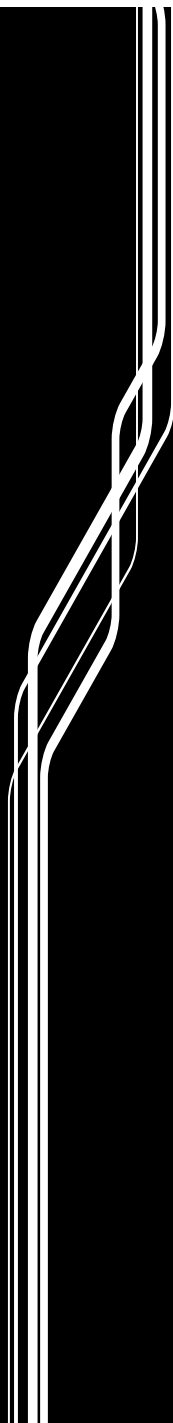

IMPORTANT

**IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND
FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING
MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID
THE WARRANTY.**

SPECIFICATIONS:

Type: Mechanical keyboard
Key Function: 99 keys
Function keys with Fn combination and N-key rollover
Connector: USB
Refresh rate: 1000Hz
MCU: HFD2201KBA
Operating Voltage: DC 5V
Operating Current: 260mA
LEDs on Main Key Area: 4028 reverse LEDs / Color: RGB
LED Indicator: 1206 reverse LEDs / Color: light red
PCB: PCB Material / FR4 double-sided board / Thickness: 1.6mm
Switch: Gateron hotswap switch
Supported Switches: Cherry, Outemu, Huano, Jerriz, Hejin, Kailh
Lifespan: Over 50 million keystrokes
Cable: Length: 1.9m / OD Diameter: Ø4.0 mm / USB Cable: Type-C - black braided cable
Actuation Force: 50±15gf
Power-Off Memory Function: Yes
System Compatibility: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

Multimedia key combinations:

Fn+Esc = Press and hold for 3 seconds to restore factory settings

Fn+F1 = My Computer

Fn+F2 = Home

Fn+F3 = Email

Fn+F4 = Music Player

Fn+F5 = Previous Song

Fn+F6 = Play/Pause

Fn+F7 = Next Song

Fn+F8 = Stop

Fn+F9 = Mute

Fn+F10 = Volume Down

Fn+F11 = Volume Up

Fn+F12 = Calculator

Fn+Win = Lock/Unlock Win key

Key combinations for lighting modes:

Fn+PrtSc: Toggles the lighting mode for the main key area, supporting 19 effects.

Fn+ScrLk: Toggles the colors.

Volume scroll key:

Scroll left to lower the volume and scroll right to raise the volume.

Fn + ↑: Increases the backlight brightness (5 levels; the default brightness is set to level 5; the backlight flashes 3 times when set to the maximum level).


Fn + ↓: Decreases the backlight brightness (5 levels; the last level turns off the backlight)

Fn + ⇐: Decreases the dynamic light/breathing speed (5 levels; the default dynamic light/breathing speed is at level 3; the backlight flashes 3 times when set to the extreme level).

Increases the speed of the dynamic/breathing light (5 levels; the light flashes 3 times when set to the highest level).

Fn + →:

**THANK YOU FOR CHOOSING THE PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**

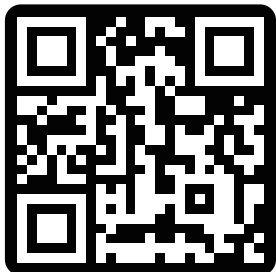

PICHAU

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
PERFECT PRODUCT TO ENHANCE YOUR EXPERIENCE.**

