



PERSEUS

PROFESSIONAL MONITOR

MANUAL DO USUÁRIO

ÍNDICE

<u>I - Informações de Segurança</u>	<u>02</u>
<u>II - Materiais Inclusos</u>	<u>03</u>
<u>III - Iniciando</u>	<u>03</u>
<u>IV - Configuração Inicial</u>	<u>05</u>
<u>V - Opções do Menu</u>	<u>05</u>
<u>VI - Especificações</u>	<u>08</u>

Com alguma dúvida?

Acesse um de nossos sites pelo QR Code



Pichau Gaming

OU



Pichau

Ou acesse pelo site:

pichaugaming.com.br/suporte ou pichau.com.br/atendimento

I – INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia estas instruções – todas as informações de segurança e operação devem ser lidas antes deste produto ser operado.
- Guarde estas instruções – as instruções de segurança e operação devem ser retidas para consultas futuras.
- Guarde todos os avisos – todos os avisos de uso e operação devem ser aderidos também.
- Siga as instruções – todas as instruções de operação e uso devem ser seguidas.
- Não use este equipamento próximo a água ou em ambientes úmidos – o produto não deve ser usado perto de água ou umidade com um porão ou próximo a uma piscina.
- Limpe apenas com pano seco. Não use solventes nem nenhum fluido a base de petróleo.
- Não bloqueie nenhuma das aberturas de ventilação.
- Não instale perto de nenhuma fonte de calor como radiadores, fogões ou outros aparatos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não adultere o plug de alimentação. É um plug padrão B1363.
- Proteja o cabo de energia de ser pisado ou ficar preso, particularmente o plugue e no ponto de onde o cabo sai do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Use apenas carrinho, suporte, tripé ou mesas especificadas pelo fabricante ou soldadas no produto. Quando um carrinho ou suporte estiver em uso, seja cuidadoso ao mover para evitar lesões ou dano por derrubar.
- Tire o produto da tomada durante tempestades ou quando não for usado por longos períodos de tempo.
- Encaminhe todos os serviços para o pessoal qualificado. Os serviços serão necessários quando o aparato estiver danificado de alguma forma, como um cabo de energia ou plug estiver danificado, quando derramado líquido no produto ou se objetos forem derrubados no aparato ou se ele for exposto a chuva ou umidade, e não estiver operando de forma normal, ou se for derrubado.
- Favor mantenha o produto em um ambiente bem ventilado.
- O monitor deve ser conectado apenas em fontes de energia principais especificadas na parte de trás do equipamento.
- Para prevenir sobrecarga, não compartilhe a tomada com outros componentes eletrônicos.
- Não coloque nenhum dos cabos conectores em lugares que possam ser pisados ou tropeçados.
- Não coloque objetos pesados sobre os cabos pois podem causar danos.
- Quando remover da tomada, puxe pelo plug, não pelo cabo.
- Desconecte da energia imediatamente e procure por um profissional se o plug ou o cabo estiver danificado, se cair líquido dentro do aparelho, se for acidentalmente exposto a umidade ou água, se acidentalmente algum objeto entrar em uma abertura de ventilação ou se não estiver funcionando normalmente.
- Não remova as capas de proteção. Não existe peças para reparo no interior. Tentar consertar o produto sozinho é perigoso e pode invalidar a garantia do produto. Apenas uma pessoa qualificada pode reparar o produto.
- Não bloqueie as entradas de ar na parte de trás. O monitor pode ser colocado em uma cabine, mas deixe uma distância de 5cm sem nada ao redor. Não bata ou chacoalhe a tela, isso pode danificar os componentes internos.

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio ou choques, não exponha esse produto a chuva ou umidade. Produto não deve ser exposto a goteiras, respingos e objetos cheios de líquido, como vasos, não devem ser apoiados no produto.

ATENÇÃO: A tomada de parede é usada como dispositivo de desconexão e deve permanecer prontamente acessível.

ATENÇÃO: as baterias não devem ser expostas a calor excessivo, diretamente sob a luz do sol ou fogo.



**SER EXPOSTO AO VOLUME MÁXIMO PROLONGADAMENTE
PODE CAUSAR DANOS AOS OUVIDO DO USUÁRIO.**



Este sinal de atenção é para alertar os perigos da voltagem dentro do produto.


**CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

CUIDADO: para reduzir os riscos de choque, não remova capa (ou a parte traseira). Sem partes utilizáveis pelos usuários. Caso seja necessário contacte pessoal qualificado.




Este sinal de atenção é para alertar sobre instruções importantes que acompanham o produto.

II - MATERIAIS INCLUSOS

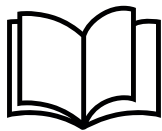


Manual do Usuário

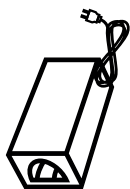

Adaptador de Energia



Cabo de Energia



Cabo HDMI



Cabo USB-C


CONEXÕES DISPONÍVEIS NO MONITOR



HDMI



Display Port



USB-C



SAÍDA DE ÁUDIO




ENTRADA DC

1.	Entrada HDMI	HDMI 2.0: suporta QHD 75Hz, HDR, FreeSync.
2.	Display Port	DP 1.2: suporta QHD 75Hz, HDR, G-Sync.
3.	USB-C	USB-C 3.1: power delivery 65W; compatível com Macbook Apple Pro/Air, smartphone Android com porta USB.
4.	Saída de Áudio	Usado para conectar fones de ou caixas de som
5.	Entrada DC	DC 24V, 5A

III - INICIANDO

CONTROLES DO MONITOR

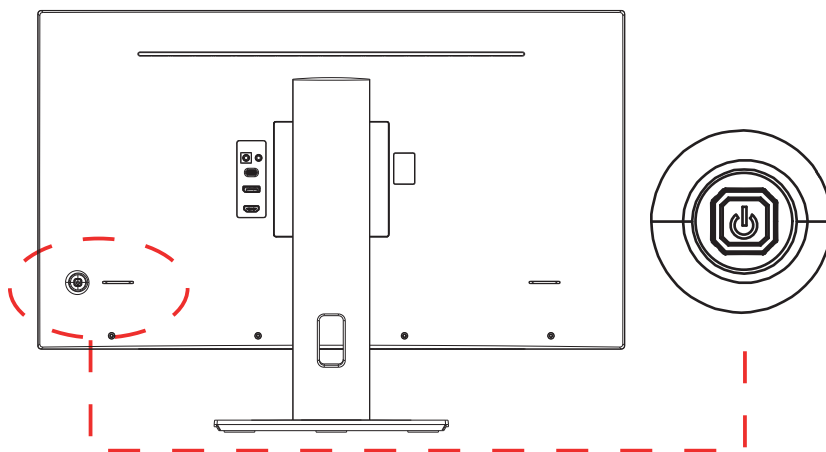

1 - Liga/Delisa (Power)

Pressione e segure botão para ligar, e de uma olhada para entrar no modo seleção do menu.

- 2 - Para cima
Altere o valor no menu selecionado/ troque de menu no OSD.
- 3 - Para baixo
Altere o valor no menu selecionado/ troque de menu no OSD.
- 4 - Esquerda
Altere o valor no menu selecionado/ troque de menu no OSD.
- 5 - Direita
Altere o valor no menu selecionado/ troque de menu no OSD.



● GUIA DE FUNÇÃO DAS TECLAS:

Pressione o botão do monitor "Enter" quando a tela ligar. O guia de funções de teclas irá aparecer, para acessar o menu na tela quando o guia é exibido, pressione o botão na direção correspondente de novo.

- O guia de função de teclas pode variar dependendo da função ou do modelo do produto. Favor se referir ao produto real.

ÍCONE	FUNÇÃO
	Selecione movendo o botão do monitor para essa função do guia na tela. Pressione para habilitar ou desabilitar o modo ECO.
	Selecione para mudar a entrada de sinal movendo o botão do monitor para essa função do guia na tela. Uma mensagem irá aparecer no canto superior esquerdo da tela se a entrada de sinal foi mudada.
	Selecione movendo o botão do monitor para essa função do guia na tela. O OSD (on screen display) característico do seu monitor irá aparecer.
	Selecione para desligar o seu monitor movendo o botão para essa função do guia na tela.

Conecte o monitor a uma tomada de energia

1- Pressione o botão POWER para ligar o monitor (o indicador estará azul)

2- Conecte o cabo relativo a entrada correspondente no monitor. A fonte será automaticamente detectada.

3- Para mudar entre entradas, pressione o botão EXIT para entrar no menu da fonte. Utilizar os botões ◀ e ▶ para escolher a opção de saída de imagem entre o TYPE-C, Display Port e HDMI.




V - OPÇÕES DO MENU

O menu do monitor pode ser acessado pressionando o botão MENU no painel de controle. Esse menu é separado nos seguintes submenus: brilho, imagem, temperatura de cor, configurações e OSD, reset, e opções diversas, detalhes de cada menu podem ser encontrados na seguinte seção.

Nota: algumas configurações podem não ser ajustáveis e nesses casos elas estarão em cinza. Isso pode ser na entrada da fonte ou outras opções escolhidas dentro dos menus.

BRILHO

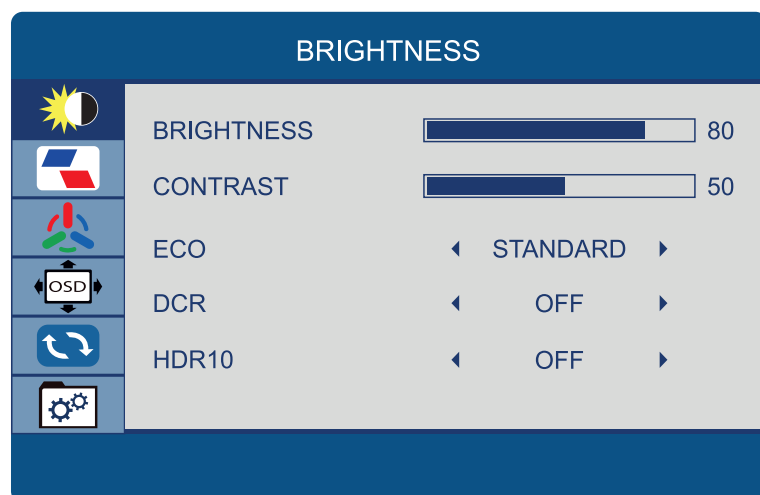

BRILHO

Permite o ajuste de brilho da imagem de acordo com a luz ambiente no ambiente. Valor: 0 – 100.

CONTRASTE

Permite o ajuste de contraste entre áreas branco e preto nas imagens. Valor: 0 – 100.

ECO

Permite selecionar as configurações de imagem entre o seguinte: PADRÃO, TEXTO, FILME, JOGOS.

DCR

Permite a dinâmica de contraste da imagem que pode estar LIGADO ou DESLIGADO.

HDR10

Permite mudar os valores entre "DESLIGADO, AUTO, 2084"

IMAGEM



ASPECTO

Permite seleccionar o formato do vídeo entre “WIDE, 4:3”.

TEMPERATURA DE COR



TEMPERATURA DE COR

Permite ajustar as configurações de cor entre as seguintes opções: Normal – Quente – Frio – Usuário – 7500 – 5800 – SRGB

VERMELHO

Permite ajustar o elemento vermelho na imagem.

VERDE

Permite ajustar o elemento verde na imagem.

AZUL

Permite ajustar o elemento azul na imagem.


LOW BLUE LIGHT

Permite ajustar o efeito da luz azul no display, valor: 0 – 25 – 50- 75 – 100.

NÍVEL DE PRETO

Permite ajustar o novel do preto no OSD, valor: 0 – 100.

RESET

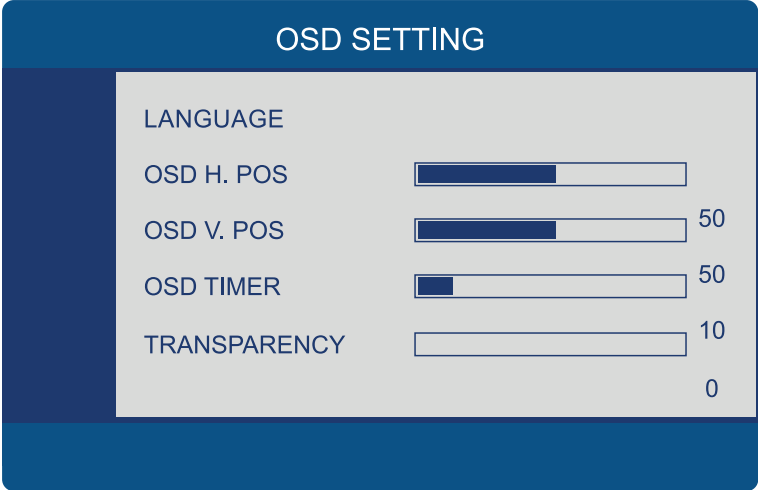

LINGUAGEM

Permite selecionar a linguagem desejada: inglês, francês, turco, italiano, espanhol, português, chinês, holandês, japonês, alemão, polonês e coreano.

POSIÇÃO OSD H.

Permite ajustar a posição horizontal do OSD.

POSIÇÃO OSD V.

Permite ajustar a posição vertical do OSD.


TIMER DO OSD

Permite ajustar a duração do OSD, valor: 5 – 60.

TRANSPARÊNCIA

Permite ajustar a transparência do OSD, valor: 0 – 100.

RESET

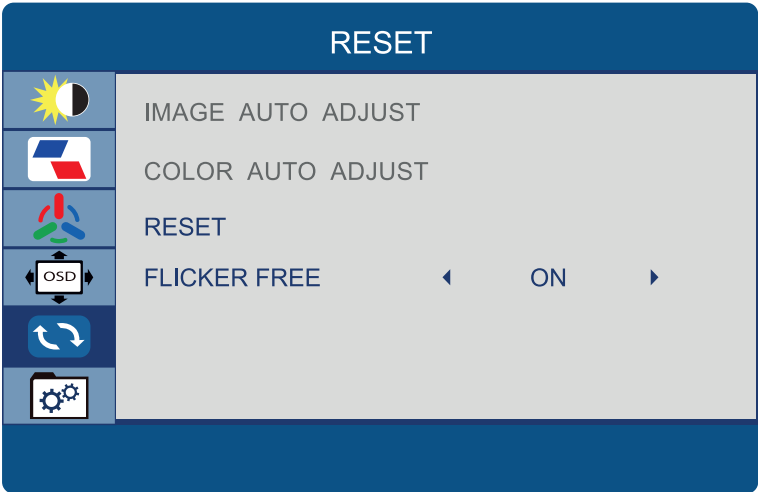


RESET

Retorna as configurações do monitor para as configurações de fábrica padrão.

FLICKER FREE

Permite que a função flicker free seja ligada ou desligada.

DIVERSOS

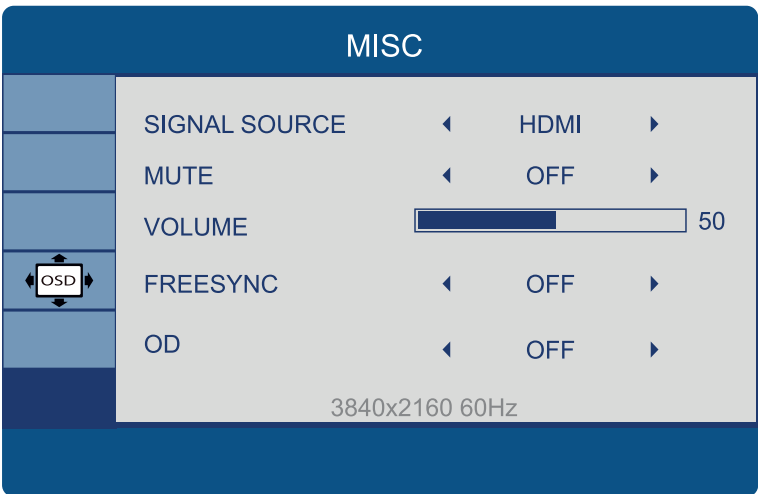

FONTE DO SINAL

Permite escolher a fonte do sinal do display entre “HDMI, DP e USB-C”.

MUDO

Permite ligar ou desligar a função mudo.

VOLUME

Permite ajustar volume do monitor de 0 – 100.

FREESYNC

Permite que a função FREESYNC seja ligada ou desligada.

OD

Permite que o OD seja ligado ou desligado.

Model	PC-PRS27-MPP01
Screen Size	27"
Aspect Ratio	16:9
Backlight	LED
Brightness	350cd/m ²
Panel Type	IPS
Resolution	2560x1440
Refresh Rate	75Hz
Response Time	4ms
Viewing Angle	178°/178° (CR>10)
Contrast Ratio	1000:1
VESA Mounting	100x100mm
Colours	1.07B(10 bit)
Color Gamut	90% DCI-P3, 100% sRGB, 85% Adobe RGB, Delta E(<2)
Signal Input	HDMI2.0+DP1.2+USB-C3.1
AMD FreeSync	Suportado
G-Sync	Suportado
HDR10	Suportado
USB-C Power Delivery	PD 65W
Height Adjustable Stand	Supported
Audio	Fora
Speakers	2x3W
Cables	
Power Cable	Suportado
Input Cable	HDMI2.0,USB-C
Additional Functions	
Low Blue Light	Suportado
Flicker Free	Suportado
Power Consumption	Típico 100W
Power Type	DC 24V,5A



www.pichaugaming.com.br