






MANUAL


GLOWER HALL PRO

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

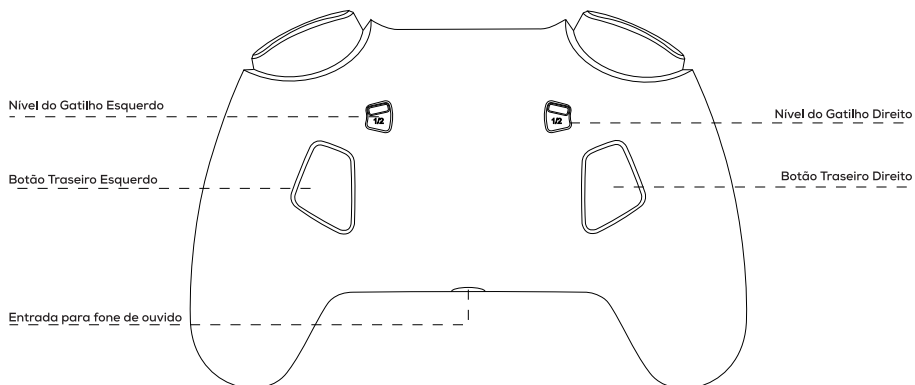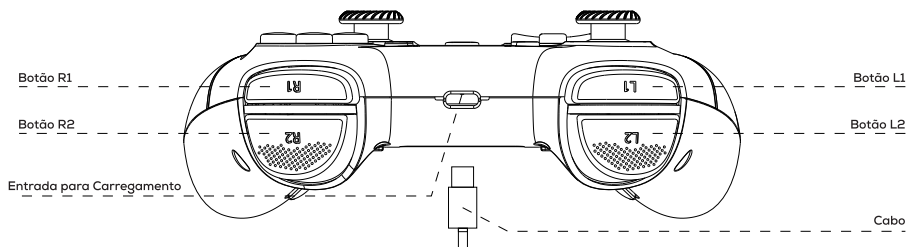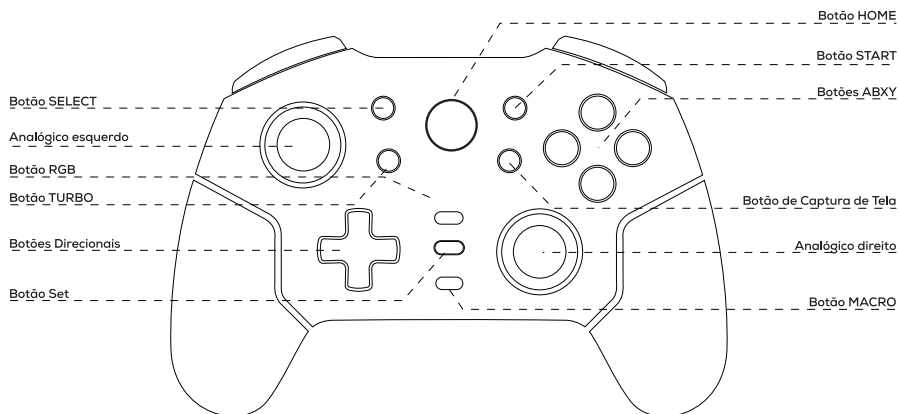


Modo de Controle X-Input

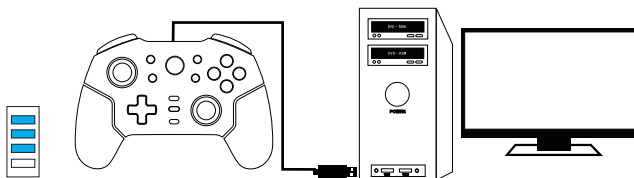

Conecte o controle ao PC com um cabo Tipo-C. Após o sistema Windows reconhecê-lo, o controle começará a funcionar no modo X-Input. Os LEDs 1, 2 e 3 ficarão sempre acesos, acompanhado de uma vibração de 1 segundo.

Modo de Controle D-Input

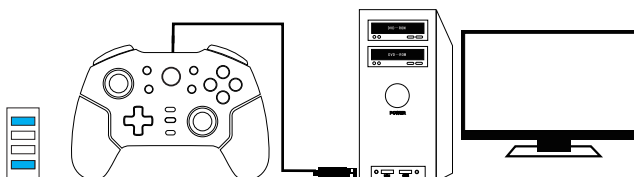

Pressione os botões SELECT + START por 5 segundos para muda do modo X-Input para o modo D-Input. As luzes indicadoras LED1 + LED4 irão acender.

Pressione rapidamente o botão HOME para mudar para o modo Digital (O LED1 irá acender).

Pressione e segure os botões SELECT + START para mudar para o modo com fio para o Nintendo Switch.




Switch Mode



DIGITAL MODE


Modo de Controle para Android

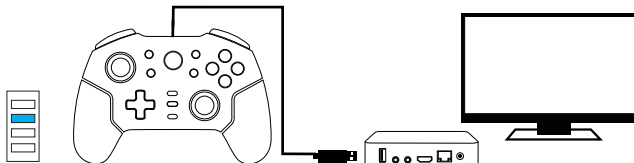

Pressione e segure o botão X, e conecte o controle ao seu dispositivo Android utilizando o cabo USB. A luz LED2 irá piscar quando estiver emparelhado. Quando o sistema reconhecer o controle com sucesso, ele vai vibrar por 1 segundo para confirmar o emparelhamento.

Depois disso, é só abrir qualquer jogo no Android que aceite controle – ele será detectado automaticamente.

Modo Controle PS3

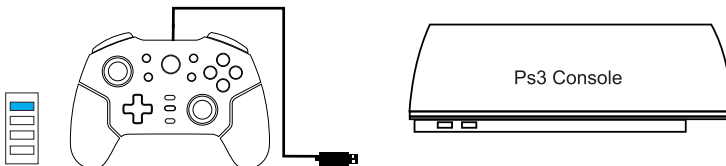



Pressione e segure o botão B e conecte o controle no PS3 com o cabo USB. Quando for reconhecido, a luz LED1 irá acender.

O controle irá vibrar por 1 segundo, indicando que foi emparelhado com sucesso.

Modo Controle Nintendo Switch



1. Conecte o controle ao console Nintendo Switch usando o cabo USB.
2. Quando o console reconhecer, a luz LED1 ficará acesa e o controle irá vibrar por 1 segundo. Se a luz LED ainda não reconhecer após esses passos, tente ativar a opção "Comunicação com controle Pro com Fio" no menu de configurações do switch.

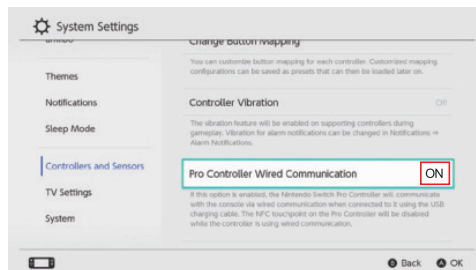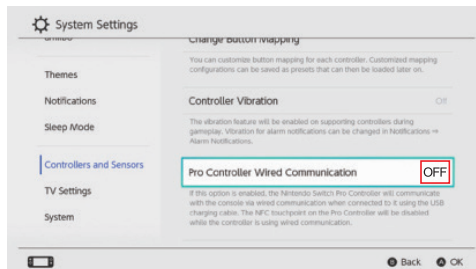

Funções TURBO e CLEAR

3 níveis de ajustes de frequência do botão TURBO.

Configuração padrão: Velocidade Média (8 pressionamentos/s, LED2 ficará ativo).
Confirmação bem sucedida da configuração: O indicador de luz irá piscar duas vezes, lentamente.

Níveis de velocidade do botão TURBO e indicadores LED:

Rápido (16 vezes/s) = LED1

Médio (8 vezes/s) = LED2

Lento (4 vezes/seg) = LED3

Pressione o botão TURBO + Seta para Cima para aumentar a velocidade.

Pressione o botão TURBO + Seta para Baixo para diminuir a velocidade.

Modo TURBO AUTO:

Durante o uso, o indicador LED irá piscar na velocidade atual (Rápido > Médio > Lento).

Resetar a função TURBO:

Pressione e segure o botão TURBO por 5 segundos para desativar todas as funções TURBO.

Confirmação de reset: Todos os 4 LEDs piscarão 3 vezes, acompanhado de uma vibração de 1 segundo.

Função de Ajuste de Vibração

Motores de vibração duplos: configuração com motor esquerdo (4 peças) + direito (3 peças).

Intensidade de vibração padrão: Nível Médio.

Ajuste da Intensidade de Vibração

Pressione o botão de função + Seta para Cima para aumentar o nível de brilho.

Pressione o botão de função + Seta para Baixo para diminuir o nível de vibração.

Velocidade Alta (Nível 128)

O dispositivo vibra uma vez na nova intensidade.

Velocidade Média (Nível 75)

O dispositivo vibra uma vez na nova intensidade.

Velocidade Baixa (Nível 40)

O dispositivo vibra uma vez na nova intensidade.

Vibração desativada (Nível 0)

Sem vibração.

Configuração da Função de Macro

Pressione e segure M + ML ou M + MR por cerca de 2 segundos para entrar no modo de programação.

As quatro luzes indicadoras vão piscar simultaneamente.

Após a programação, pressione ML ou MR para salvar, e as luzes indicadoras voltarão ao normal.

Limpar configurações de programação:

Pressione e segure o botão M por 5 segundos – as quatro luzes indicadoras vão piscar rapidamente 3 vezes antes de voltar ao normal, limpando todas as configurações de programação dos botões traseiros.

Nota:

A gravação de macros suporta até 21 toques de tecla.

Tempo limite da programação: 180 segundos (Se nenhum botão for pressionado)

Intervalo mínimo entre botões gravados: (Especificar tempo, se aplicável).

Configurações de Iluminação

O controle gamer possui iluminação RGB nos analógicos (esquerdo/direito) e nas empunhadoras (esquerdo/direito).

Pressione brevemente o botão RGB para alternar entre os modos de luz.

Pressione e segure (por 3 segundos) para desligar os efeitos de iluminação.

Use combinações de botões para ajustar os níveis de brilho.

Os efeitos de iluminação são ativados automaticamente ao ligar o controle.

As configurações de iluminação são memorizadas após o ajuste

Especificações


Controle gamer com cabo

Tamanho do produto: 155 x 110 x 60 mm + 2 mm

Conteúdo: Gamepad, cabo, manual do usuário



**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

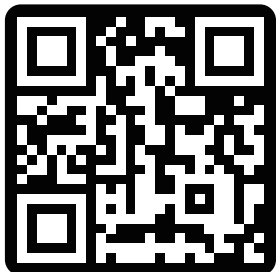

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

