




MANUAL


GLOWER HALL

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

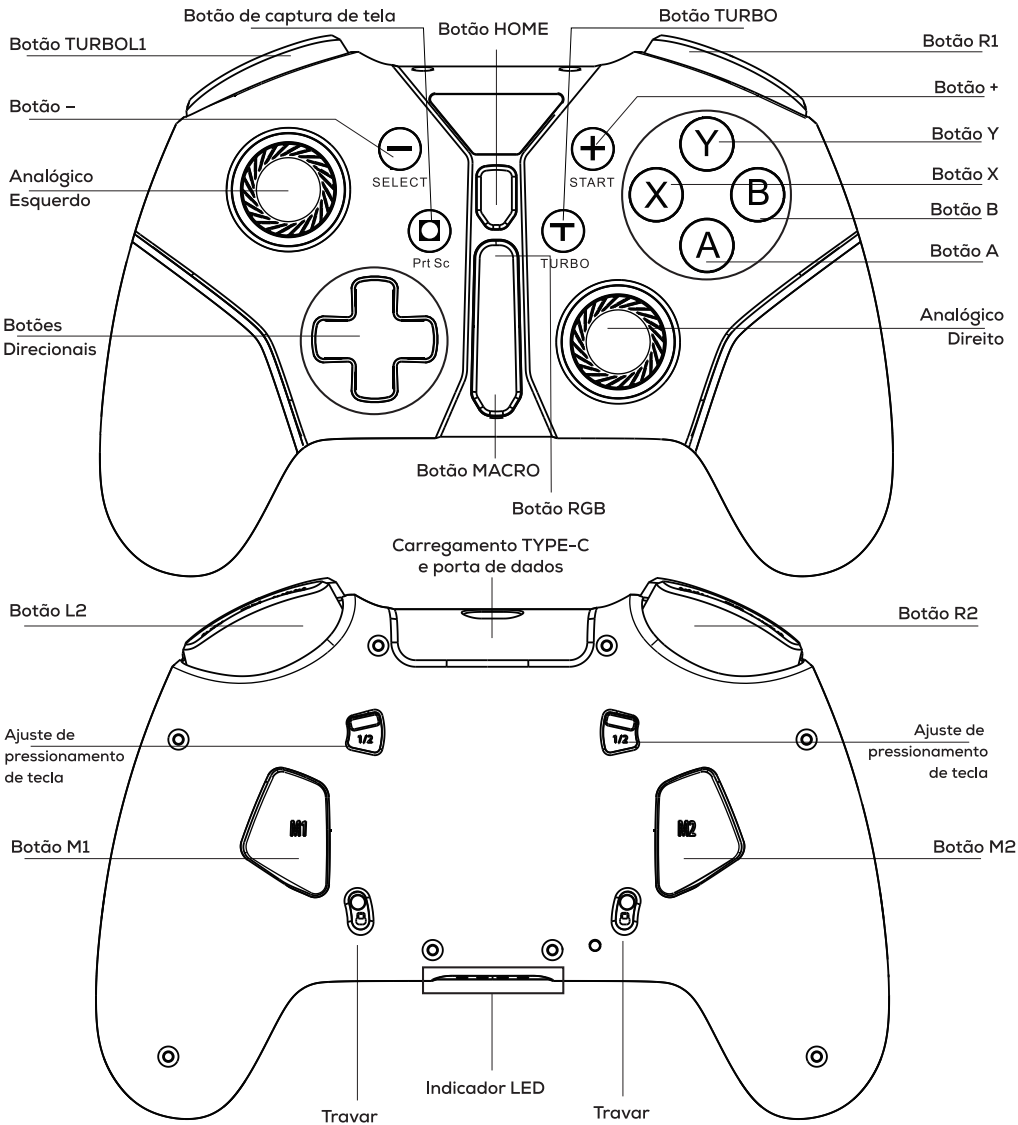


Modo de Controle X-Input

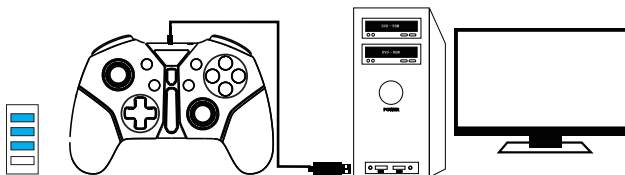

Conecte o controle ao PC com um cabo Tipo-C. Após o sistema Windows reconhecê-lo, o controle começará a funcionar no modo X-Input. Os LEDs 1, 2 e 3 ficarão sempre acesos, acompanhado de uma vibração de 1 segundo.

Modo de Controle D-Input

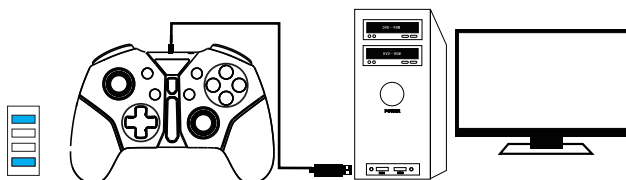

Após segurar o botão HOME por 5 segundos, o modo X-Input mudará para o modo D-Input. As luzes indicadoras LED1 e LED4 vão acender (modo de simulação). Pressione rapidamente o botão HOME para mudar para o modo Digital (O LED1 irá acender). Pressione e segure o botão HOME para mudar para o modo Cabeado do Switch.




Switch Mode




DIGITAL MODE

Modo de Controle para Android

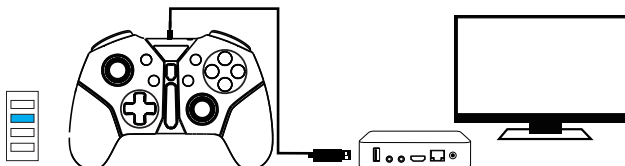

Pressione e segure o botão X, e conecte o controle ao seu dispositivo Android utilizando o cabo USB. A luz LED2 irá piscar quando estiver emparelhado. Quando o sistema reconhecer o controle com sucesso, ele vai vibrar por 1 segundo para confirmar o emparelhamento. Depois disso, é só abrir qualquer jogo no Android que aceite controle – ele será detectado automaticamente.


Modo Controle PS3

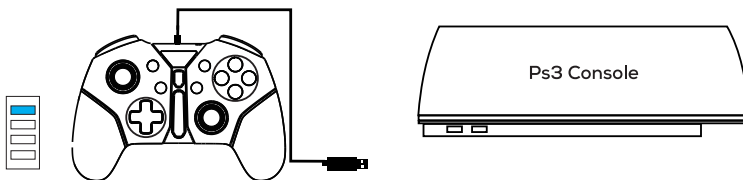

Pressione e segure o botão B e conecte o controle no PS3 com o cabo USB. Quando for reconhecido, a luz LED1 irá acender.



O controle irá vibrar por 1 segundo, indicando que foi emparelhado com sucesso.

Modo Controle Nintendo Switch

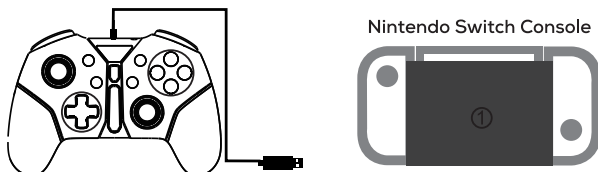

1. Conecte o controle ao console Nintendo Switch usando o cabo USB.

2. Quando o console reconhecer, a luz LED1 ficará acesa e o controle irá vibrar por 1 segundo. Se a luz LED ainda não reconhecer após esses passos, tente ativar a opção “Comunicação com controle Pro com Fio” no menu de configurações do switch.

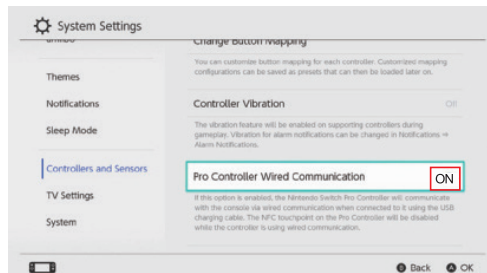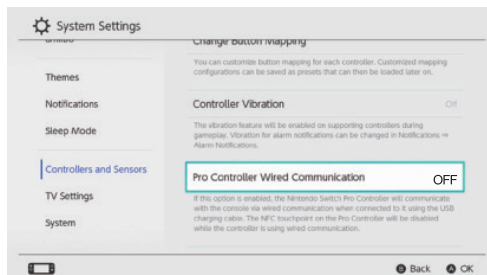

Funções TURBO e CLEAR

Botões TURBO configuráveis: A, B, X, Y, L, L2, R, R2

Configuração da função TURBO:

Pressione TURBO + botão de disparo uma vez para ativar o modo TURBO.

Pressione TURBO + botão de disparo duas vezes para ativar o modo AUTO.

Pressione TURBO + botão de disparo três vezes para desligar o modo TURBO.

Configurações de velocidade da função TURBO

Rápido (16 vezes/s)

Médio (8 vezes/s)

Lento (4 vezes/s)

Ajuste de velocidade:

TURBO + Seta Cima para a velocidade máxima (O LED1 piscará duas vezes para confirmar)

TURBO + Seta Direita para a velocidade média (O LED2 piscará duas vezes para confirmar)

TURBO + Seta Baixo para a velocidade mínima (O LED3 piscará duas vezes para confirmar)

Função Resetar TURBO

Função de Ajuste de Vibração

Motores de vibração duplos: configuração com motor esquerdo (4 peças) + direito (3 peças).

Intensidade de vibração padrão: Nível 75 (de um total de 255).

Ajuste da Intensidade de Vibração

(Pressione o botão M + teclas direcionais para ajustar a intensidade da vibração.)

MACRO + (Cima): Modo de alta velocidade (Nível 128)

(Confirmação: o dispositivo vibra uma vez na nova intensidade.)

MACRO + (Direita): Modo de velocidade média (Nível 75, padrão)

(Confirmação: o dispositivo vibra uma vez na nova intensidade.)

MACRO + (Baixo): Modo de baixa velocidade (Nível 40)

(Confirmação: o dispositivo vibra uma vez na nova intensidade.)

MACRO + (Esquerda): Desativar vibração (Nível 0)

(Confirmação: sem vibração.)

Configuração da Função de Macro

Pressione e segure M + ML ou M + MR por cerca de 2 segundos para entrar no modo de programação.

As quatro luzes indicadoras vão piscar simultaneamente.

Após a programação, pressione ML ou MR para salvar, e as luzes indicadoras voltarão ao normal.

Limpar configurações de programação:

Pressione e segure o botão M por 5 segundos – as quatro luzes indicadoras vão piscar rapidamente 3 vezes antes de voltar ao normal, limpando todas as configurações de programação dos botões traseiros.

Nota:

A gravação de macros suporta até 21 toques de tecla.

Tempo limite da programação: 180 segundos (Se nenhum botão for pressionado)

Intervalo mínimo entre botões gravados: (Especificar tempo, se aplicável).

Configuração do efeito de iluminação

Configuração padrão: Brilho médio

Botão de Iluminação + Seta para Cima: 100 % de brilho (Alto)

Botão de Iluminação + Seta para Baixo: 50 % de brilho (Médio)

Botão de iluminação + Seta Esquerda: Efeitos de iluminação desligados

Especificações


Controle gamer com cabo

Tamanho do produto: 162 x 115 x 58 mm + 2 mm

Conteúdo: Gamepad, cabo, manual do usuário



**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

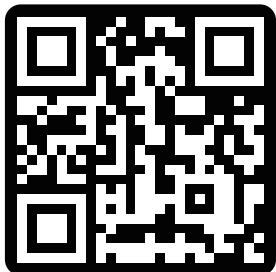

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

