


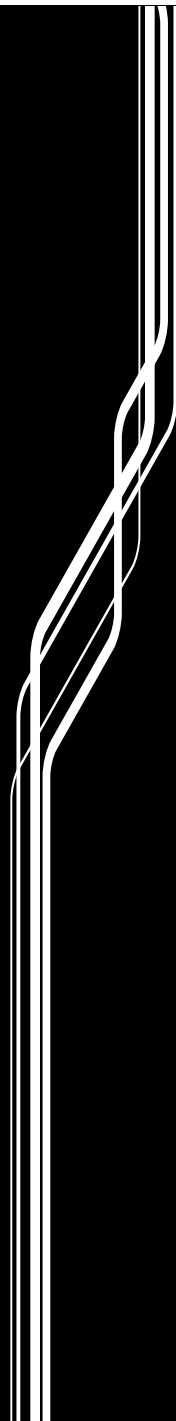

MANUAL

VENTUS NX




IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

Instalação (Placa-mãe e hub)

A interface da ventoinha é dividida em uma pequena fonte de alimentação de 4 pinos e uma interface de iluminação 5V de 3 pinos, podendo ser conectada à placa-mãe ou ao hub.

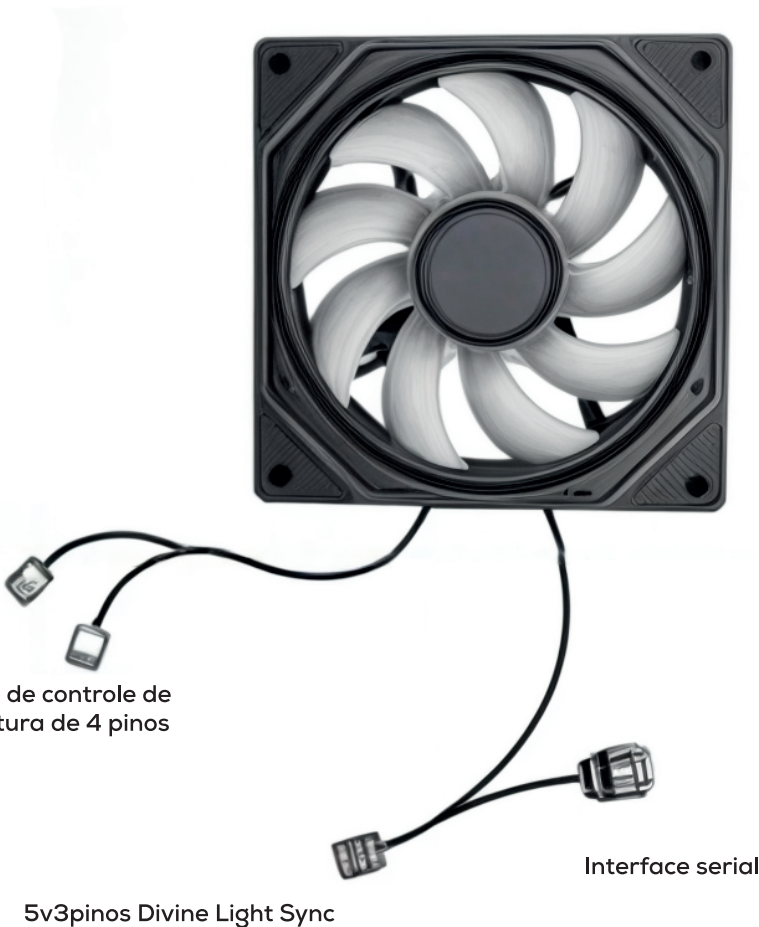

Especificações

Sentido de rotação Padrão

Corrente nominal: 0,3A

Pressão do vento: 1,6 mm H₂O ±10%

Volume de ar: 62 CFM

Rolamento: Hidráulico


Tensão nominal: 12V

Interface de alimentação: 5V 3 pinos / 4 pinos

Velocidade: 800-1600 RPM ±10%

Inclui: 1x ventoinha / 4x parafusos

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

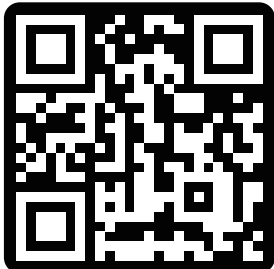

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

