

MANUAL

---

**VENTUS NX**  
**REVERSE**

# **IMPORTANTE**

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

## Instalação (Placa-mãe e hub)

A interface da ventoinha é dividida em uma pequena fonte de alimentação de 4 pinos e uma interface de iluminação 5V de 3 pinos, podendo ser conectada à placa-mãe ou ao hub.



Interface de controle de temperatura de 4 pinos

5v3pinos Divine Light Sync

Interface serial

# Especificações

Sentido de rotação Reversa

Corrente nominal: 0,3A

Pressão do vento: 1,6 mm H<sub>2</sub>O ±10%

Volume de ar: 62 CFM

Rolamento: Hidráulico


Tensão nominal: 12V

Interface de alimentação: 5V 3 pinos / 4 pinos

Velocidade: 800-1600 RPM ±10%

Inclui: 1x ventoinha / 4x parafusos

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

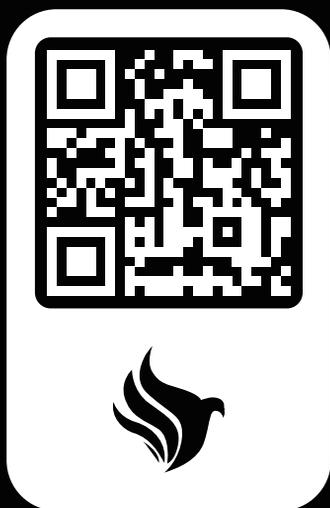

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

