

MANUAL

ZEPHYRUS


KIT VENTOINHAS ARGB

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**


PEÇAS INCLUSAS

A

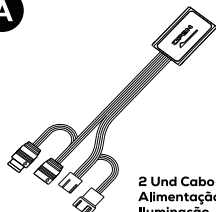

2 Und Cabo de Alimentação e Iluminação

B

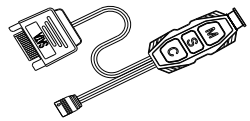

1 Und Controladora

C




12 Und Parafusos

D



12 Und Parafusos


E

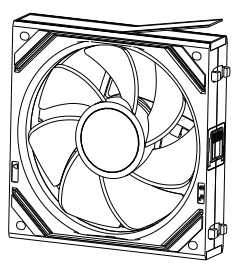


Filme protetor

INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS CABOS

Instalação do cabo

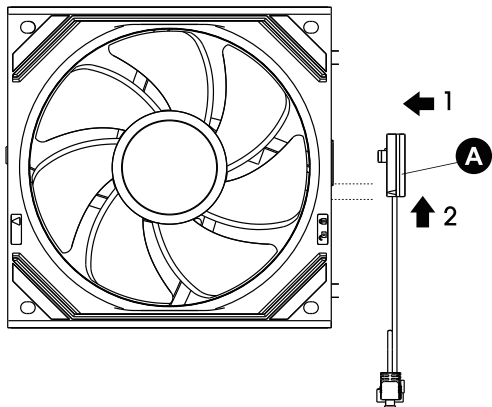


Remoção do cabo

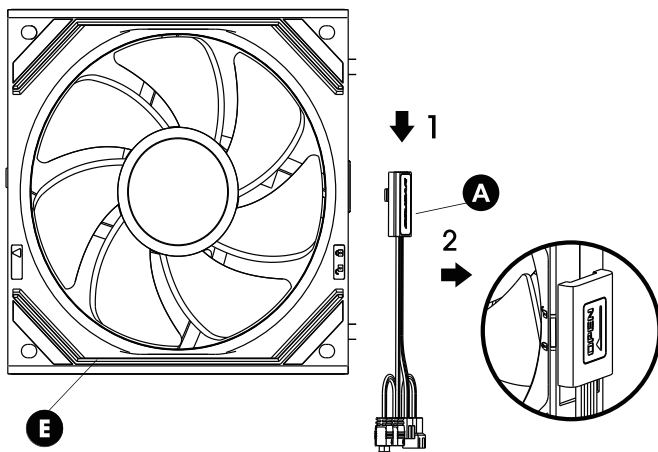


INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS CABOS

Conector de instalação através da placa-mãe

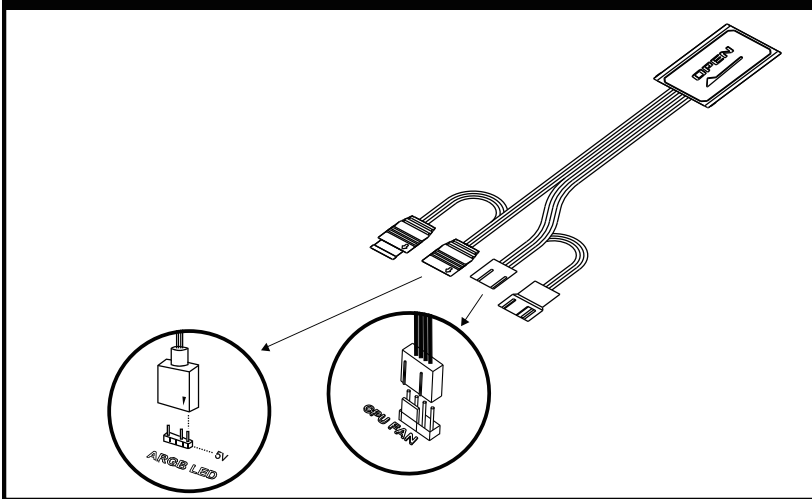


Conector de instalação através da controladora

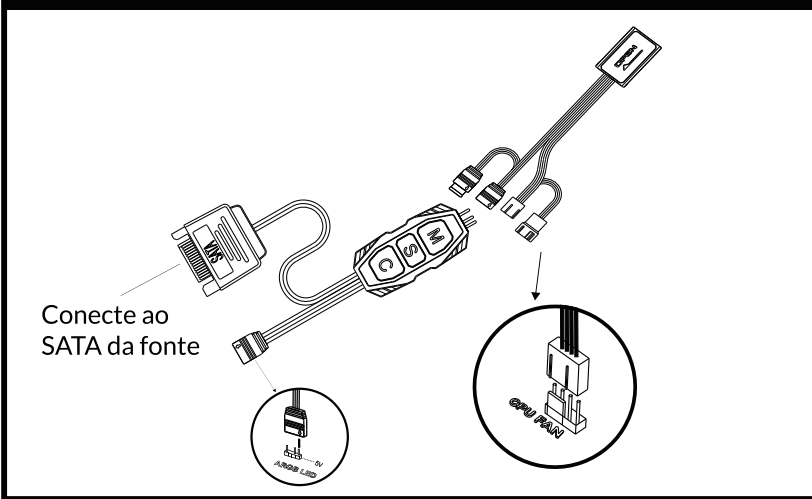


MONTAGEM E REMOÇÃO DAS VENTONHAS

Montagem das ventoinhas

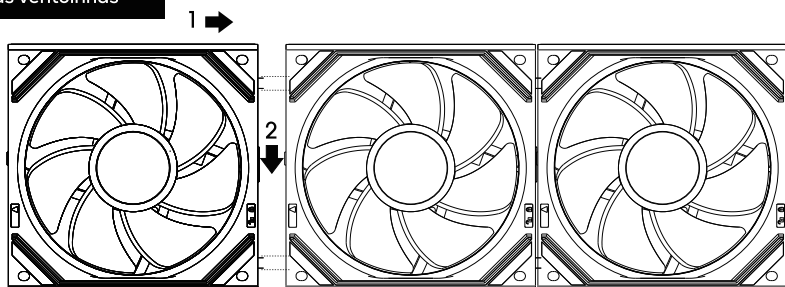

Remoção das ventoinhas

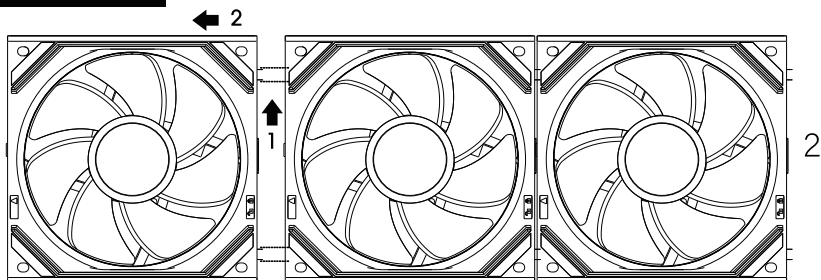

INSTRUÇÕES DA CONTROLADORA

Instrução dos botões da controladora:

Botão M:

Clique no botão 'M' para alternar os modos:

Clique em 'M' para passar para o próximo modo, percorrendo todos os modos.

Botão S:

Clique no botão 'S' para ajustar a velocidade:

Clique em S para alternar para a próxima velocidade e percorrer todas as níveis de velocidade em 6 etapas incrementais.

Pressione e segure o botão 'S' para ligar e desligar as luzes: pressione e segure 'S' por 3 segundos para desligar as luzes, e então pressione e segure esta tecla por 3 segundos para ligar as luzes.

Botão C:

Clique no botão 'C' para alternar as cores:


Clique em 'C' para percorrer as cores no mesmo modo.

Pressione e segure o botão 'C' para ajustar o brilho: pressione e segure 'C' por 3 segundos, e o brilho da luz será ajustado em 6 etapas em um ciclo de diminuição.

Observação:

1 conector: Suporta grupos de até 6 ventoinhas.

1 controladora: Até 10 ventoinhas, caso contrário, pode danificar o equipamento.

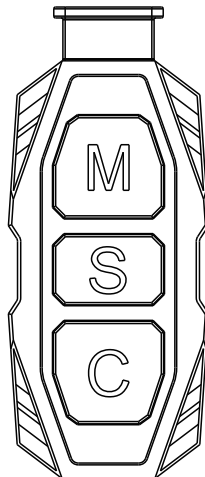

MANUAL DO CONTROLE REMOTO

1. Clique para bloquear o modo: Clique neste botão em qualquer modo para bloquear o modo atual. Após desligar e ligar novamente, o efeito de luz padrão será o modo atual;

Pressione e segure dentro de 30 segundos após ligar para modo de pareamento: Pressione e segure por 5 segundos dentro de 30 segundos após ligar para parear/desparear o controle remoto e a controladora na função 1-para-1 (todos os controles remotos do mesmo modelo podem ser pareados e despareados dentro de 5 segundos após ligar. O controle remoto deste produto não é bloqueado para pareamento por padrão. Todos os controles remotos próximos desse tipo podem controlar a controladora. Se pareado, apenas o controle remoto pareado é suportado para controle remoto).

2. Clique para desligar as luzes.

3. Clique para definir o número de lâmpadas: o padrão é 33 lâmpadas, cada clique reduz 3 lâmpadas, e o ciclo diminui.

4. Clique para reduzir a velocidade do efeito de luz.

5. Clique para aumentar a velocidade do efeito de luz.

6. Clique no modo de demonstração: percorre automaticamente todos os modos, e a duração de um único modo é de 10 segundos.

7. Clique para o modo menor anterior/pressione e segure por 2 segundos para o modo maior anterior;

8. Clique para o próximo modo menor/pressione e segure por 2 segundos para o próximo modo maior.

9. Cor única branca.


10. Reduz o brilho da luz.

11. Aumenta o brilho da luz.

12. Cor única verde.


13. Cor única vermelha.

14. Cor única azul.

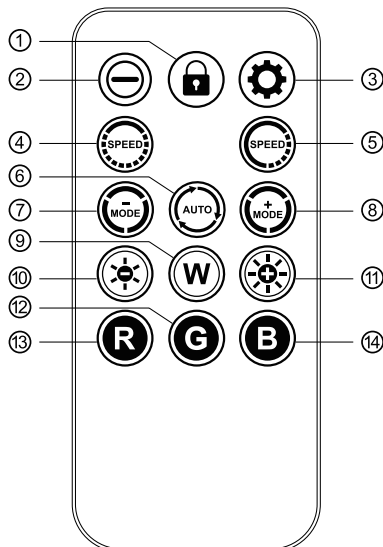

Nota: Confirme a versão que você comprou, algumas versões não são equipadas com controle remoto sem fio.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

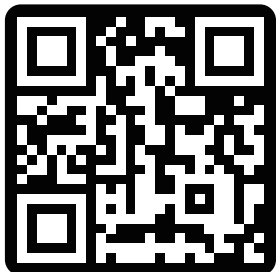

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

