


FRONT

128.15 mm

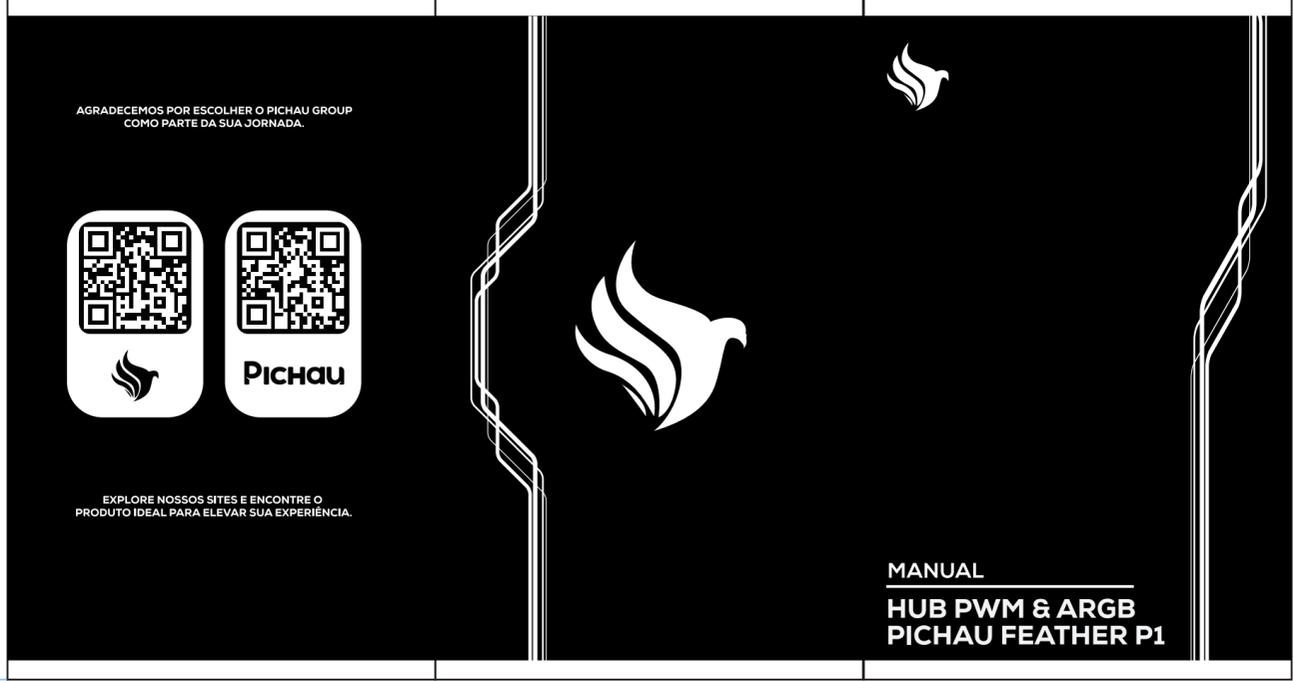

80.02 mm

BACK

IMPORTANTE
É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCASIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO POSSAM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Conexão da caixa de controle

Funções do controle remoto

1. Interruptor do LED (ligar).
2. Alterna entre o controle remoto e a sincronização com a placa-mãe.
3. Interruptor do LED (desligar).
4. Aumenta a luminosidade.
5. Diminui a luminosidade.
6. Botões de função principal:
M+/M- para alterar os efeitos de luz.
S+/S- para alterar a velocidade do efeito de luz.
O modo automático mudará os efeitos de luz automaticamente.
7. 11 cores estáticas diferentes: rosa, branco, vermelho, verde, azul marinho, amarelo, amarelo musk, laranja, verde claro, azul céu, azul claro.