



CEPHEUS

V29 ULTRAWIDE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o bem.

Avisos:

- Mantenha o monitor longe de fontes de água ou locais alagados como banheiros, cozinhas, porões ou piscinas.
- Garanta que o monitor seja posicionado em uma superfície plana. Se o monitor cair além de danificar o dispositivo, podem ocorrer lesões ao usuário.
- Guarde e utilize o monitor em ambiente frio, seco e bem ventilado e mantenha-o longe de emissões e fontes de calor.
- Não cubra nem bloqueie as aberturas de ventilação no case traseiro do monitor, não utilize o dispositivo na cama, no sofá, em cobertores ou objetos similares.
- A faixa da voltagem de alimentação do monitor está impressa em uma etiqueta no case traseiro. Se for impossível determinar a voltagem de alimentação, por favor consulte a companhia de energia local.
- Se o monitor não for usado por um longo período de tempo, tire da tomada de energia para evitar choques durante dias chuvosos e danos causados por suprimento de energia anormal.
- Use uma tomada com aterramento confiável. Não sobrecarregue a tomada, isso pode causar incêndios ou choques.
- Não introduza objetos dentro do monitor, isso pode causar curto circuito resultando em incêndio ou choque.
- Não desmonte ou tente consertar este monitor sozinho para evitar choques. Se alguma falha ocorrer, procure nosso atendimento.
- Não puxe com força nem torça o cabo.
- Existe uma camada de polarização (não um filme protetor) na superfície da tela. Não a remova, ou o produto poderá ser danificado e a garantia ficará inválida.

II - LISTA DE ITENS


- Verifique se a embalagem do monitor contém todas as peças. Se estiver faltando alguma peça, entre em contato com nosso atendimento.
- A cor e o formato das peças podem variar dependendo do modelo. As imagem do manual são apenas para referência.
- Os cabos fornecidos podem variar de acordo com o produto. As imagem do manual são apenas para referência.




Tela




Suporte

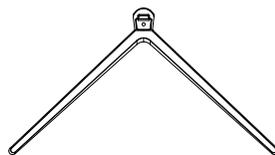


Base

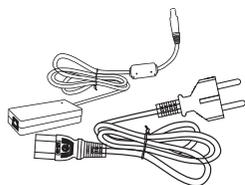

Adaptador de energia




Cabo de sinal HDMI

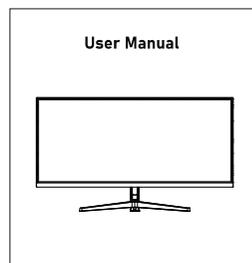


Manual do usuário

INSTALAÇÃO DA BASE


1. Abra a embalagem, retire a base e o suporte. Insira o suporte na base e trave o suporte.

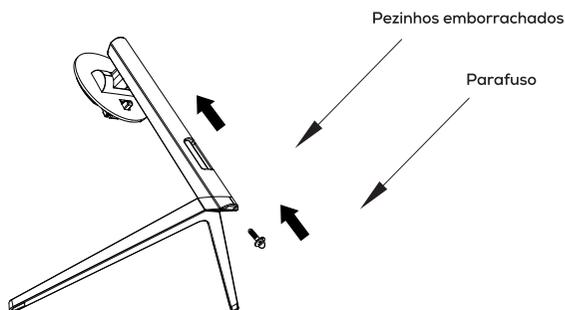

2. Retire o monitor da embalagem, mantenha-o em pé e com a face para cima, prenda o

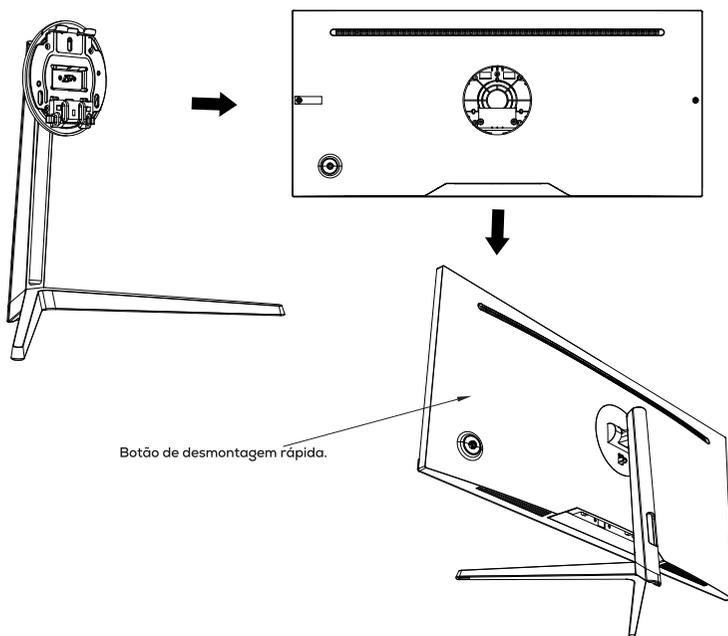


1. O pino de ferro encontrado na bolsa de acessórios pode ser travado na furação M4 do case traseiro, conforme mostrado na figura abaixo, e travado com uma chave de fenda de ponta chata.

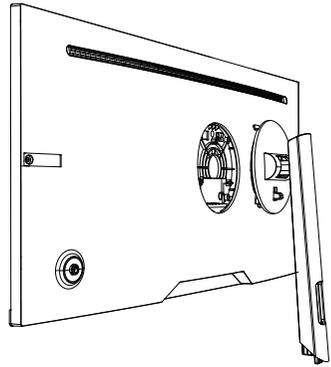

Alinhe o suporte de montagem de encaixe


2. Não aperte a tela diretamente com as mãos durante o processo de pendurar o produto para evitar que a tela seja quebrada.

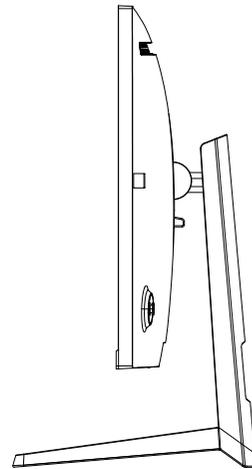


OPERAÇÃO BÁSICA

1. Insira uma ponta do cabo HDMI na porta correspondente da sua placa de vídeo. Um cabo DP também pode ser usado (o cabo DP não está incluso).

2. Conecte a outra ponta do cabo na porta correspondente do monitor.

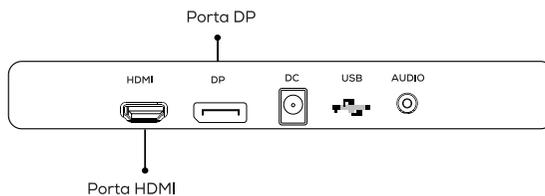


IV - PORTAS DO MONITOR

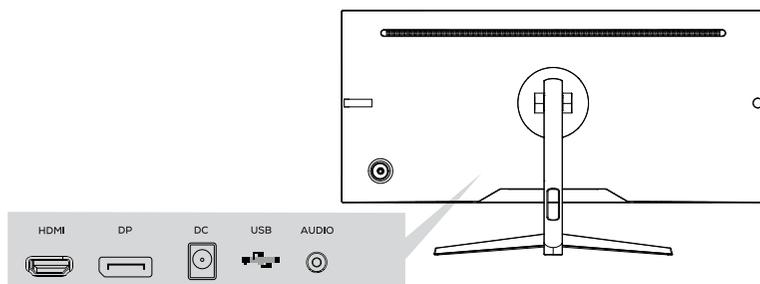


Interface HDMI

Use o cabo HDMI para conectar à entrada HDMI do monitor e à saída HDMI do PC.

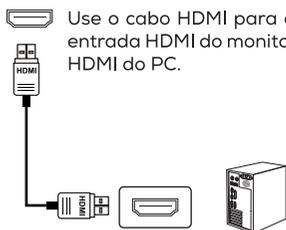

Utilize o cabo HDMI-DVI para conectar a porta HDMI do produto à porta DVI de saída de um PC. (Em geral, os computadores não transferem sinais de vídeo para o monitor através da interface DVI, sendo necessário conectar uma caixa de som adicionalmente para reproduzir os sons do PC.)

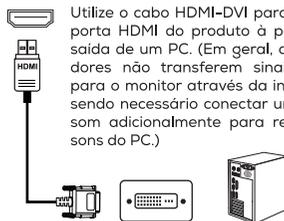

Porta DP

Use o cabo DP para conectar à entrada DP do monitor e à saída DP do PC.





Saída de áudio

Conecte dispositivos de saída de áudio, como fones de ouvido, à porta de saída de áudio.




Interface DC

Conecte o adaptador de energia ao cabo de alimentação, conecte o adaptador de energia correspondente na porta de alimentação do monitor, e depois conecte à uma tomada com aterramento.

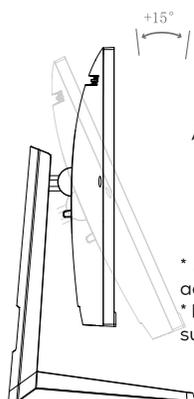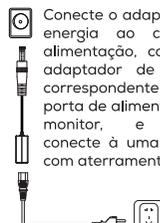

Ângulo de inclinação:
-5° (±2°) ~ +15° (±2°)

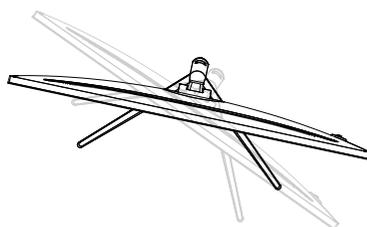

* A configuração da interface inferior na parte de trás do monitor varia de acordo com os produtos.

* Nota: Se o cabo de alimentação ou cabo de sinal estiver danificado, você deve substituí-lo por um cabo com componentes de qualidade.

Especificações:

Tamanho da tela: 29 polegadas
Tamanho da tela (HxV) mm: 672.768x283.824
Tipo de painel: IPS
Superfície: Fosca
Moldura: 3 lados sem molduras
Curvatura: Plano
Proporção da Tela: 21:9
Resolução: WFHD, 2560x1080
Profundidade de cor: 16.7M (8bits + HI-FRC)
Taxa de atualização: 100Hz
Especificação de brilho: 300cd/m²
Contraste: 1000:1
Ângulo de visão: 178/178
Tempo de resposta: 5ms
Dot pitch: 0.2628x0.2628 mm (HxV)
sRGB: 100%
Adobe RGB: 83%
DCI-P3: 83%
NTSC: 80%
Entradas: HDMI 1.4 + DP 1.2 + USB 2.0 + DC + Áudio
Power: 12V 4A
Montage VESA: 75mmx75mm
Temperatura de operação: -20°C ~ 60°C
Umidade de operação: 0°C ~ 40°C
Peso: 6kg caixa
Tecnologias: Freesync / HDR

Conteúdo de Embalagem:

Monitor
Base do Monitor
Cabo HDMI 1.4
Fonte de Energia
Manual do Usuário

Dimensões:

Com base: 688*218*398mm
Sem base: 688*20*310mm

Descrição do menu

- A cor e o formato do menu OSD do seu computador pode ser ligeiramente diferente do mostrado na imagem a seguir.
- As especificações do menu OSD estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

O menu OSD pode ser usado para ajustar as configurações da tela. Ele é exibido após o monitor estar ligado e o botão do menu ser pressionado.

1. Pressione o botão de exibição para ativar a navegação na tela.
2. Pressione o botão de exibição para entrar na tecla de menu; alternar a tecla para baixo e a tecla para cima; a tecla esquerda é a tecla de saída. Entre no submenu alternando para a esquerda ou pressionando.

HDM	Resolução 2560x1080 60Hz
Fonte de entrada	Fonte automática
Brilho/contraste	DP
Configuração de cor	HDMI
Configuração de qualidade da imagem	
Exibição	
Áudio	
OSD	
Outros	

PICHAU

