



MANUAL

FEATHER P2

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

REFERÊNCIA DE CONEXÃO COM A PLACA-MÃE



Conector Endereçável
Aura




Conector de Pino
Digital



Conector JRAINBOW




Conector de LED RGB
Endereçável

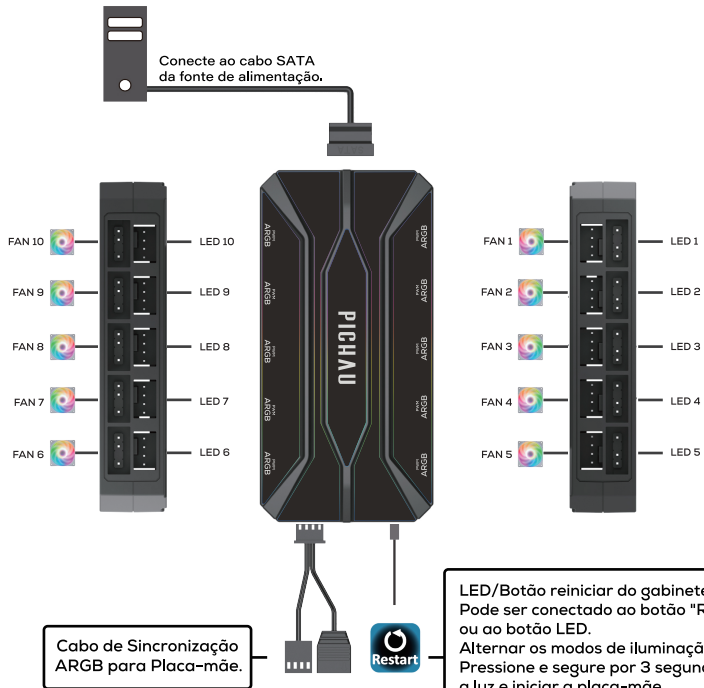

LED/Botão reiniciar do gabinete (opcional).
Pode ser conectado ao botão "RESET SW" ou ao botão LED.
Alternar os modos de iluminação:
Pressione e segure por 3 segundos para desligar a luz e iniciar a placa-mãe.
Pressione e segure por 6 segundos para desligar completamente.



INSTRUÇÕES DO CONTROLE REMOTO

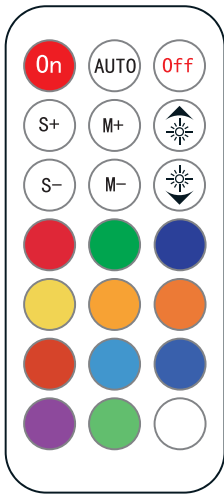

Ligar Desligar Modo Automático

3 níveis de ajuste de velocidade da luz

Alternar modos de iluminação

Brilho estático / Velocidade dinâmica

Pressione por 5 segundos para desvincular o controle remoto do hub

Pressione por 5 segundos para vincular o controle remoto ao hub

Função de ajuste sequencial RGB

Pressione e segure para entrar no modo de sincronização com a placa-mãe



12 cores pré-definidas.

Pressione e segure para alternar sinais de sincronização com a placa-mãe.

Nota: Certifique-se de conectar com o dispositivo desligado e não conecte na interface errada para evitar curto-circuito e queima do dispositivo.


ESPECIFICAÇÕES

Marca: PICHAU

Modelo: PG-FTP2-BK01

- 10 portas ARGB + PWM: Conecte às ventoinhas.
- Porta de 2 pinos (RESET): Conecte ao LED do gabinete ou botão RESET.
- Porta de alimentação: Conecte ao cabo SATA da fonte de alimentação (PSU).
- Porta ARGB PWM: Conecte à placa-mãe (M/B).
- Incluso: 1 controle remoto, 1 cabo (conector 5V 3 pinos fêmea, conector PWM 4 pinos fêmea).

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

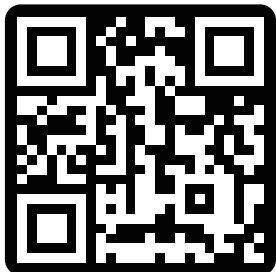

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

