PICHAU
GAMING

GAIA

PREMIUM GAMING CASE

RGB

MANUAL DE INSTALAÇÃO

I - PACOTE DE ACESSÓRIOS

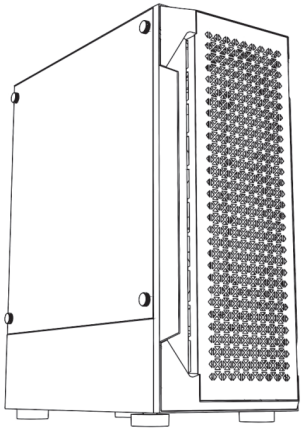

Espaçador de placa mãe

Parafuso para HDD

Parafuso para SSD
Parafuso para placa mãe

Parafuso para PSU
Parafuso para PC

II - CONEXÃO DE CABOS DO PAINEL FRONTAL I/O

(Para mais informações, consulte o manual da placa mãe)

Conectores do Painel Frontal

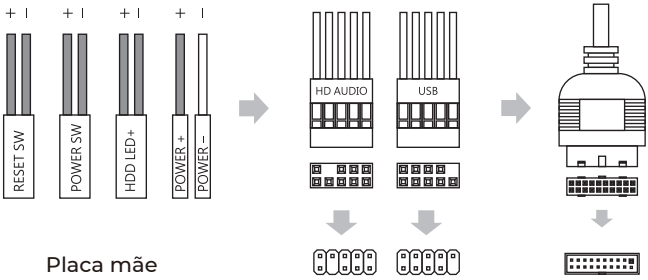

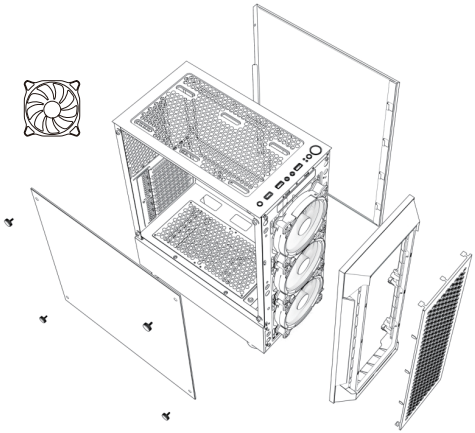

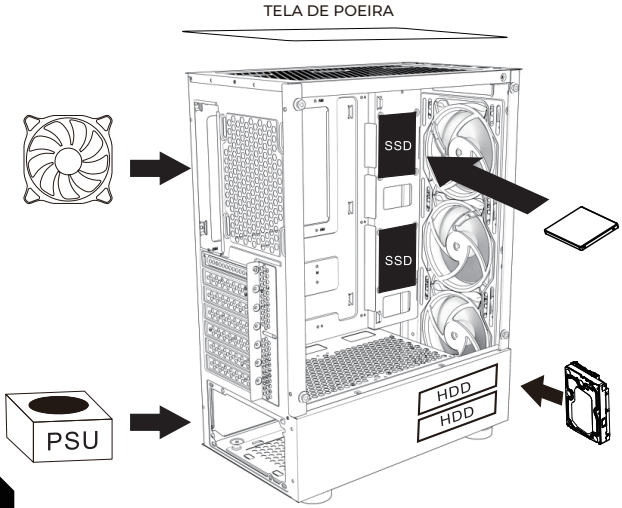
TELA DE POEIRA
SSD
SSD
HDD
HDD
PSU

CONEXÕES

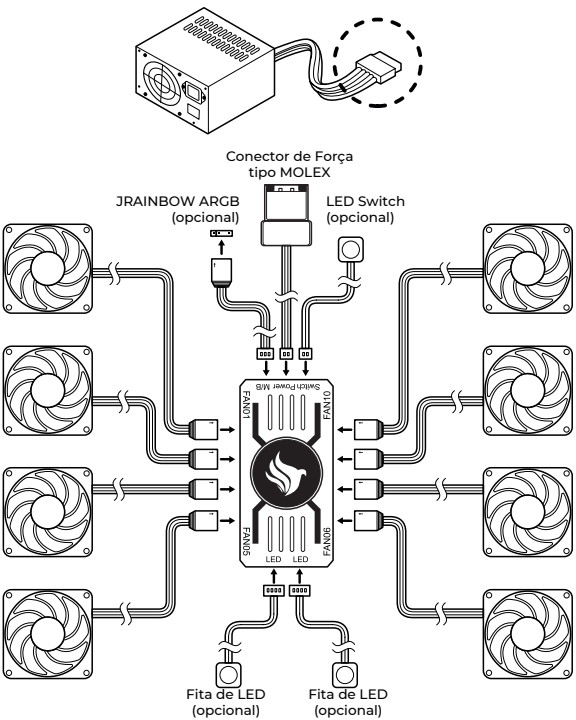

É possível conectar até 10 ventoinhas e
duas fitas LED

IV - FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

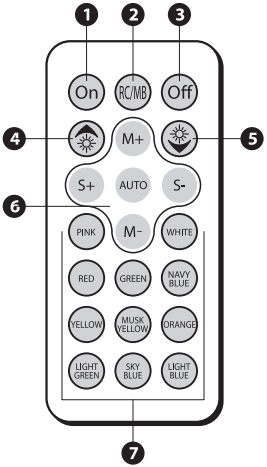

1 – Botão para ligar os LEDs;

2 – Botão para alternar o controle dos LEDs entre controladora e placa-mãe (Note que para essa função funcionar, o cabo deve estar presente e conectado entre a placa-mãe e a controladora).

3 – Botão para desligar os LEDs

4 – Botão para aumentar o brilho

5 – Botão para diminuir o brilho

6 – Botões de Funções principais:
M+/M- Alteram os efeitos dos LEDs
S+/S- Alteram a velocidade dos efeitos dos LEDs
AUTO Ativa o modo de efeitos aleatórios dos LEDs

7 – Botões que ativam cores estáticas dos LEDs

www.pichaugaming.com.br