


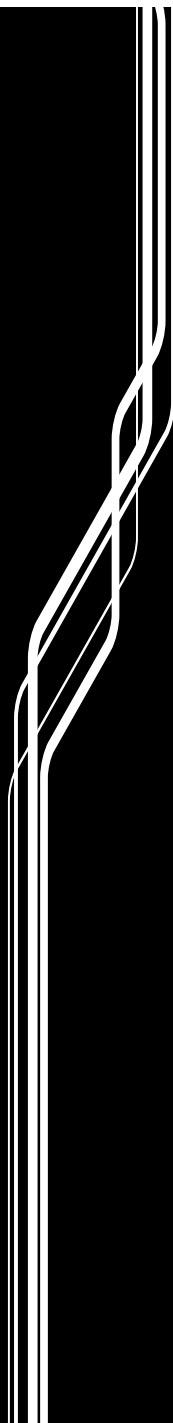

**MANUAL**

---


**GLOWER P1**



# **IMPORTANTE**


**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

# INSTRUÇÕES

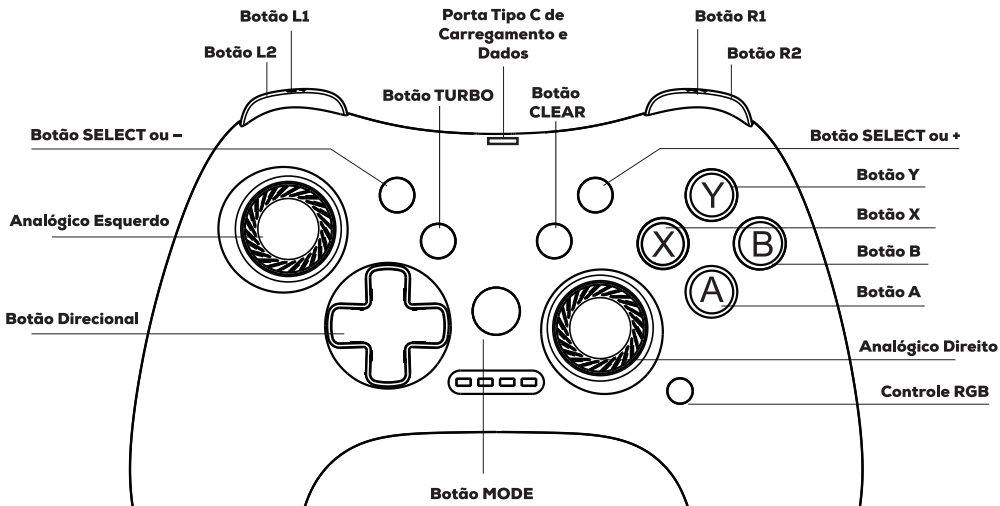


## Modo de Controle X-Input

Conexão para Windows sistemas 7/8/10

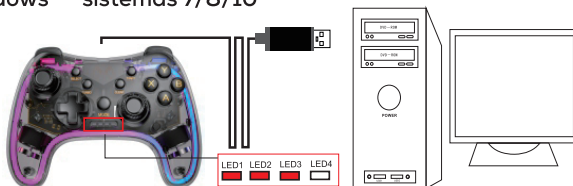


Conecte o gamepad ao computador. Depois que o sistema reconhecer o controle, então você poderá usar o controle para jogar.

## Modo de Controle D-Input

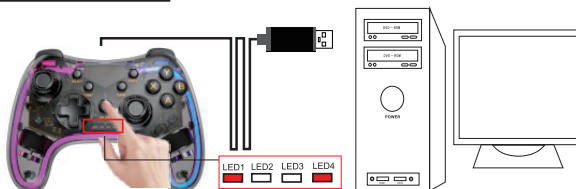


Pressione e segure o botão MODE por 3 a 5 segundos. O modo será alterado para D-Input, com uma vibração indicando a mudança. LED1+LED4 irão acender, confirmando que o controle está no modo D-Input.

## Modo de Controle Android

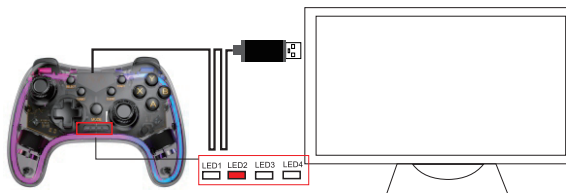

Conecte o gamepad à porta USB do Android Media Box ou da TV Android. Depois que o sistema reconhecer o controle, você pode começar a usá-lo para jogar.


## Modo de Controle para PS3

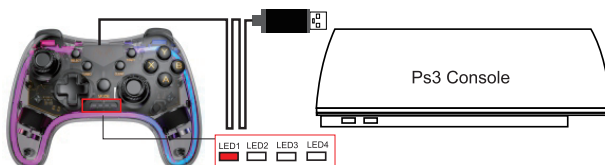



Conecte o gamepad à porta USB do console PS3 enquanto pressiona o botão SELECT simultaneamente. Depois que o sistema reconhecer o controle, você pode começar a usá-lo para jogar.

## Modo de Controle para Nintendo Switch

### Conexão para console Nintendo Switch

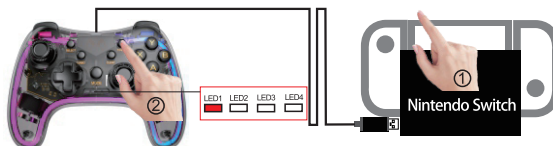

Pressione o botão POWER para ativar o console de jogos;  
Conecte o gamepad pressionando o botão START juntamente com a porta USB no dock de carregamento do console N-S. Os LEDs 1, 2, 3, 4 irão piscar juntos, aguardando o emparelhamento;  
Após o console N-S reconhecer o controle e estabelecer a conexão, o LED1 ficará aceso continuamente;  
Se o LED continuar apagado após seguir todos os passos acima, tente ativar a opção Pro Controller Wired Communication no painel de configurações.

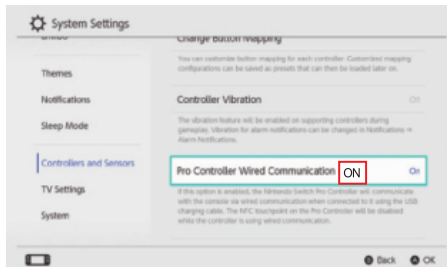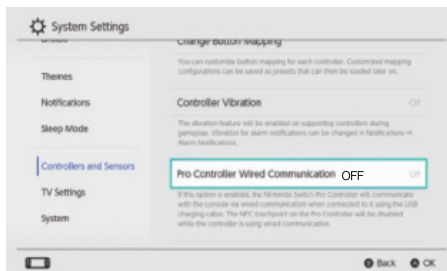

## Função Turbo & Ajuste de Velocidade

Os botões podem ser configurados para a velocidade Turbo (chamada de botões de

### Configuração do Turbo



Ativar/Desativar a função Turbo:

Passo 1: Pressione o botão Turbo e um dos botões de função simultaneamente para ativar a função Turbo.

Passo 2: Para desativar, pressione o botão configurado com a função Turbo junto com o botão CLEAR.

### Ajuste de Velocidade do Turbo



Pressione o botão Turbo juntamente com um dos botões direcionais (Cima/Direita/Baixo) para ajustar a velocidade do Turbo

Botão Direcional CIMA: Velocidade mais rápida.

Botão Direcional DIREITA: Velocidade média.

Botão Direcional BAIXO: Velocidade mais lenta.

## **Especificações**


### **CARACTERÍSTICAS**

Plug & Play  
Suporta console de jogos PS3  
Suporta Android TV, Android media box  
Suporta sistemas PC Windows Win7/8/10  
Modos D-Input e X-Input para sistemas Windows  
Suporta plataforma Steam para Windows  
Função especial Turbo & Clear  
Vibração dupla suportada  
Design Neon RGB colorido

### **ESPECIFICAÇÕES**

Dimensões: 155x110x60 mm  $\pm 2$ mm  
Corrente de Trabalho:  $< 20$ mA  
Faixa de Tensão de Operação: 4.5 ~ 5.5V  
Joystick 3D Polyshine, vida útil de 500.000 vezes  
2 Motores de Vibração

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

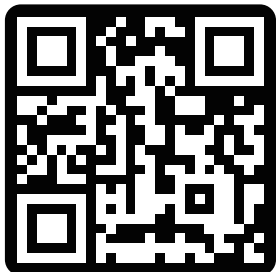

**Pichau**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

