



HERSE

PREMIUM GAMING KIT



MANUAL DO USUÁRIO



Recursos do Produto

- Mouse gamer 7D;
- Chipset 6651B Sunplus;
- DPI: 800-1600-2400-3200-4800-8000;
- Luz LED RGB;
- Plug and Play;
- Compatível com Windows 2000/XP/9X/VISTA/7/8/10;
- Cabo trançado de 1.5m;

Funções das teclas

Elementos e funções predefinidas

1. Botão esquerdo;
2. Botão direito;
3. Scroll;
4. Switch de DPI*;
5. Botão para frente;
6. Botão para trás;
7. Logo em LED;
8. Botão de efeitos do LED;


*Configurações de DPI

Ajuste a sensibilidade do mouse pressionando o switch de DPI:

800 DPI/ 1600 DPI/ 2400 DPI/ 3200 DPI/ 4800 DPI/ 8000 DPI

Como conectar ao computador:

Plugue o conector USB à porta USB do computador para usar o mouse.

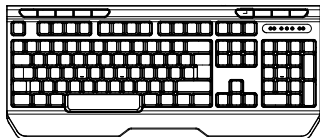

Recursos do Produto

- Peso: 780g
- Dimensões: 446x195x35mm
- Comprimento do cabo: 1.5 trançado
- Modo de luz Luz de fundo RGB + luz de tecla
- Vida útil das teclas: 10 milhões de cliques
- Sistemas compatíveis: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10, Linux

Primeiro Uso

1. Abra a embalagem e retire o teclado.
2. Plugue a ponta USB à porta UBS do computador para ser conectado.

Funções das combinações com a tecla FN

FN+F1	FN+F2	FN+F3	FN+F4	FN+F5	FN+ F6
Música	Volume -	Volume+	Mute	Faixa anterior	Próxima faixa
FN+F7	FN+F8	FN+F9	FN+F10	FN+F11	FN+F12
Pausa/Play	Parar	Navegador	E -mail	Meu computador	Trava F1 - F12


FN	W	Troca entre WASD e ↑←↓→
	Win	Trava Win
	↑/pag. cima	Aumenta o brilho da luz de fundo (8 níveis)
	↓/ pag. baixo	Diminui o brilho da luz de fundo (8 níveis)
	←	Diminui a velocidade da luz de fundo (6 níveis)
	→	Aumenta a velocidade da luz de fundo (6 níveis)
	Scr	Muda o modo de luz de fundo (11 modos)
	Ins	Muda a cor da luz de fundo (7 cores)
	1	Muda para o modo breathing da luz de fundo
	2	Muda para o modo parado da luz de fundo
	3	Muda para o modo pulsação da luz de fundo
	4	Muda para o modo neon da luz de fundo
	5	Muda para o modo rainbow da luz de fundo
	6	Muda para o modo cauda de cometa da luz de fundo
	7	Muda para o modo mudança de cor da luz de fundo
	8	Muda para o modo onda de cor única da luz de fundo
	9	Muda para o modo de luz de fundo da área. Pressione a tecla FN e pressione duas vezes a tecla "9", e a luz de fundo na última área piscará, você pode pressionar as teclas FN + ↑↓ para alternar a cor da luz de fundo.
	0	Desliga a luz de fundo
		Liga ou desliga a luz de fundo.

26 teclas anti-ghosting

Z, C, F, Shift-L, Ctrl-L, Espaço, A, TAB, S, D, W, E, Q, B, V, R, T, X, G, M, Alt-L, Caps ↑, ←, ↓, →

Solução de Problemas

1. Verifique se o receptor está propriamente conectado ao computador e se o interruptor inferior do teclado está ligado.
2. Tente conectar o receptor a outra porta USB no computador.
3. Tente reiniciar o computador.
4. Se isso não funcionar, tente conectar o teclado a outro computador.

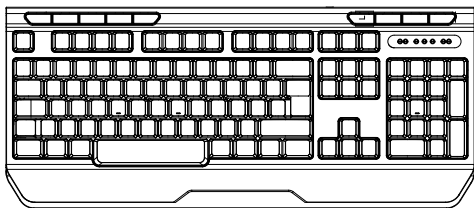

Com alguma dúvida?

Acesse um de nossos sites pelo QR Code



Pichau Gaming

OU



Pichau

Ou acesse pelo site:

pichaugaming.com.br/suporte ou pichau.com.br/atendimento



www.pichaugaming.com.br