




# IKAROS

# **IMPORTANTE**

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E  
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO  
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR  
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

## ESTRUTURA DO CHASSI

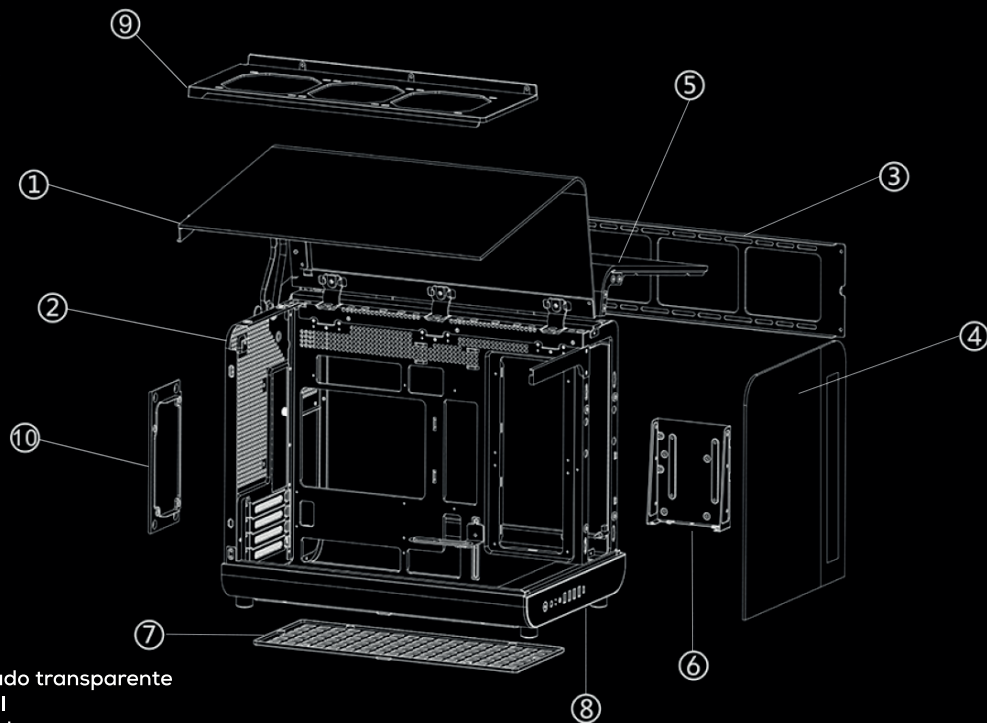

1. Vidro lateral curvado transparente
2. Estrutura principal
3. Suporte de ventoinha
4. Painel de vidro
5. Lateral de metal
6. Suporte do HD
7. Filtro de proteção contra poeira
8. I/O
9. Estrutura transparente para ventoinhas
10. Suporte para fonte de alimentação


# ACESSÓRIOS

| Item                                                                               | Nome/Quant.                   | Utilidade                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
|   | Parafusos #6-32 6mm<br>x6     | Fonte de Alimentação<br>e Placa de Vídeo |
|   | Parafusos M3 5mm<br>x11       | Placa-Mãe e SSD 2.5"                     |
|   | Parafusos #6-32 5mm<br>x3     | HDD 3.5"                                 |
|   | Espaçadores #6-32 6.5mm<br>x4 | Suporte para<br>Placa-Mãe                |
|   | Parafusos M3 6.6mm<br>x7      | Parafuso das<br>Ventoinhas               |
|   | Manga Hexagonal<br>x1         | Fixar Espaçadores                        |
|  | Abraçadeiras<br>x6            | Organização dos Cabos                    |




## ETAPAS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM


Os componentes mostrados na imagem são, respectivamente, os soquetes e os pinos - um total de três soquetes e dois pinos - que são usados para fixar e sustentar os painéis laterais esquerdo e direito.

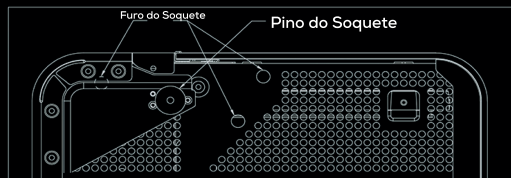


Afrouxe os parafusos e puxe para fora na posição mostrada no diagrama para abrir o painel lateral.

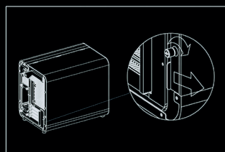


Abra até a posição adequada, pressione o pino e insira-o no soquete para fixá-lo.

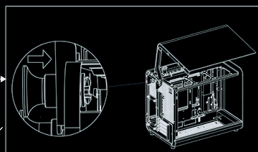

Abra o painel direito da mesma maneira e insira o pino para fixá-lo.

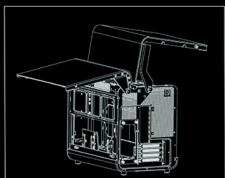


Primeiro, desparafuse o parafuso indicado pela seta.

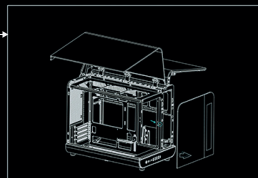


## ETAPAS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM


Após abrir o painel lateral, você verá três parafusos correspondentes na conexão. Remova os parafusos e então levante a peça para removê-la.

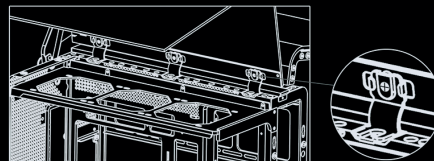

Remova o parafuso e então levante a peça para removê-la.

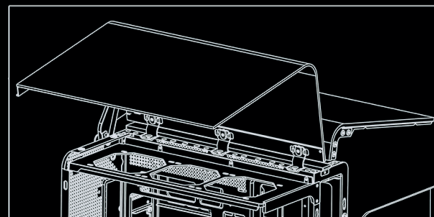


## INSTALAÇÃO DA PLACA-MÃE

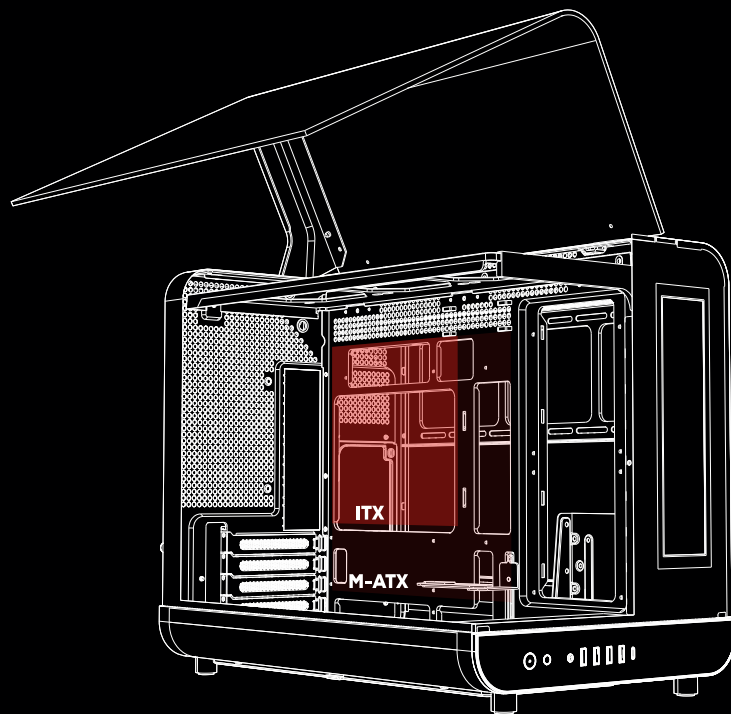


Posicione a Placa-Mãe alinhando suas furações com as do local de instalação, reposicione os espaçadores se necessário, e fixe com os respectivos parafusos.

## INSTALAÇÃO DE HDD 3.5" E SSD 2.5"

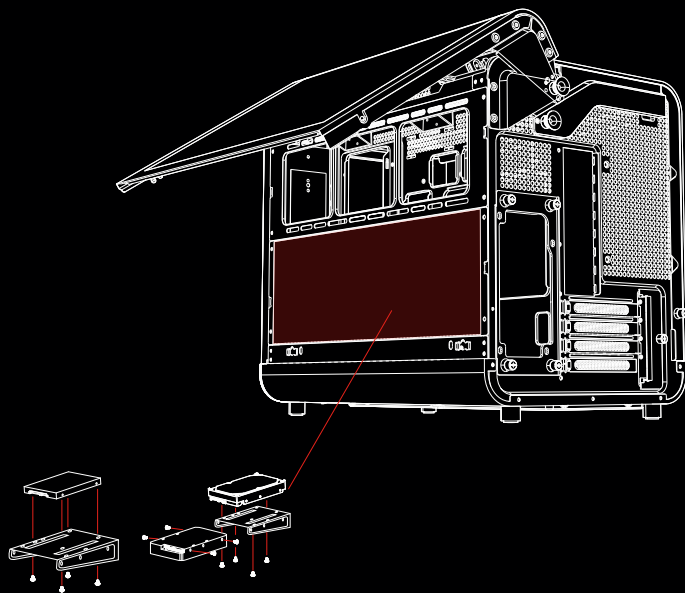

Posicione o HDD/SSD alinhando suas furações com as do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.


## INSTALAÇÃO DAS VENTOINHAS

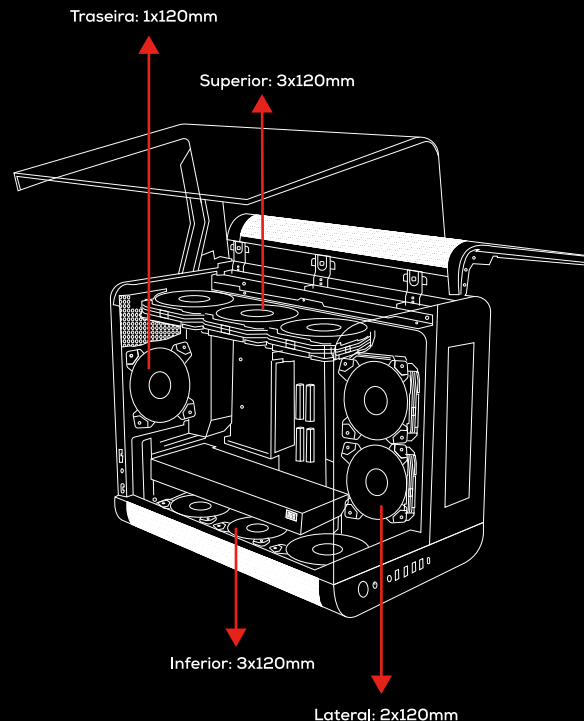

Posicione a Ventoinha/Water Cooler alinhando suas furações com a do local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos.




## INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

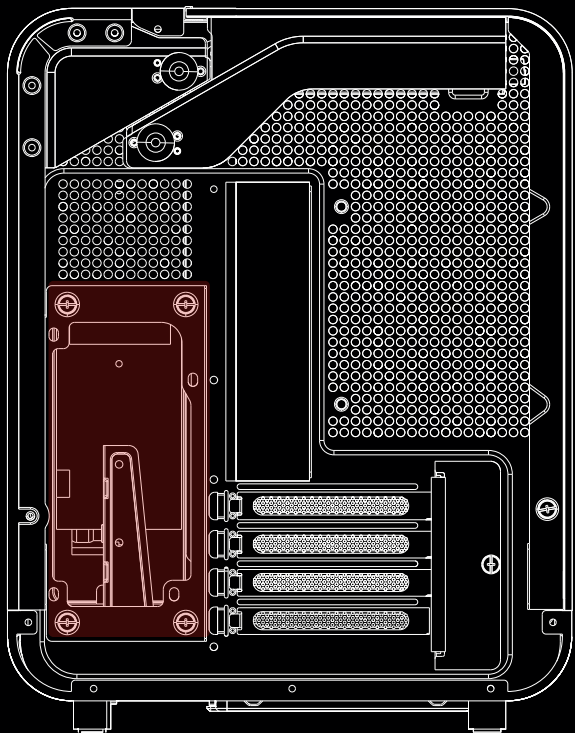

Remova a lateral de metal para ter acesso ao local de instalação, posicione a Fonte de Alimentação alinhando suas furações com o local de instalação, e fixe com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.


## INSTALAÇÃO DA PLACA DE VÍDEO

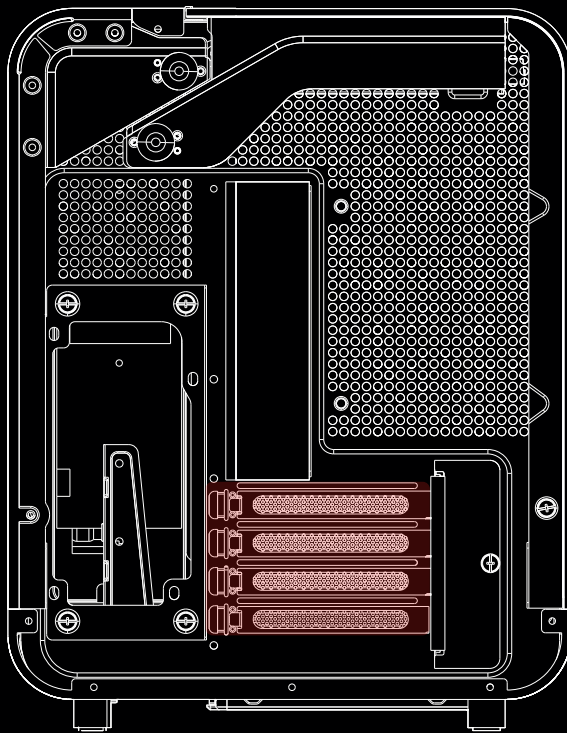

Identifique e remova os slots de expansão que o modelo da Placa de Vídeo irá utilizar, conecte a Placa de Vídeo na Placa-Mãe, e fixe com os respectivos parafusos pela parte traseira do gabinete.




## PAINEL I/O

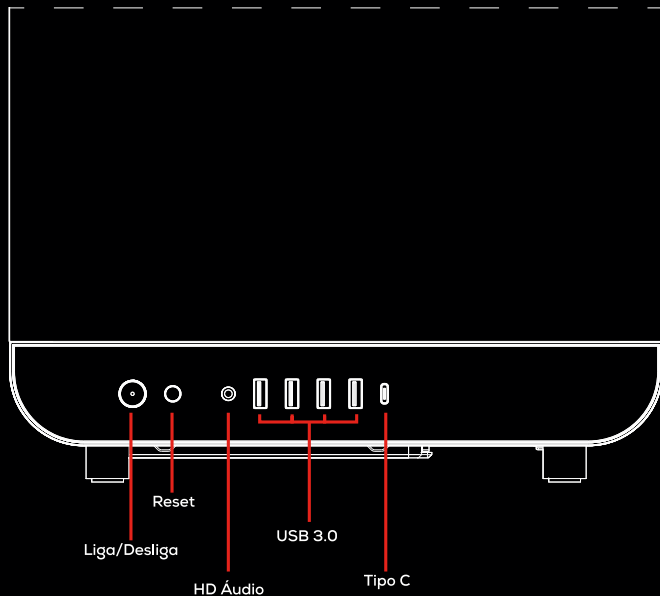

## CONECTORES

### Conector de Áudio do Gabinete



### Conector de Áudio da Placa-Mãe

|            |               |
|------------|---------------|
| PORT1L     | AUD GND       |
| PORT1R     | PRESENSE#     |
| PORT2R     | SENSE1 RETURN |
| SENSE SEND | NO PIN        |
| PORT2L     | SENSE RETURN  |


### Conector de USB-C do Gabinete




### Conector de USB-C da placa-Mãe

|         |           |
|---------|-----------|
| A1 GND  | GND #12   |
| A2 TX+  | RTX+ #11  |
| A3 TX-  | RTX- #10  |
| A4 SBU1 | SRIO #9   |
| A5 CC   | SRIO #8   |
| A6 D+   | D+ #7     |
| A7 D-   | D- #6     |
| A8 SBU1 | VCORNR #5 |
| A9 SBU2 | WRST #4   |
| A10 RX+ | TXRX #3   |
| A11 RX- | TXRX #2   |
| A12 GND | GND #1    |

### Conector USB 3.0 do Gabinete




### Conector USB 3.0 da Placa-Mãe




### Conector Power/Reset/LED do Gabinete

|           |       |
|-----------|-------|
| H.D.D LED | (GND) |
| +P LED    |       |
| -P LED    | (GND) |
| POWER SW  | (GND) |
| RESET SW  | (GND) |

### Conector Power/Reset/LED da Placa-Mãe

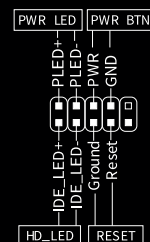

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

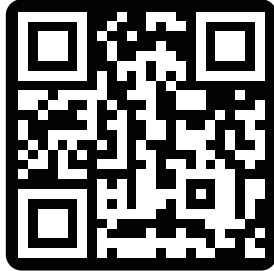

**Pichau**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**