






MANUAL

MERGE

IMPORTANTE


É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

ITENS INCLUSOS
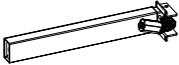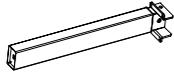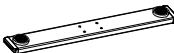
<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p>  <p>2x</p>
<p>④</p> 	<p>⑤</p> 	<p>⑥</p> 
<p>⑦</p> 		
<p>A</p>  <p>M6x40mm(x8)</p>	<p>B</p>  <p>M4x16mm(x18)</p>	<p>C</p>  <p>4x</p>
<p>D</p> 	<p>E</p> 	

Cuidados:

- Leia este manual cuidadosamente antes da instalação. Para operação detalhada e configuração, consulte o Manual do Sistema de Controle adiante neste manual.
- Utilize o produto de acordo com os parâmetros técnicos.
- Não é recomendado deixar o produto exposto à luz solar ou em ambientes de alta temperatura. O uso deste equipamento deve ocorrer somente em ambientes internos.
- Evite que os componentes elétricos entrem em contato com líquidos.
- Pessoas não especializadas não devem desmontar este produto para evitar riscos elétricos.
- Mantenha crianças afastadas das unidades de controle do produto, devido ao risco de choque elétrico e acidentes.
- Não sente ou fique em pé na estrutura da mesa.
- Guarde a embalagem original do equipamento, se necessário, para uso em transporte futuro.

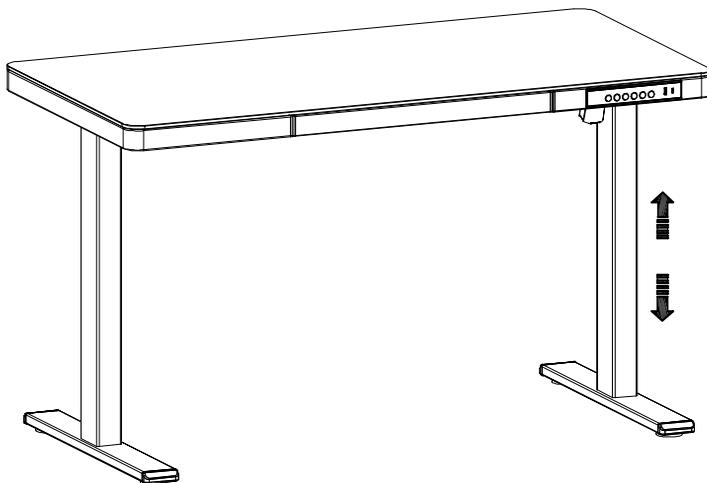


INSTALAÇÃO DAS PERNAS E PÉS

PASSO 1:

1. Conecte os pés (3) à perna da mesa (2 e 1), alinhando os furos.
2. Fixe os pés (3) às pernas (2) usando os parafusos M6×40 (A).
3. Utilize a chave Allen S4 (E) para apertar os parafusos firmemente.
4. Repita o processo para ambas as pernas da mesa.


(A)	M6× 40		8
(E)	S4		1
①			1
②			1
③			2

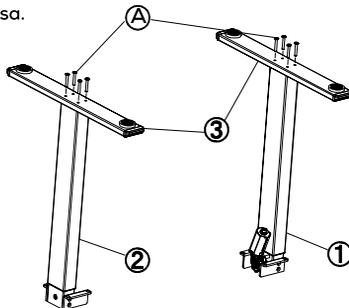

PASSO 2:

1. Coloque a base da mesa (4) sobre uma superfície plana e posicione as pernas montadas (2) na estrutura.
2. Alinhe os furos das pernas com a estrutura da base.
3. Utilize os parafusos M6×16 (B) para fixar cada perna.
4. Aperte os parafusos com a chave Allen S4 (E).

(B)	M6× 16		8
(E)	S4		1
④			1

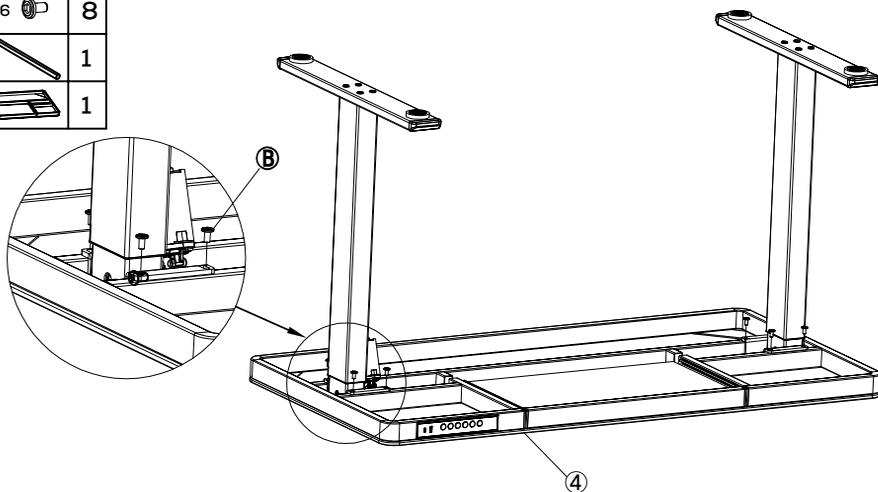


Passo 3:

Insira o eixo transversal (5) no conector da perna.

Use a chave sextavada S6 (D) para girar suavemente o eixo e conectá-lo completamente.

D	S6	1
5		1
6		1

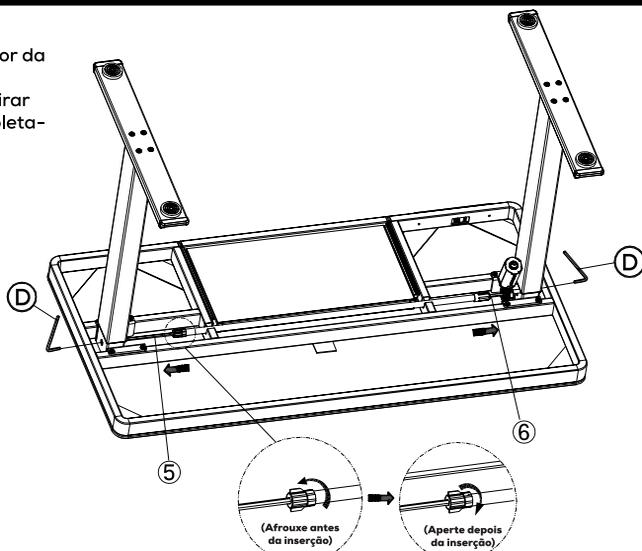


Atenção: O eixo deve ser inserido até o fundo para garantir uma conexão segura.

CONEXÃO ELÉTRICA

1. Conecte os cabos elétricos conforme imagem e utilize o separador (C) para segurar os cabos.
2. Certifique-se de conectar o cabo de controle (7) corretamente ao display e à tomada.

C		4
7		1

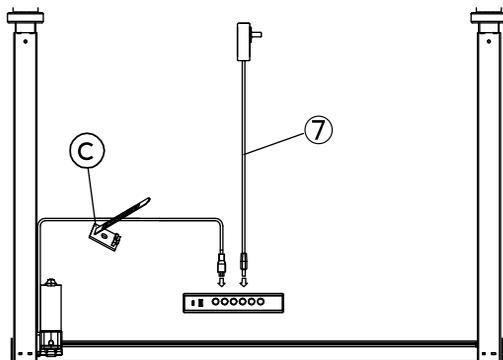

MANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE

1. Função de Levantamento

A altura da mesa pode ser ajustada pressionando os botões de subir ou descer. ▲ ▼

A altura atual será exibida na interface durante o ajuste.

2. Sistema de memória

Pressione **S** e solte-a, a interface de altura piscará. Em seguida, pressione a tecla numérica (1, 2 ou 3) para salvar a altura atual na posição correspondente. A interface parará de piscar e sairá do modo de memória se nenhuma tecla numérica for pressionada dentro de 6 segundos.

3. Ativação da Tela

Manuseio da Tecla Tátil

A interface de altura será desligada automaticamente após um longo período de inatividade.

Para Ativar: Pressione qualquer botão para ativar a interface.

4. Modo de Configuração

Entrando no Modo de Configuração

Pressione e segure o botão de configuração por 3 segundos. O manuseio exibirá "S--" e começará a piscar.

Solte e pressione o botão novamente para entrar no menu de configuração. As seguintes funções estarão disponíveis:

- Brilho da Tela: Ajuste o brilho da tela. (br)
- Som de BEEP: Ative ou desative o som de beep. (bEE)
- Força de Proteção contra Colisões: Ajuste a sensibilidade da proteção contra colisões. (CF)
- Limitação de Altura: Defina um limite máximo de altura para a mesa. (SH)

O sistema sairá automaticamente do modo de configuração se nenhum botão for pressionado dentro de 20 segundos.

Interface do menu principal	Interface do submenu	Descrição
Un Us	SI Métrica	A interface exibe a última configuração de unidade de altura após a entrada. Use ▲ ou ▼ para escolher a unidade de altura e pressione S para confirmar e salvar. O sistema sairá após 2 segundos.
	In Polegada	
br Brilho	L Baixo	A interface exibe a última configuração de brilho do controle após a entrada. Use ▲ ou ▼ para escolher o nível de brilho e pressione S para confirmar e salvar. O sistema sairá após 2 segundos.
	N Normal	
	H Alto	
bEE Som	OFF Desligado	A interface exibe a última configuração do som após a entrada. Use ▲ ou ▼ para escolher a condição do som e pressione S para confirmar e salvar. O sistema sairá após 2 segundos.
	ON Ligado	

CF Força de Colisão	OFF Desligado	A interface exibe a última configuração da força de colisão após a entrada. Use ▲ ou ▼ para escolher a condição de força e pressione S para confirmar e salvar. O sistema sairá após 2 segundos.
	L Leve	
	N Normal	
	H Pesado	
SH Definir Altura	Original	A interface exibe a última configuração de altura original após a entrada. Use ▲ ou ▼ para ajustar a configuração e pressione S para confirmar e salvar.
	L Baixo	A interface exibe a última configuração de limite de altura mínima após a entrada. Use ▲ ou ▼ para ajustar a configuração e pressione S para confirmar e salvar.
	H Alto	A interface exibe a última configuração de limite de altura máxima após a entrada. Use ▲ ou ▼ para ajustar a configuração e pressione S para confirmar e salvar.

5. Proteções e Avisos

A. Proteção contra colisão:

Se aparecer o código "E02", significa que houve vibração, colisão ou inclinação da mesa. O alerta será desaparecerá automaticamente quando a mesa retornar à posição inicial. Também é remover o alerta manualmente ao pressionar qualquer tecla durante o retorno. Verifique se a mesa não está operando em condições de vibração excessiva, obstáculos ou inclinação antes de tentar usar novamente.

B. Proteção contra superaquecimento: Se aparecer o código "Hot", isso indica que a mesa ficou ligada e operando por muito tempo. Neste caso, aguarde pelo menos 20 minutos antes de usá-la novamente.

C. Proteção contra falha do motor: Se aparecer o código "E10", verifique se a conexão entre o motor e o controlador está correta. Se necessário, desligue a mesa, espere alguns segundos e ligue novamente ou pressione o botão de reset para limpar o erro.

D. Proteção contra sobrecarga: Se aparecer o código "E20", remova alguns objetos da mesa durante a elevação. Caso o erro aconteça durante a descida, desligue a mesa, ligue novamente ou pressione reset para limpar o erro.

E. Proteção contra subvoltagem: Se aparecer o código "E31", isso significa que a tensão de alimentação está abaixo do limite. Desligue a mesa e ligue novamente para limpar o erro. Se a tensão voltar ao valor configurado, o erro será limpo automaticamente.

F. Proteção contra sobrevoltagem: Se aparecer o código "E32", isso indica que a tensão de alimentação está acima do limite. Desligue a mesa e ligue novamente para limpar o erro. Se a tensão voltar ao valor configurado, o erro será limpo automaticamente.

6. Reset do Curso

Caso apareçam os códigos "E10, E20 ou E60" ou se a mesa estiver no modo de posição básica, pressione e segure o botão de "seta para baixo" por 3 segundos. Solte o botão quando aparecer o ícone ". A mesa descerá até a posição mais baixa e, em seguida, subirá para uma altura determinada, finalizando o processo de reset. A altura da posição mais baixa será exibida ao final.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



PICHAU

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

