



MANUAL

NEXUS WIDE S34

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCASIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.

AVISO

CUIDADO

Produto com alta voltagem. Não desmonte, conserte ou modifique esse produto você mesmo.

Para consertos ou reivindicação de garantia, entre em contato serviço de atendimento ao cliente.

Para mover ou realocar o produto, primeiro desconecte todos os cabos do produto, incluindo o cabo de força.

Se o produto produzir um barulho incomum, cheiro de queimado ou fumaça, desconecte imediatamente o cabo de força e contate o serviço de atendimento ao cliente.

Não permita que crianças fiquem sob esse produto ou suba sobre ele. Poderá causar ferimentos ou ferimentos graves a criança.

Se o produto cair ou o revestimento do produto for danificado, desligue o aparelho e desconecte o cabo de força. Então contate o serviço de atendimento ao cliente. Continuar o uso pode causar incêndio ou choque elétrico.

Não coloque objetos pesados ou objetos infantis (brinquedos, doces, etc.) sobre o produto. Se a criança tentar alcançar o brinquedo ou doces, o produto ou os objetos pesados podem cair e causar ferimentos a criança.

No caso de relâmpagos ou queda de raios, desligue o aparelho e desconecte o cabo de energia.

Não arremesse objetos ou acerte-o com um item pesado. Não toque no produto ou o cabo de força se houver vazamento de gás. Além disso, deixe a área ventilada imediatamente. Não erga ou mova o produto puxando o cabo de força ou qualquer cabo conectado. Não use ou coloque sprays ou objetos inflamáveis próximos ao produto.

Certifique-se de que as saídas de ar do produto não sejam bloqueadas por toalhas ou cortinas.

Pode pegar fogo se a temperatura interna aumentar.

LIMPANDO O PRODUTO

Quando quiser limpar o monitor, siga as instruções abaixo:

Desconecte o cabo do monitor antes de limpá-lo.

Use qualquer kit de limpeza de tela (não incluso). Borrife o spray de limpeza no pano de limpeza, então limpe suavemente a superfície da tela.

Conecte o cabo de força do monitor após o processo de limpeza, e então ligue o monitor.

*Todas as ilustrações e acessórios do produto nesse manual são apenas para referência, consulte o produto real. A empresa se reserva o direito de atualizar o produto sem aviso prévio.


CONTEÚDOS DO PRODUTO

Monitor gamer
Manual do usuário
Adaptador de força 24V/5ª
Cabo DP
Base e suporte do monitor


Observação: guarde a caixa de papelão e embalagem para uso futuro ao mover o monitor.

MONTAGEM DO PRODUTO

Encaixe a base ao suporte e fixe com os parafusos correspondentes.

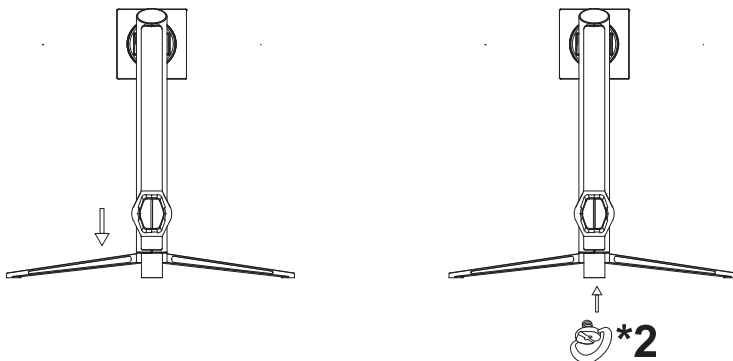

Empurre de baixo para cima para prender a parte superior da base na parte traseira do monitor.


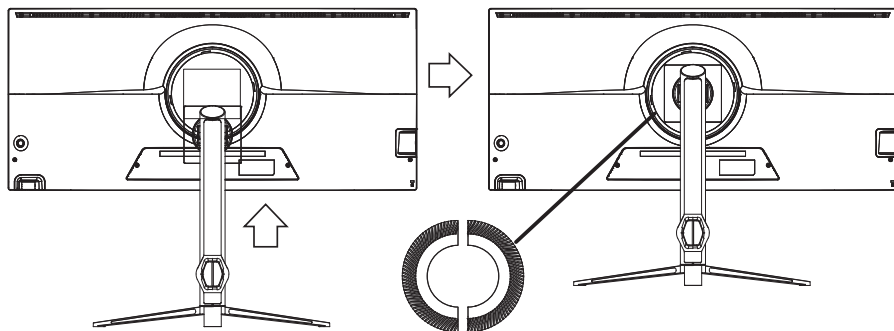


Certifique-se de apertar os parafusos e instalar o suporte no lugar.

AJUSTE DE ÂNGULO DE VISÃO

Para obter a melhor visualização, sugerimos que encare a frente do monitor para ajustá-lo à sua perspectiva de acordo com sua preferência. Segure o suporte do monitor durante o ajuste de ângulo para evitar tocar diretamente na tela.


Ajuste o ângulo da tela de acordo com a seguinte escala:

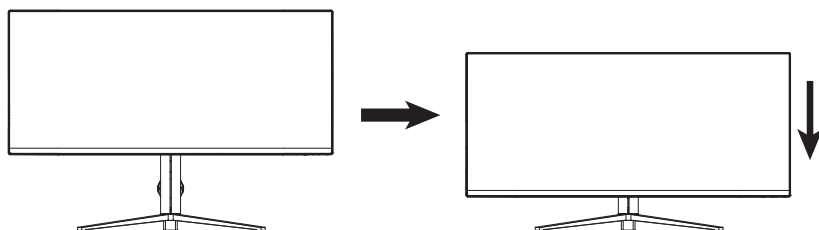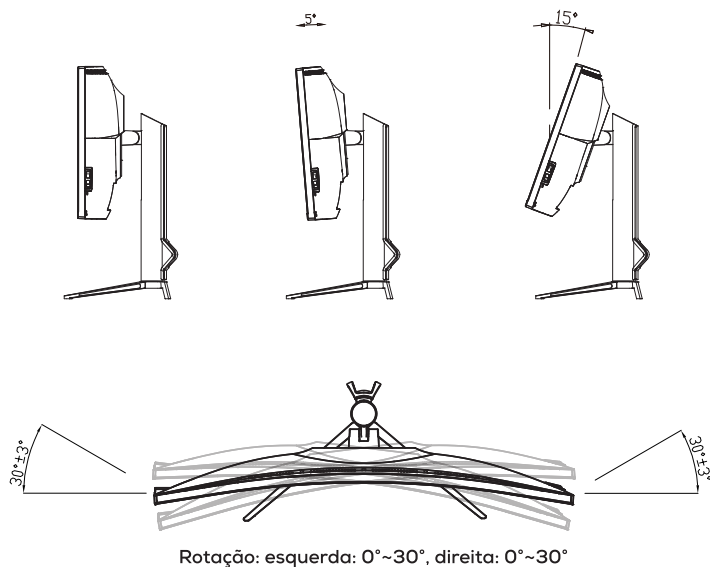

Altura de elevação: 130mm

NOTAS

- 1 Certifique-se de que não há objetos ao redor do monitor antes de ajustar o ângulo. Isso evita que a tela do monitor bata em um objeto durante o ajuste.
- 2 Certifique-se que o monitor esteja em uma superfície plana, e não uma superfície desequilibrada durante o ajuste.
- 3 Segure a base durante o ajuste de ângulo, ajuste suavemente segurando-o pelo topo.
- 4 Não toque ou pressione a tela enquanto ajusta o ângulo do monitor.

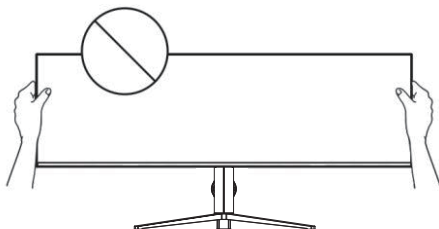

Resolução

Resolução máxima
3440x1440@165Hz (Digital input, DP connection)

Resolução recomendada
3440x1440@165Hz (Digital input, DP connection)

NOTA:


3440x1440@165Hz é a melhor resolução recomendada.

Para melhor exibição, use o cabo DP incluso para conectar o monitor ao computador.


DESCRIÇÃO DA INTERFACE

Visão geral da interface do monitor e terminal

- 1 Entrada HDMI 1
- 2 Entrada HDMI 2
- 3 Entrada DP 1
- 4 Entrada DP 2
- 5 Entrada de áudio
- 6 Entrada de força do monitor

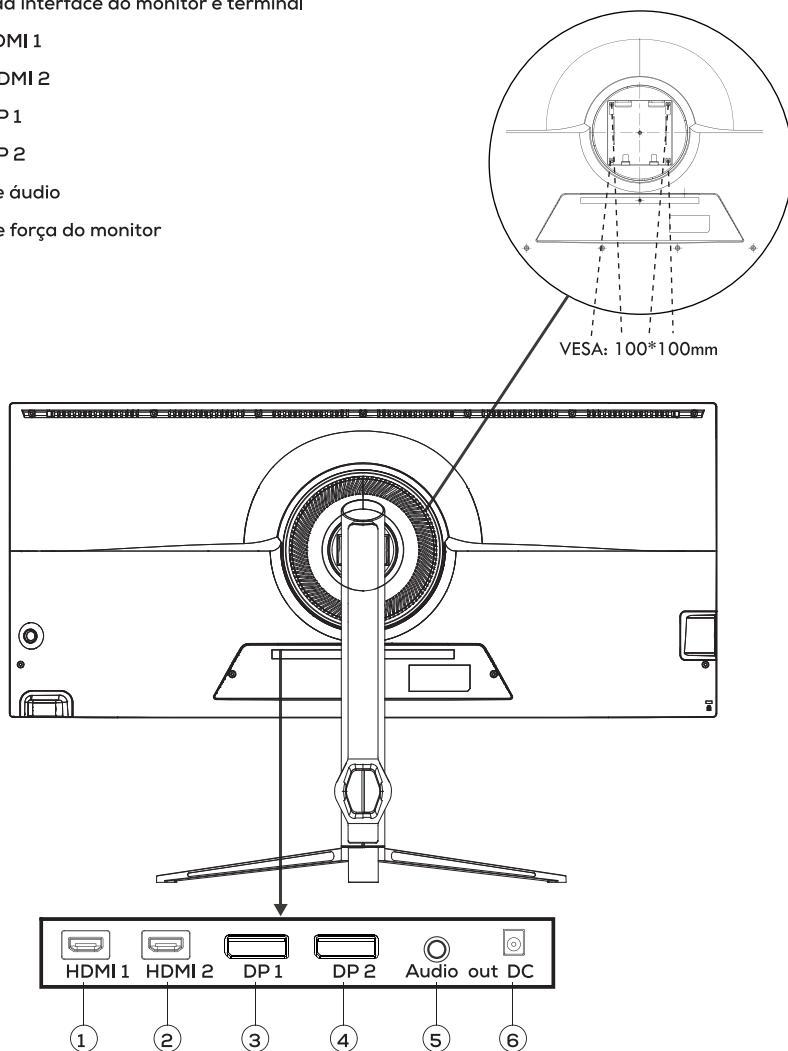

FUNÇÃO DOS BOTÕES

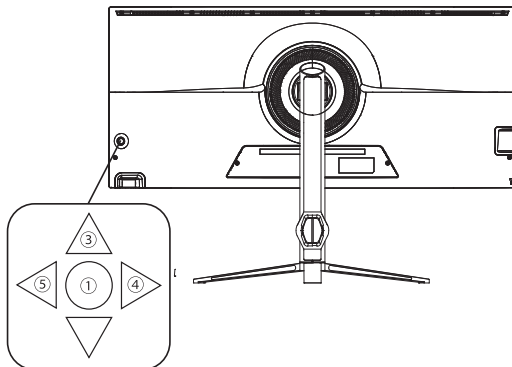

1 Ligar

Essa tecla é usada para ligar ou desligar a força do monitor

2 Tecla DCR

No menu OSD, essa tecla é usada para baixar a opção selecionada. Se não estiver no menu OSD, essa tecla é usada para ajuste de DCR.

3 Brilho

No menu OSD, essa tecla é usada para ajustar para cima a opção selecionada. Se não estiver no menu OSD, essa tecla é usada para ajuste de formato de tela.

4 Tecla menu

Essa tecla é usada para entrar no menu principal e confirmar sua seleção.

5 Auto/ Tecla sair

No menu OSD, essa tecla é usada para sair do OSD ou sair do OSD atual. Quando não estiver no menu OSD, pressionar essa tecla exibirá uma mira.

Menu OSD

1.1 Menu principal

Item:

1. Tyoe -C 2. DP 3. HDMI/ 4. Brilho/ 5. Contraste/ 6.DCR/ 7. Luz da tampa traseira/ 8. Gama/ 9.Modos de imagem/ 10. Temperatura de cor/ 11. Matiz/ 12. Saturação/ 13. Baixa luz azul/ 14. Nitidez/ 15.Tempo de resposta/ 16. Redução de ruído/ 17. Formato de tela/ 18. Mudo/ 19. Volume/ 20. Sub win2/ 21.Tamanho do PIP/ 22. Posição do PIP/ 23. Trocar/ 24. Idioma/ 25. Posição do menu H/ 26. Posição do menu V Posição/ 27. Transparência do OSD/ 28. Tempo limite do OSD/ 29. Rotação da OSD/ 30. Freesync/G-SYNC/ 31.HDR/ 32. Redefinir etc.

Observação: O Freesync é determinado pelo HDMI, o G-SYNC é determinado pelo DP.

G-SYNC é determinado pelo DP, o G-SYNC é exibido quando você conecta o DP e o Freesync é exibido quando você conecta o HDMI.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: PG-NXSS34-BL01
Tamanho: 34"
Tamanho de tela: 797.22 (H) * 333.72 (V)(mm2)
Tipo de painel: Painel VA
Formato: 21:9

Exibição

Brilho(máx.): 300cd/m2
Relação de contraste: 4000:1
Resolução: 3440*1440
Tempo de resposta(min): 1ms com OD
Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 178°/178°
Campo de ponto: 0.07725*0.23175 mm (H*V)
Suporte de cor: 16.7M
Gama de cor: SRGB 98%
Curvatura do painel: R1800
Grau: Grau A
Taxa de atualização: 165HZ
Outros recursos

Energia

Consumo de energia (MAX): ≤105w
Fonte de alimentação externa: 24V/5A
Consumo de stand by (DPMS): 0.5w
AMD/Free-Sync: Sim
NVIDIA/G-Sync: Sim
HDR: Sim
Luz RGB: Sim
PBP/PIP: Sim
Função KVM: Sim


Recursos

Over driver: Sim
Redução de luz azul: Sim
Flicker-Free: Sim
Unidade (L X D X A) mm (com suporte): 814mm*238mm*562mm
Dimensões da embalagem (caixa colorida): 972*216*448mm
Montagem VESA: 100*100mm
Peso líquido: cerca de 7,8±0,5KG
Peso bruto: cerca de 9,6±0,5KG
Cor do monitor: Preto
Suporte de ajuste de altura: 130mm
Rotação: Esquerda: 0°~30°, direita: 0°~30°
Giro: Clockwise 0°~90° (Not recommended)
Suporte de plástico
Suporte de metal
Inclinação: -5° ~15°
Alto falante: 8Ω3W*2
Cabo VGA
Cabo HDMI
Cabo DP: Sim*1

Acessórios

Adaptador: Sim*1
Suporte de ajuste: Sim*1
Manual de usuário: Sim*1
Suporte para montagem em parede: Sim*5(BM4*20)
Temperatura de funcionamento: 0°~40°
Condições / Umidade de funcionamento: 20%RH-85%RH
De/Temperatura de armazenamento: -20°~60°
Funcionamento/ Umidade de armazenamento: 20%RH-85%RH

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

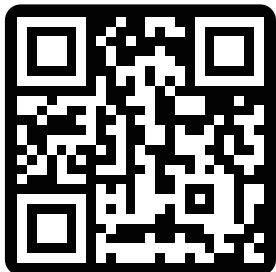

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

