

MANUAL

NEXUS WIDE 29 PRO

IMPORTANTE

Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o adequadamente.

PRODUTO




AVISOS

- Mantenha o monitor longe de fontes de água ou ambientes úmidos, como banheiros, cozinhas, porões e piscinas.
- Posicione o monitor em uma superfície plana e estável. Quedas podem causar danos ao equipamento ou ferimentos.
- Armazene e utilize o monitor em um local fresco, seco e ventilado, distante de fontes de calor ou emissões eletromagnéticas.
- Não bloqueie nem obstrua as entradas de ventilação na parte traseira. Não utilize o produto sobre camas, sofás, cobertores ou superfícies similares.
- A faixa de tensão suportada está indicada no rótulo da parte traseira. Em caso de dúvidas, consulte o distribuidor.
- Para longos períodos sem uso, desligue a alimentação para evitar choques elétricos durante tempestades, e danos por flutuações de tensão.
- Utilize uma tomada aterrada de qualidade e evite sobrecarga para prevenir incêndios ou choques.
- Não insira objetos no monitor, pois pode haver risco de curto-circuito, incêndio ou choque.
- Não desmonte ou tente reparos. Problemas devem ser resolvidos exclusivamente pelo serviço técnico autorizado.
- Evite puxar ou torcer o cabo de energia com força.
- A tela possui uma camada polarizada (Não é película protetora). Remove-la danificará o produto e invalidará a garantia.

INTRODUÇÃO DO PRODUTO

Lista de acessórios


- Verifique se todos os itens estão presentes. Em caso de faltas, contate o distribuidor.
- Cores e formatos podem variar conforme o modelo. As imagens deste manual são meramente ilustrativas.
- Os cabos fornecidos podem variar conforme o modelo. As imagens deste manual são meramente ilustrativas.

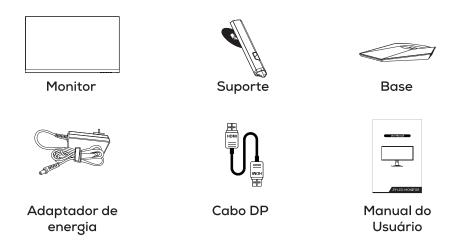


INSTALAÇÃO

Instalação da Base


1 - Mantenha o monitor virado para baixo em cima do poliestireno, e encaixe o suporte na parte traseira do monitor.



2 – Após instalar o suporte, acople a base nele.




3- Segure firmemente o suporte para levantar o monitor à posição vertical.

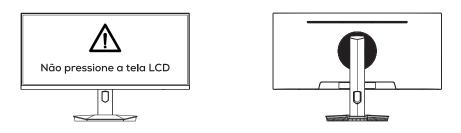

 Λ

Aviso: Nunca pressione a tela do monitor durante o reposicionamento, pois pode causar danos permanentes.


AJUSTES DO MONITOR

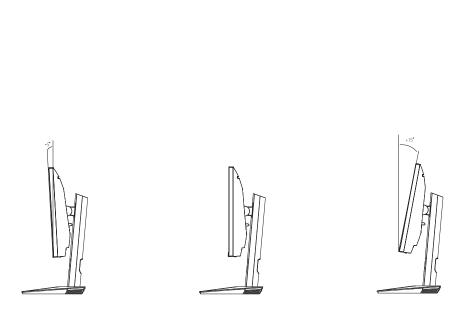

Ângulo de inclinação $-5.0^{\circ}(\pm3.0^{\circ})$ to $\pm15^{\circ}(\pm3.0^{\circ})$


Utilização

Descrição dos Botões

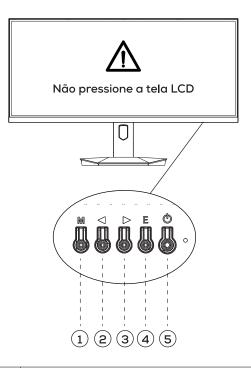

Botão	Funcão
1	Menu: Abre o menu OSD e submenus
2	Baixo: Navega para baixo nos menus
3	Cima: Navega para cima nos menus
4	Sair: Fecha o menu OSD
5	Power: Liga/desliga o monitor

Explicação dos indicadores




Luz azul fixa: Energização normal e monitor em funcionamento padrão.


Luz vermelha fixa: Sem sinal de vídeo ou baixa tensão detectada.

Verifique se o computador está ligado, e confira se todos os cabos de vídeo estão firmemente conectados

Conexão de cabos:



- A configuração de interfaces na parte inferior do monitor varia por modelo.
- Nota: Utilize apenas cabos ou componentes originais do fabricante.

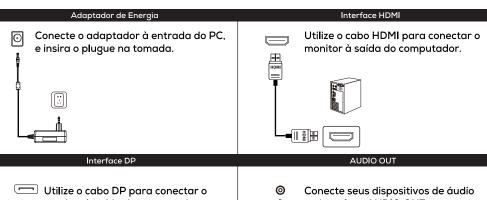





Especificações Técnicas

Marca	Pichau
Parâmetro	Especificações
Modelo	Nexus Wide 29 PRO
Tela	LED 29" (73,66 cm)
Proporção	21:9
Ângulo de Visão	178°(H) x 178°(V)
Área Ativa	672,768(H) x 283,824(V) mm
Contraste	1000:1 (Típico)
Cores	16,7 milhões (6-bit (Hi-FRC))
Resolução	2560 x 1080
Taxa de Atualização	200Hz
Alimentação	DC 12V4A (Pode variar, verifique na traseira do monitor)
Inclinação	+5°±3° (frente) / +15°±3° (trás)
Condições Ambientais	Em uso: Temperatura - 0°C~40°C (32°F~104°F) Umidade - 10%~90% RH Armazenado: Temperatura - 20°C~60°C (-4°F~140°F) Umidade - 5%~95% RH

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.





EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

