



MANUAL

NEXUS W29

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCACIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Se o monitor estiver desligado, pressione o botão de ligar.
2. Para acessar o menu OSD, pressione o botão Menu.
3. Para navegar no menu OSD, pressione os botões UP ou DOWN.
4. Para selecionar um item no menu OSD, use, e o campo que estiver selecionado estará marcado com a coloração diferente. Pressione o botão menu para selecionar a função desejada.
5. Após ajustar a função desejada, selecione salvar e retornar ou cancele caso não queira manter as alterações realizadas, ou "exit" para retornar ao menu.

AVISO

Para reduzir o risco de choque elétrico, não desmonte este dispositivo sem permissão. Não existem reparos de peças no interior. Todos os trabalhos de manutenção devem ser realizados por profissionais.



Este símbolo indica que há alta tensão no interior. Não toque em nenhuma peça dentro deste produto para evitar perigo.



Este símbolo lembra que este produto vem acompanhado de importantes instruções de operação e manutenção.

Ranhuradas e furos no chassi e na parte traseira ou inferior são projetados para fornecer a ventilação necessária. Para garantir o funcionamento adequado do dispositivo e evitar o sobreaquecimento, não bloqueie nem cubra estas ranhuras e orifícios.

Não coloque este dispositivo em espaços restritos, como estantes de livros ou armários embutidos, a menos que seja fornecida ventilação adequada.

Não coloque este dispositivo próximo ou sobre aquecedores elétricos ou radiadores, ou sob luz solar direta.

Não coloque recipientes contendo água (como vasos, etc.) sobre este dispositivo, pois isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

Não exponha este dispositivo à chuva nem instale-o perto de água (como perto de uma banheira, pia, pia de cozinha ou pia de lavanderia, porão úmido ou perto de uma piscina, etc.). Se o dispositivo se molhar acidentalmente, desconecte-o da tomada, imediatamente e entre em contato com seu revendedor autorizado.

Não sobrecarregue tomadas de parede, extensões ou tomadas de conveniência, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.

Para melhor proteger este dispositivo, desconecte-o e desconecte todas as conexões em caso de trovoadas ou quando ele for deixado sem vigilância ou sem uso por um longo período. Isso pode evitar que este dispositivo seja danificado durante raios ou em caso de oscilação na linha de energia.

Antes de conectar o cabo de alimentação à tomada do adaptador de alimentação, certifique-se de que os parâmetros de tensão do adaptador de alimentação correspondam à fonte de alimentação local.

Nunca insira objetos metálicos nos orifícios deste dispositivo, pois pode causar risco de choque elétrico.

Certifique-se de conectar o cabo de alimentação firmemente. Ao desconectar o cabo de alimentação da tomada de parede, certifique-se de pegar o plugue de alimentação e desconectá-lo da tomada. Nunca desconecte o cabo de alimentação puxando-o.

Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Se este dispositivo não estiver funcionando corretamente, especialmente se emitir algum som ou cheiro incomum, desconecte-o imediatamente e entre em contato com seu revendedor autorizado.

Se você planeja deixar este dispositivo sem uso por um longo período ou se quiser sair de casa (especialmente se tiver crianças, idosos ou pessoas com deficiência sozinhas em casa), certifique-se de desconectar o plugue de alimentação da tomada. A poeira acumulada pode causar faíscas e calor no cabo de alimentação ou envelhecer a camada de isolamento, resultando em choque elétrico, vazamento ou incêndio.

Se desejar instalar este dispositivo em um ambiente empoeirado, com alta ou baixa temperatura, alta umidade, químico ou em um aeroporto ou estação ferroviária onde seja necessário o uso 24 horas por dia, entre em contato com seu revendedor autorizado para obter mais informações. Caso contrário, este dispositivo poderá ser seriamente danificado.


Não deixe cair nem bata neste dispositivo. Se este dispositivo estiver danificado, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com seu revendedor autorizado.

Para limpar o aparelho, desconecte o cabo de alimentação da tomada e limpe-o com um pano macio e seco. Não são permitidos produtos químicos como cera, benzeno, álcool, diluentes, pesticidas, purificadores de ar, lubrificantes ou detergentes. Esses produtos químicos podem danificar a aparência deste dispositivo ou apagar as informações impressas no produto.

Para evitar incêndios, certifique-se de que este produto está sempre afastado de velas ou outras chamas abertas.

Se os consumidores adquirirem e usarem um adaptador de energia para carregar o dispositivo, deverão adquirir um adaptador de energia que tenha sido certificado pela CCC e atenda aos padrões.

FUNÇÕES DA INTERFACE TRASEIRA

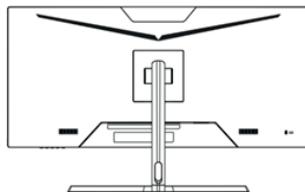

1. Botão Automático, Pressione AUTO para selecionar e confirmar.

2. Botão Menu, Primeiro clique: Vá para o menu principal OSD. Segundo clique: Sair e Menu Principal

3. Botão (+) Mover w para o Menu Seleção anterior ou aumentar a seleção atual.

4. Botão (-) Mover para o Menu de Seleção anterior ou para a seleção atual inferior.

5. Controle digital do interruptor de alimentação, usado para ligar ou desligar o monitor.



DP1.2



HDMI 2.0



USB



AUDIO



DC

CUIDADOS:

Mantenha o produto longe de ambientes com muita umidade e de temperaturas extremas.

Se necessário, limpe parte externa do produto usando apenas um pano levemente umedecido. Nunca use produtos de limpeza, abrasivos ou solventes no produto.

Não abra o produto, sob o risco de danos e perda de garantia.

ESPECIFICAÇÕES

Marca: Pichau
Modelo: PG-NXW29-BL01
Tamanho da tela: 29 polegadas
Luz de fundo: WLED
Taxa de atualização: 100Hz
Tipo do painel: VA
Tempo de resposta: 1ms
Resolução: FHD – 2560*1080
Proporção da tela: 21:9 - Ultrawide
Contraste: 1000:1
Brilho: 250cd/m²
Ângulo de visão: 178°/178°
Inclinação: -5° ~ 20° (±3°)
Sinal de vídeo: Analógico RGB/Digital
Consumo de energia: Típico 32W
Potência em espera: <0,5W
Tipo: DC 12V 4A

Gama de cores
sRGB: 100%
Adobe RGB: 83%
DCI-P3: 92%
NTSC: 91%
Cores: 16.7M – 8bits

Características
Freesync (Adaptive-Sync)
Flicker Free
Low Blue Light
HDR
Plug&Play
Over Driver
Auto falante 2x3W
VESA 100x100mm
Compatível com PS4, PS5 e XBOX

Entradas
1x HDMI 2.0
1x DP 1.2
1x USB 2.0
1x DC
1x Saída Fone de Ouvido

Dimensões
Com base: 691.1x192.2x415.9mm
Sem base: 691.1x58x315.9mm

Peso
Bruto: 5Kg

Conteúdo de Embalagem
Monitor
Base do Monitor
Fonte de Energia
Cabo HDMI 2.0
Manual do Usuário

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



PICHAU

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

