


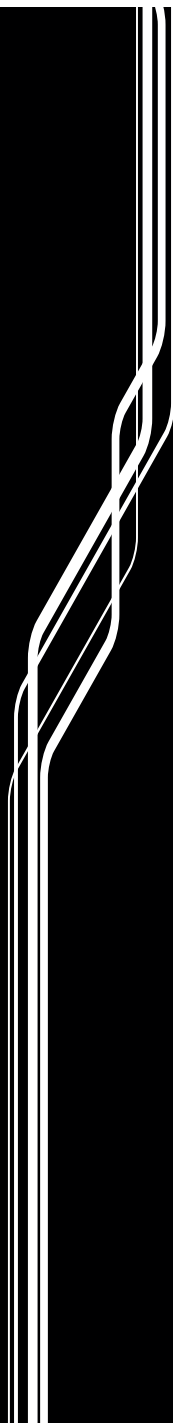

**MANUAL**

---

**STARLIFT PRO 140CM**



# **IMPORTANTE**


**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E  
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO  
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR  
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**




# LISTA DE PEÇAS



A(x1)  
Viga de conexão



B(x1)  
Perna de elevação



C(x1)  
Perna de elevação




D(x2)  
Placa lateral




E(x1)  
Haste de acionamento




F(x2)  
Pé da mesa



G(x1)  
Controle Manual



H(x1)  
Fonte de alimentação



I(x1)  
Tampo da mesa



S-A(x1)  
Parafuso



S-B(x6)  
Parafuso



S-C(x8)  
Parafuso



S-D(x4)  
Parafuso



S-E(x12)  
Parafuso



S-F(x3)  
Parafuso



S-G(x3)  
Clipe de cabo



S-H(x1)  
Chave Allen



S-I(x1)  
Chave Allen



S-J(x10)  
Arruela de Silicone

**Quais especificações importantes  
devem ser conhecidas antes da  
instalação?**



Entrada de Energia  
(100~240V)



Temperatura de Operação  
(-5°C~+40°C)

**Quais ferramentas são necessárias  
para montar a estrutura da mesa?**



Nível de Bolha



Chave Allen  
(inclusa)




Furadeira



Chave de fenda  
Phillips


# MONTAGEM

## Passo 1

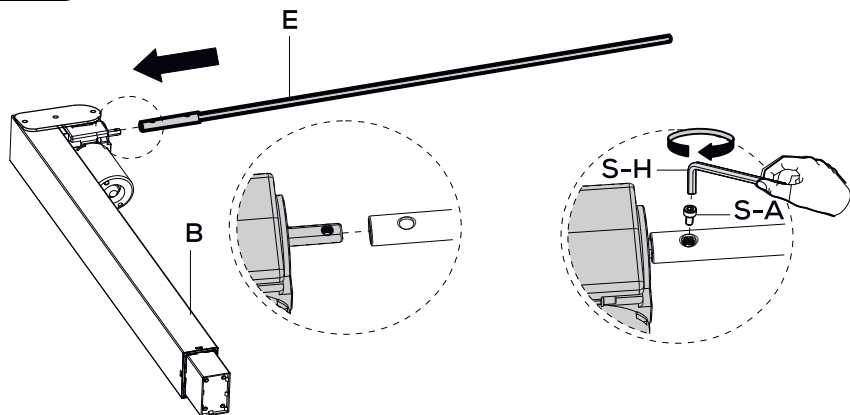


Alinhe os orifícios da Haste de Acionamento (E) e da Perna de Elevação (B), usando a Chave (S-H) para fixá-los com o Parafuso (S-A).

## Passo 2

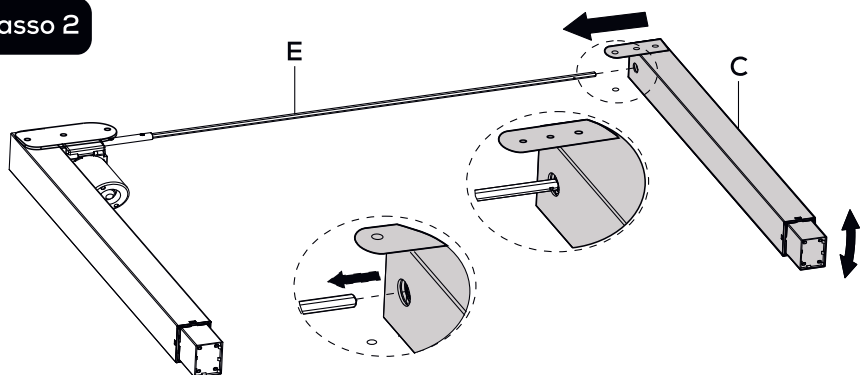


Insira a Haste de Acionamento (E) no orifício da Perna de Elevação (C). Se tiver dificuldades em inserir, incline levemente a Perna de Elevação (C) até estarem alinhados.

### Passo 3

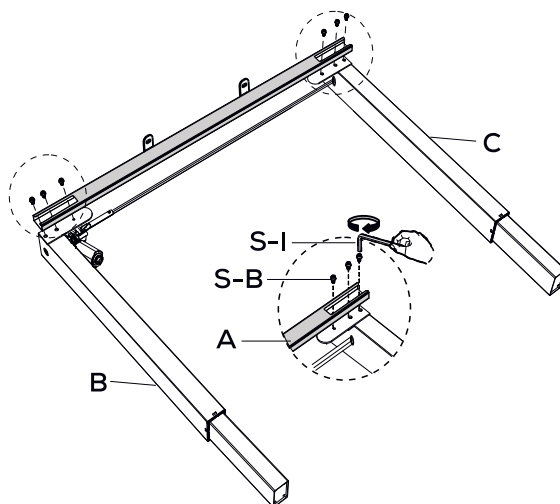


Conforme mostrado, use a Chave (S-I), instale a Viga de Conexão (A) nas Pernas de Elevação (B e C) com os Parafusos (S-B) x6.

### Passo 4

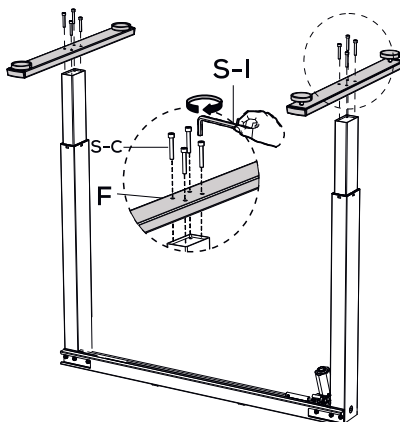


Usando a Chave (S-I), instale os Pés (F) x2 nas Pernas de Elevação (B e C) respectivamente com os Parafusos (S-C) x8.-

### Passo 5

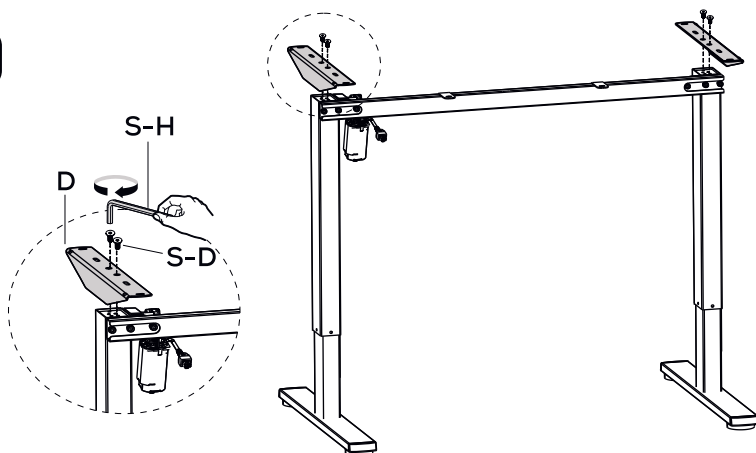


Utilizando uma chave de fenda, instale as Placas Laterais (D) x2 em cada lado das Pernas de Elevação (B e C) com os Parafusos (S-D) x4.

### Passo 6

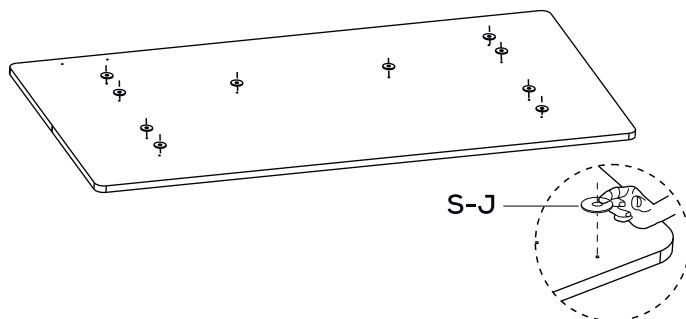


Fixe as Arruelas de Silicone (S-J) x10 em suas posições correspondentes no tampo (I).

### Passo 7

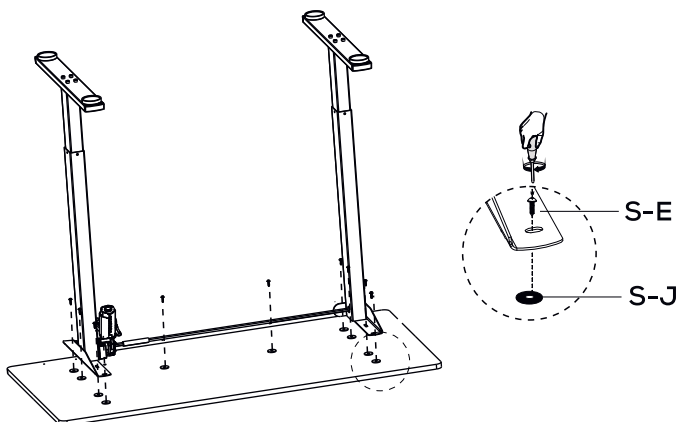


Utilize uma chave de fenda para fixar a estrutura das pernas no Tampo da Mesa (I) com os Parafusos (S-E) x10. Favor alinhar as Arruelas de Silicone (S-J) x10.

### Passo 8

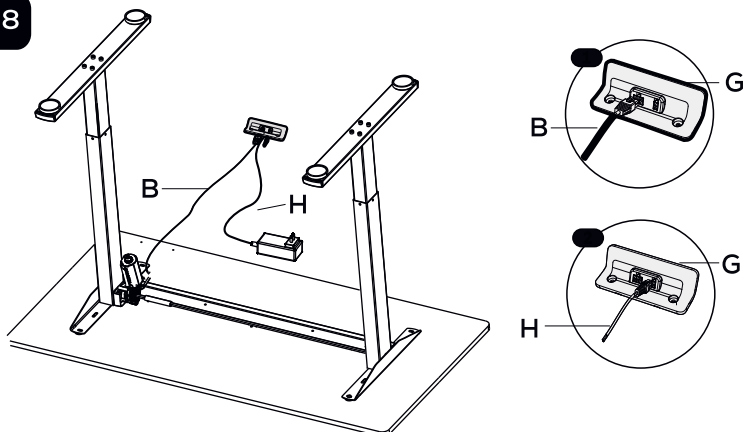


Conforme mostrado, conecte o motor na Perna de Elevação (B), no Controle manual (G) e na Fonte de Alimentação (H), nesta ordem.

### Passo 9

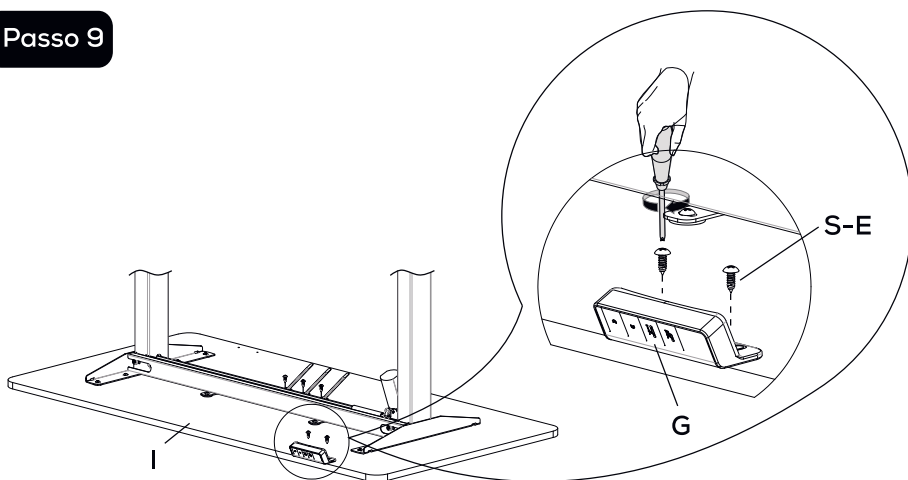


Utilize Parafusos (S-E) x2 para conectar o controle manual (G) no Tampo da Mesa (I).

### Passo 10

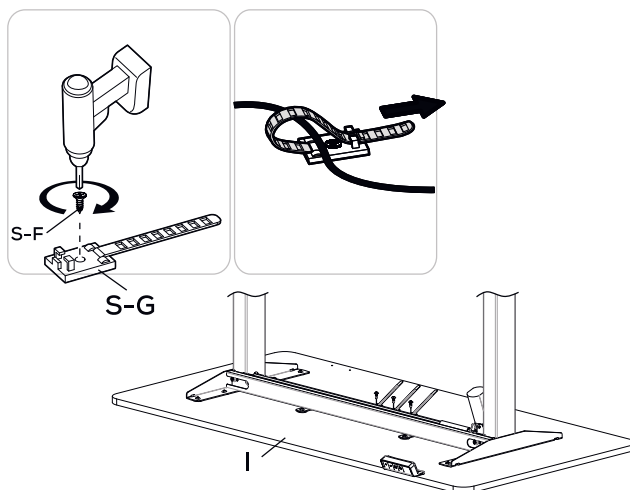

Utilize parafusos (S-F) x3 para conectar os cliques de cabo (S-G) no tampo da mesa (I).

# UTILIZANDO O CONTROLE

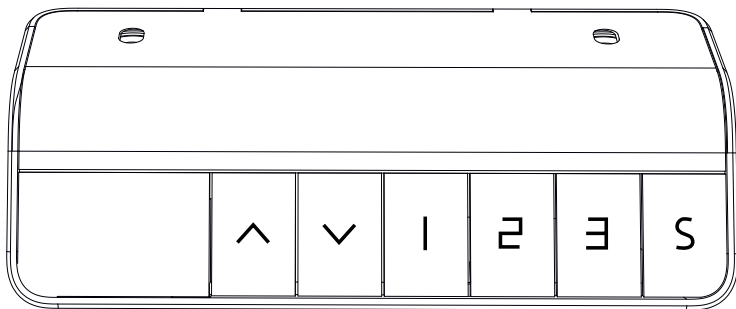

## **Elevar a Mesa:**

Pressione e mantenha o botão **^** para elevar a mesa continuamente até atingir a altura máxima ou até que o botão seja solto.

## **Abaixar a Mesa:**

Pressione e mantenha o botão **v** para baixar a mesa continuamente até atingir a altura mínima ou até que o botão seja solto.

## **Salvar Configuração de Altura Atual:**

Pressione rapidamente o botão **S** e a tela exibirá "S-". Pressione um dos botões **|**, **:** ou **...** para salvar a altura atual na memória do botão selecionado. Ao pressionar posteriormente um desses botões, a mesa se moverá automaticamente para a altura memorizada correspondente. Qualquer pressionamento de botão interromperá o movimento da mesa.

## Menu de Configurações:

Pressione e segure o botão “S” no controle por 5 segundos para acessar o menu, e então o conteúdo dele irá piscar. Pressione rapidamente o botão “S” para navegar entre as páginas do menu. Use os botões  e  para ajustar os valores.

**Ajuste Rápido:** Mantenha pressionados “  ” / “  ” para alterar rapidamente alturas mínimas/máximas.

**Salvar:** Segure “S” até a barra de progresso completar. Se o display exibir “SUS”, significa que as configurações foram salvas com sucesso. Se o display exibir “FAL”, significa que ocorreu uma falha no salvamento.

**Saída:** O menu fecha automaticamente após o salvamento ou 10s de inatividade.

| Menu                   | Faixa de Ajuste | Observações                                                        |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Altura Mínima          | 73~108cm        | Deve ser pelo menos 10cm menor que a Altura Máxima                 |
| Altura Máxima          | 83~118cm        | Deve ser pelo menos 10cm maior que a Altura Mínima                 |
| Altura da Mesa         | 0,0~30,0cm      | Ajusta a altura base dentro da faixa atual                         |
| Anti-Colisão (Subida)  | PC0~PC5         | 1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade<br>0: Desativado |
| Anti-Colisão (Descida) | dC0~dC5         | 1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade<br>0: Desativado |
| Unidade de Medida      | U-0             | Exibe a altura em centímetros                                      |
|                        | U-1             | Exibe a altura em polegadas                                        |

# CONFIGURAÇÕES

## **Reset:**

Mantenha o botão ✓ pressionado até aparecer “rst” no display. Continue segurando até a mesa descer completamente e subir levemente. Libere o botão para concluir. Se soltar ele durante o processo, o reset será interrompido. A mesa não funcionará até que o reset seja concluído com sucesso.

---

## **Travamento de Segurança (Child Lock):**

Pressione ^ e ✓ por 5 segundos até o display exibir “Loc” e os botões serem desabilitados. Repita o mesmo procedimento para desativar o travamento de segurança.

---

## **Modo Economia de Energia:**


O display se desliga após 1 minuto de inatividade. Pressione qualquer botão para reativar.

## CÓDIGOS DE ERRO E MODO DE PROTEÇÃO

|     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SC0 | Proteção contra Sobretensão em Standby: A tensão em standby é muito alta. Desligue a mesa, verifique a conexão entre a fonte e o controle e religue.                                                                        |
| SC1 | Proteção por Sobretensão da Fonte: A tensão de entrada é excessiva. Com o adaptador sendo utilizado, desligue a mesa, verifique as conexões e religue.                                                                      |
| SC2 | Falha no Auto-Teste: Reinicialize. Se o aviso persistir, substitua a placa do controle.                                                                                                                                     |
| SC4 | Proteção por Sobretensão Operacional: A tensão operacional é muito alta. Desligue, verifique as conexões e reinicie.                                                                                                        |
| Hot | Proteção contra Superaquecimento: Quando o motor opera por 2 minutos em uso contínuo, ele irá superaquecer e entrará em estado de proteção. Os botões não poderão ser utilizados. Espere 18 minutos ou reconecte a energia. |
| r-6 | Proteção por Sobretensão (Durante uso): A tensão de entrada é muito alta. O erro se resolve automaticamente quando a tensão for normalizada.                                                                                |
| Rst | Aviso de Reset Incompleto: Conclua o procedimento de reset.                                                                                                                                                                 |
| E10 | Proteção contra Curto-Circuito: Desligue, verifique os cabos e religue.                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E11 | Proteção contra Sobrecarga: Peso máximo excedido. Não opere por 20s. Remova os itens da mesa e verifique se não há danos no motor. |
| E12 | Proteção por Fase do Motor Ausente: Desligue, verifique os cabos do motor, religue e faça o reset.                                 |
| E13 | Aviso de Sensor Defeituoso: O sensor do motor não foi detectado. Verifique os cabos, reinicie e então efetue o reset.              |
| E14 | Aviso do Sistema Anti-Colisão: Impacto detectado. A mesa recua 25mm e para automaticamente.                                        |
| E16 | Aviso de Cabo Desconectado: Verifique as conexões do motor/controle. Reconecte para retomar a operação.                            |
| E17 | Aviso de Falha Mecânica: Verifique danos estruturais ou defeitos no motor.                                                         |

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

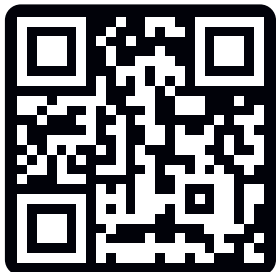

**Pichau**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

