


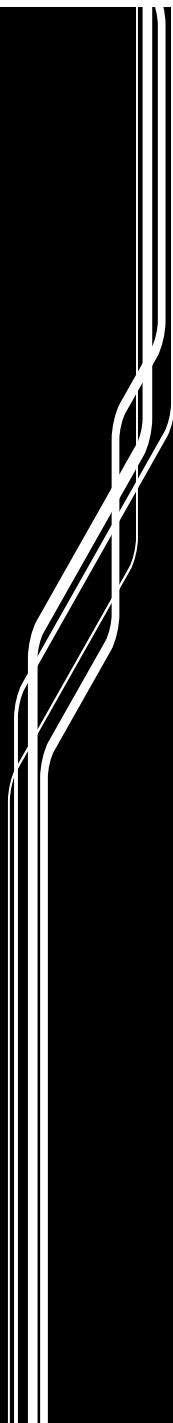


MANUAL

STARLIFT PRO 160CM




IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

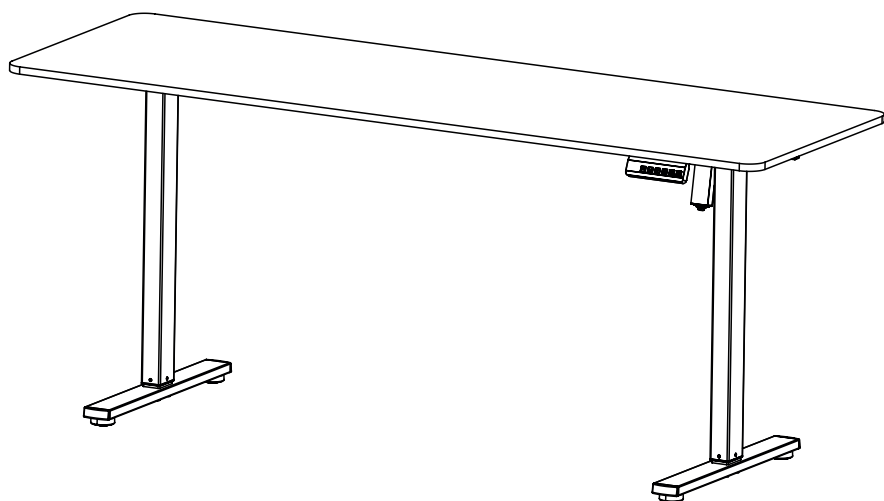


LISTA DE PEÇAS




1 (x1)
Tampo da mesa




2 (x1)
Perna direita




3 (x1)
Perna esquerda




4 (x2)
Base da perna




5 (x2)
Painél lateral




6 (x1)
Haste de acionamento



7 (x1)
Barra transversal
direita



8 (x1)
Barra transversal
esquerda



9 (x1)
Barra transversal
central



10 (x1)
Controle
manual



11 (x1)
Fonte de
alimentação



12 (x10)
Arruela de
silicone



13 (x3)
Clipe de cabo



M-A (x4)
Parafuso



M-B (x6)
Parafuso



M-C (x8)
Parafuso



M-D (x4)
Parafuso




M-E (x12)
Parafuso



M-F (x3)
Parafuso




M-F (x1)
Chave Allen



M-H (x1)
Chave Allen


MONTAGEM

Passo 1

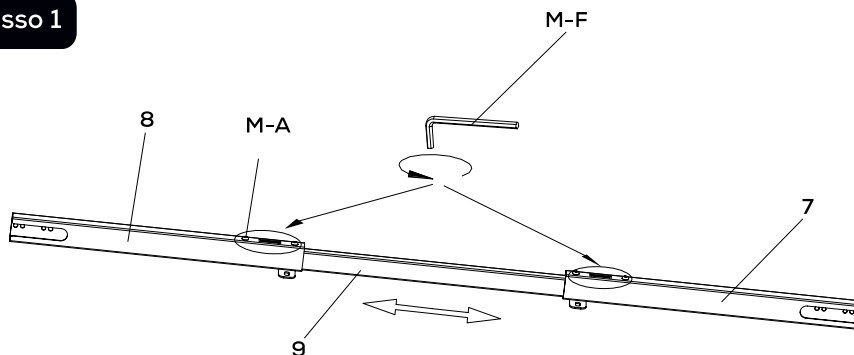


Insira a barra transversal central (9) nas barras esquerda e direita (7 e 8) utilizando 4 parafusos (M-A) para unir as peças. Ajuste a extensão da

Passo 2

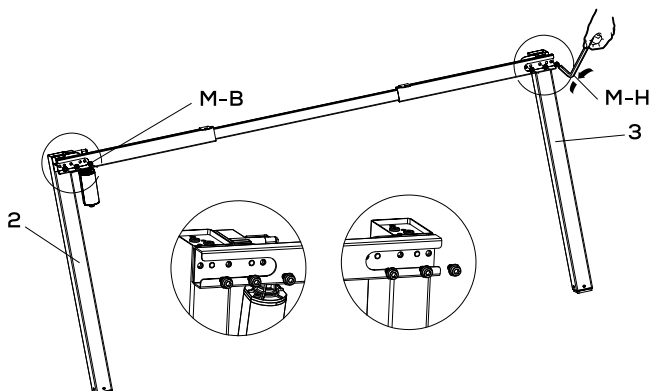


Fixe as pernas (2 e 3) na barra transversal montada. Utilize 6 parafusos (M-B) e aperte-os com a chave (M-H).

Passo 3

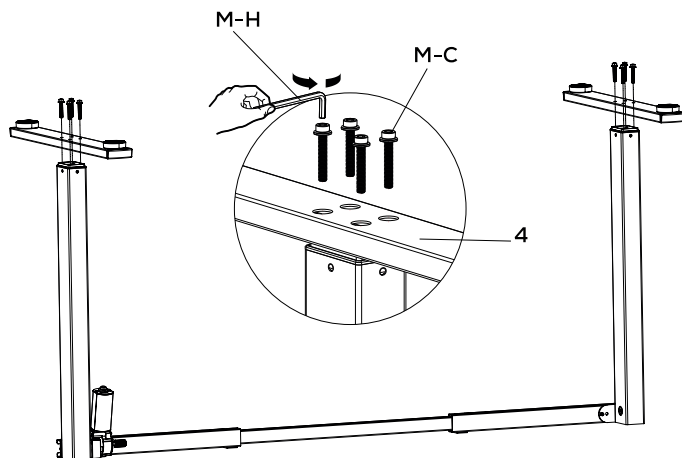


Instale a base da perna (4) nas colunas esquerda e direita utilizando 8

Passo 4

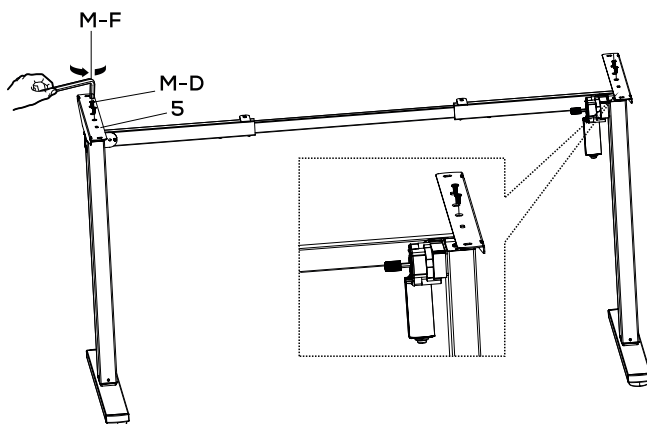


Fixe os dois painéis laterais (5) nas colunas de elevação com 4 parafusos

Passo 5

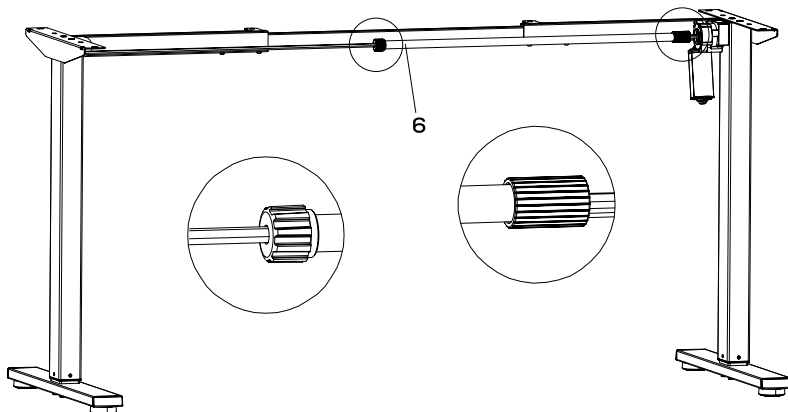


frouxe a porca do eixo de transmissão (6) e conecte uma extremidade à barra sextavada da Perna Direita e a outra extremidade à Perna Esquerda.

Passo 6

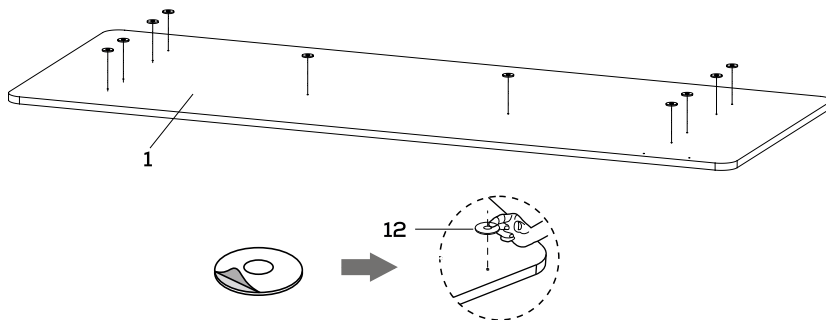


Remova a proteção adesiva dos calços de silicone (12) e cole as 10 arruelas de silicone nas posições correspondentes no Tampo (1).

Passo 7

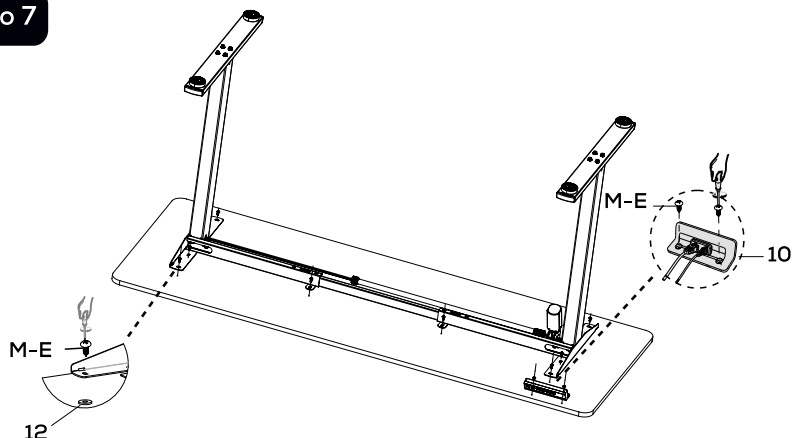


Utilize uma chave de fenda e 10 parafusos (M-E) para fixar a estrutura das pernas ao Tampo, alinhando-as com as arruelas de silicone (12). Fixe o Painel de Controle (10) no local indicado do tampo com 2 parafusos (M-E).

Passo 8

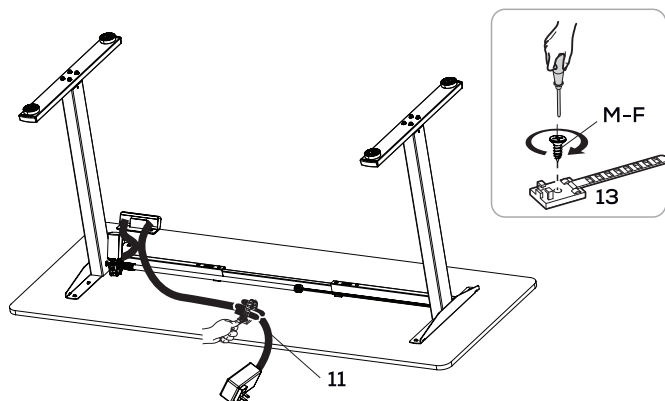

Utilize os cliques de cabo (13) e parafusos (M-F) para organizar o cabo da fonte de alimentação (11).

Passo 9

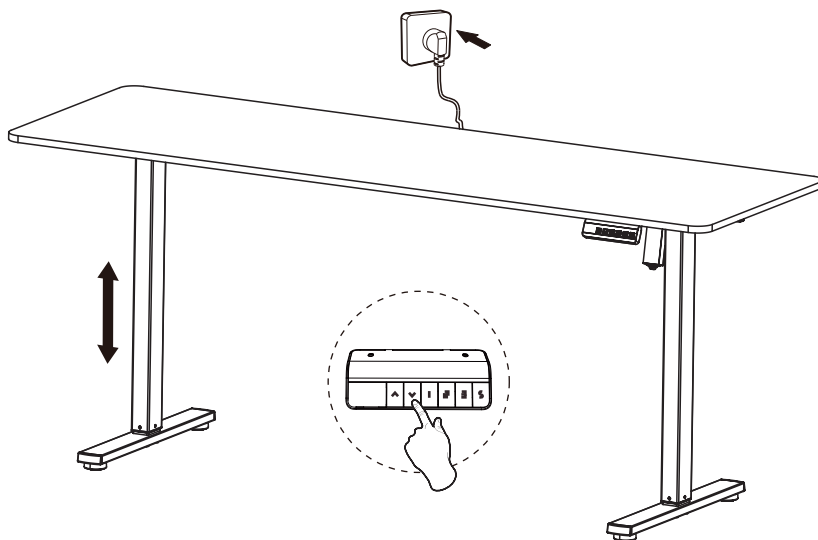


Subir: Pressione e segure o botão de seta para cima até atingir a altura desejada.

Descer: Pressione e segure o botão de seta para baixo até atingir a altura desejada.

Memória de Altura: Pressione brevemente o botão "S" (aparecerá 'S-' no display) e, em seguida, pressione 1, 2 ou 3 para salvar a posição atual

UTILIZANDO O CONTROLE

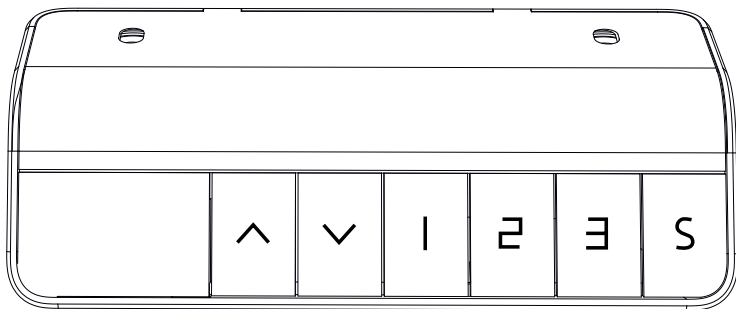

Elevar a Mesa:

Pressione e mantenha o botão **^** para elevar a mesa continuamente até atingir a altura máxima ou até que o botão seja solto.

Abaixar a Mesa:

Pressione e mantenha o botão **v** para baixar a mesa continuamente até atingir a altura mínima ou até que o botão seja solto.

Salvar Configuração de Altura Atual:

Pressione rapidamente o botão **S** e a tela exibirá "S-". Pressione um dos botões **|**, **↶** ou **↷** para salvar a altura atual na memória do botão selecionado. Ao pressionar posteriormente um desses botões, a mesa se moverá automaticamente para a altura memorizada correspondente. Qualquer pressionamento de botão interromperá o movimento da mesa.

Menu de Configurações:

Pressione e segure o botão “S” no controle por 5 segundos para acessar o menu, e então o conteúdo dele irá piscar. Pressione rapidamente o botão “S” para navegar entre as páginas do menu. Use os botões  e  para ajustar os valores.

Ajuste Rápido: Mantenha pressionados “  ” / “  ” para alterar rapidamente alturas mínimas/máximas.

Salvar: Segure “S” até a barra de progresso completar. Se o display exibir “SUS”, significa que as configurações foram salvas com sucesso. Se o display exibir “FAL”, significa que ocorreu uma falha no salvamento.

Saída: O menu fecha automaticamente após o salvamento ou 10s de inatividade.

Menu	Faixa de Ajuste	Observações
Altura Mínima	73~108cm	Deve ser pelo menos 10cm menor que a Altura Máxima
Altura Máxima	83~118cm	Deve ser pelo menos 10cm maior que a Altura Mínima
Altura da Mesa	0,0~30,0cm	Ajusta a altura base dentro da faixa atual
Anti-Colisão (Subida)	PC0~PC5	1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade 0: Desativado
Anti-Colisão (Descida)	dC0~dC5	1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade 0: Desativado
Unidade de Medida	U-0	Exibe a altura em centímetros
	U-1	Exibe a altura em polegadas

CONFIGURAÇÕES

Reset:

Mantenha o botão ✓ pressionado até aparecer “rst” no display. Continue segurando até a mesa descer completamente e subir levemente. Libere o botão para concluir. Se soltar ele durante o processo, o reset será interrompido. A mesa não funcionará até que o reset seja concluído com sucesso.

Travamento de Segurança (Child Lock):

Pressione ^ e ✓ por 5 segundos até o display exibir “Loc” e os botões serem desabilitados. Repita o mesmo procedimento para desativar o travamento de segurança.

Modo Economia de Energia:


O display se desliga após 1 minuto de inatividade. Pressione qualquer botão para reativar.

CÓDIGOS DE ERRO E MODO DE PROTEÇÃO

SC0	Proteção contra Sobretensão em Standby: A tensão em standby é muito alta. Desligue a mesa, verifique a conexão entre a fonte e o controle e religue.
SC1	Proteção por Sobretensão da Fonte: A tensão de entrada é excessiva. Com o adaptador sendo utilizado, desligue a mesa, verifique as conexões e religue.
SC2	Falha no Auto-Teste: Reinicialize. Se o aviso persistir, substitua a placa do controle.
SC4	Proteção por Sobretensão Operacional: A tensão operacional é muito alta. Desligue, verifique as conexões e reinicie.
Hot	Proteção contra Superaquecimento: Quando o motor opera por 2 minutos em uso contínuo, ele irá superaquecer e entrará em estado de proteção. Os botões não poderão ser utilizados. Espere 18 minutos ou reconecte a energia.
r-6	Proteção por Sobretensão (Durante uso): A tensão de entrada é muito alta. O erro se resolve automaticamente quando a tensão for normalizada.
Rst	Aviso de Reset Incompleto: Conclua o procedimento de reset.
E10	Proteção contra Curto-Circuito: Desligue, verifique os cabos e religue.

E11	Proteção contra Sobrecarga: Peso máximo excedido. Não opere por 20s. Remova os itens da mesa e verifique se não há danos no motor.
E12	Proteção por Fase do Motor Ausente: Desligue, verifique os cabos do motor, religue e faça o reset.
E13	Aviso de Sensor Defeituoso: O sensor do motor não foi detectado. Verifique os cabos, reinicie e então efetue o reset.
E14	Aviso do Sistema Anti-Colisão: Impacto detectado. A mesa recua 25mm e para automaticamente.
E16	Aviso de Cabo Desconectado: Verifique as conexões do motor/controle. Reconecte para retomar a operação.
E17	Aviso de Falha Mecânica: Verifique danos estruturais ou defeitos no motor.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

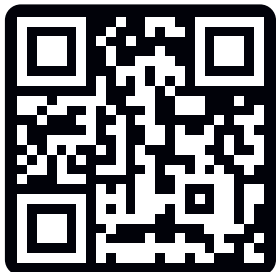

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

