MANUAL

VIRGO PRO

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

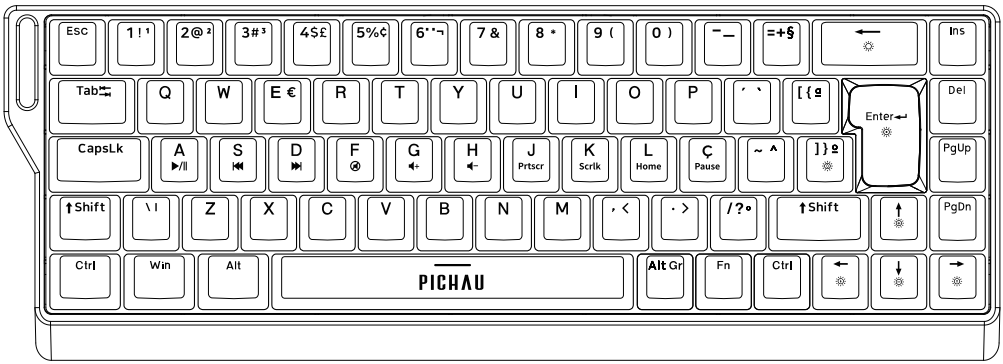
Esc
1 ! ¹
2 @ ²
3 # ³
4 $ £
5 % ¢
6 ¨ ¬
7 &
8 *
9 (
0)
_ –
= + §
Ins
Tab
Q
W
E €
R
T
Y
U
I
O
P
´ `
[{ º
Del
Enter
CapsLk
A ▶/II
S ⏮
D ⏭
F
G
H
J Prtscr
K Scrlk
L Home
Ç Pause
~ ^
] } ª
PgUp
↑Shift
\ |
Z
X
C
V
B
N
M
, <
. >
/ ? °
↑Shift
PgDn
Ctrl
Win
Alt
PICHAU
Alt Gr
Fn
Ctrl

Especificações

Tipo de Teclado: Teclado magnético
Tipo de Interface: Interface tipo-C
Modo de conexão: Com fio
Teclas de Função: Suporta
Tensão de Operação: USB 5V
Tipo de Tecla: Mecânico com switch magnético Outemu
Software: Possui software
Vida Útil da Tecla: 100 milhões de pressionamentos
Plug and Play: Sim
Gravação de Teclas: Sim
Tensão de Operação: VDD2.2-5.5V
Corrente em Repouso: ≤50mA
Temperatura de Operação: -40～85°C
Umidade de Operação: 20～90%
Layout: ABNT2
Dimensões (C*L*A): 324*112*41mm
Pelo líquido (incluindo cabo): 464.±5g
Especificação do cabo USB: Cabo PVC de 1,5m
Cor do Cabo: Preto
Compatibilidade de Interface: USB1.1/2.0/3.0
Compatibilidade de Sistema: Windows98 /ME /2000 /XP /Vista /Win7 /Win8 /Win10 /MAC /LINUX /ANDROID
Cor da Iluminação: RGB
Taxa de Polling: 8K Hz
Impressão dos Caracteres: Injeção Dupla
Corrente de Operação: 120mA
Temperatura de Armazenamento: -20～+60°C
Umidade de Armazenamento: ≤93% (40°C)

Especificações dos Materiais

Parte	Cor	Material	Observação
Tampa Superior	*Preto/branco*	*ABS*	
Tampa Inferior	*Preto/branco*	*ABS*	
Keycaps	*Preto/branco*	*ABS*	
PCBA	*Painel duplo*	*RF*	
Switch	*Switch Magnético*	*ABS*	*Outemu*
Pés	*Preto*	*Silicone*	
Processo da PCBA			*SMT › COB › DIP › Teste*
Cabo	*Preto*	*PVC*	*1.5mφ3.5mm*

Instruções de Uso

1. Desembale o produto, remova o lacre do cabo do teclado e conecte o cabo na porta USB do computador;
2. Na primeira vez que usar este teclado, o sistema pode precisar instalar o driver USB; nesse caso, o computador buscará e instalará automaticamente o driver;
3. Após a instalação do driver, o teclado funcionará normalmente;
4. Pressione FN + Tecla WINDOWS para bloquear/desbloquear a tecla WINDOWS;

Iluminação de Fundo

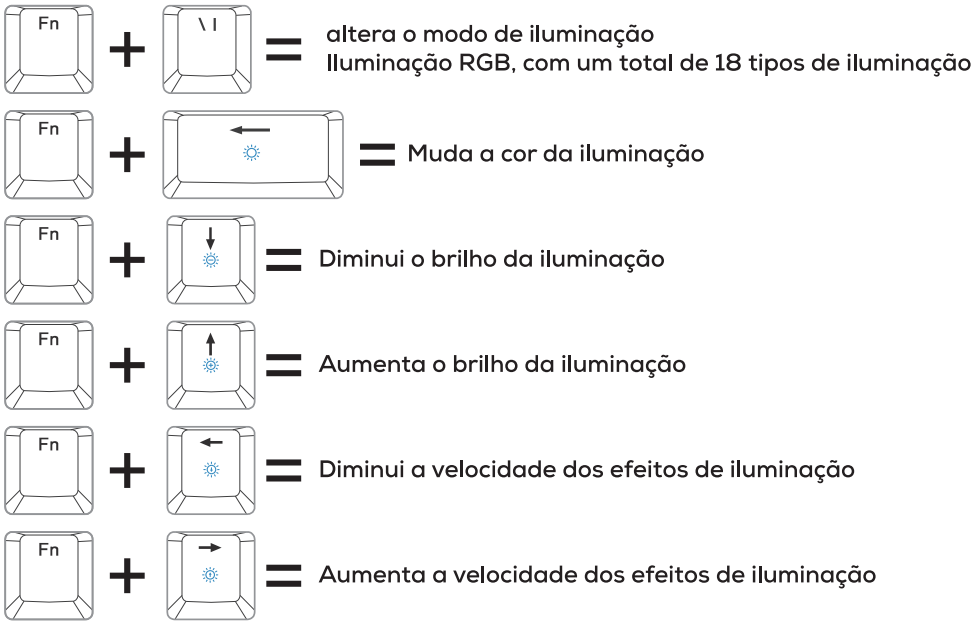

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.
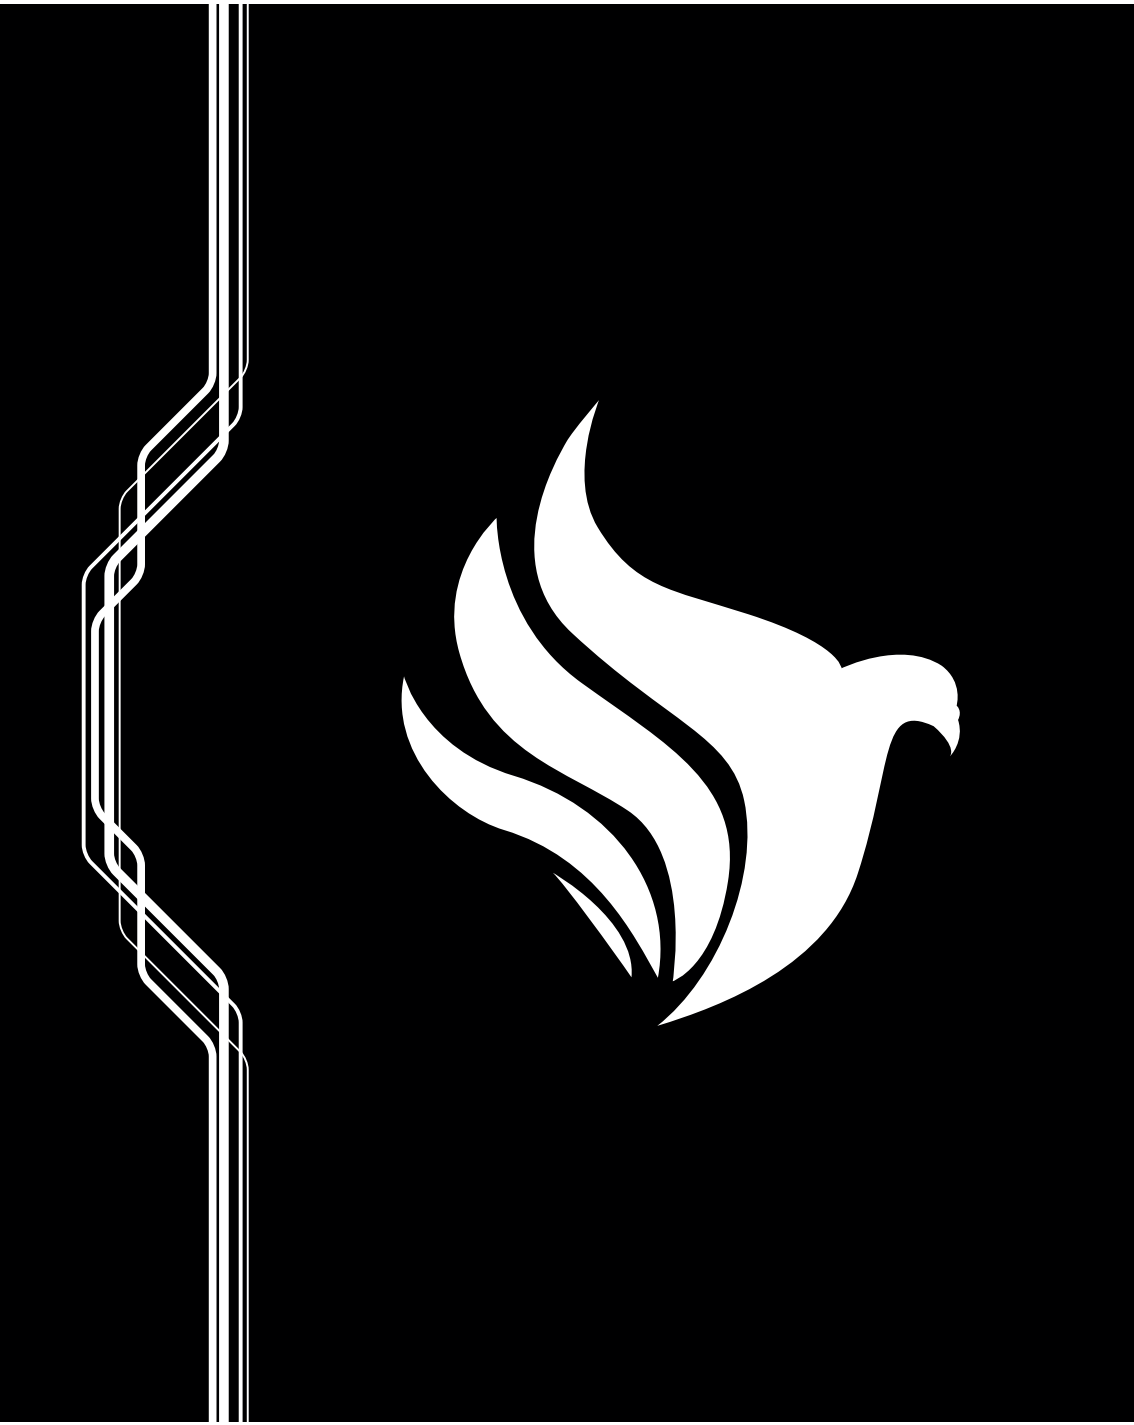
EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.