




MANUAL

AC130 V2

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.


INSTRUÇÕES

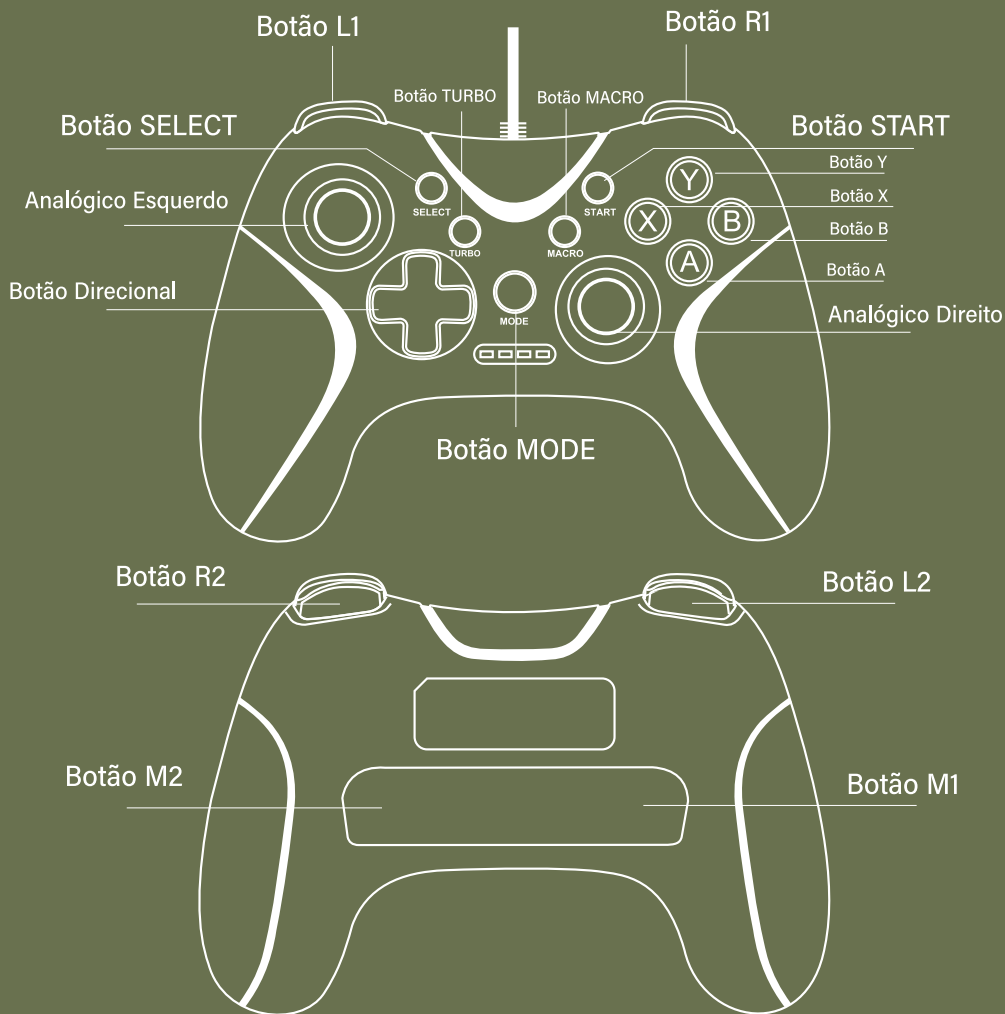

INSTALAÇÕES


Modo X-Input

Conexão para Windows 7 / 8 / 10 / 11 system

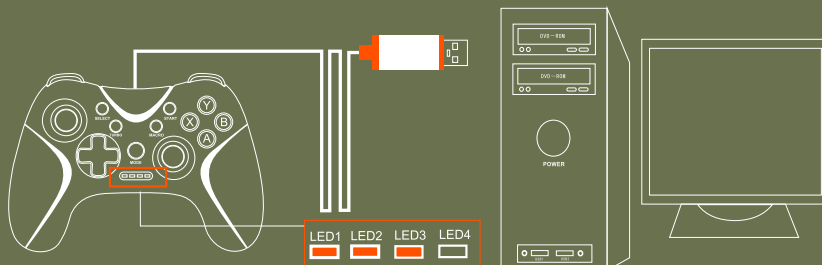


Conecte o gamepad ao computador. Os LEDs piscarão rapidamente e, após o sistema reconhecer o controle, a conexão será concluída com sucesso. Nesse momento, os LEDs 1, 2 e 3 permanecerão acesos continuamente, acompanhados por uma breve vibração. O modo padrão é o modo X-Input.

Modo D-Input

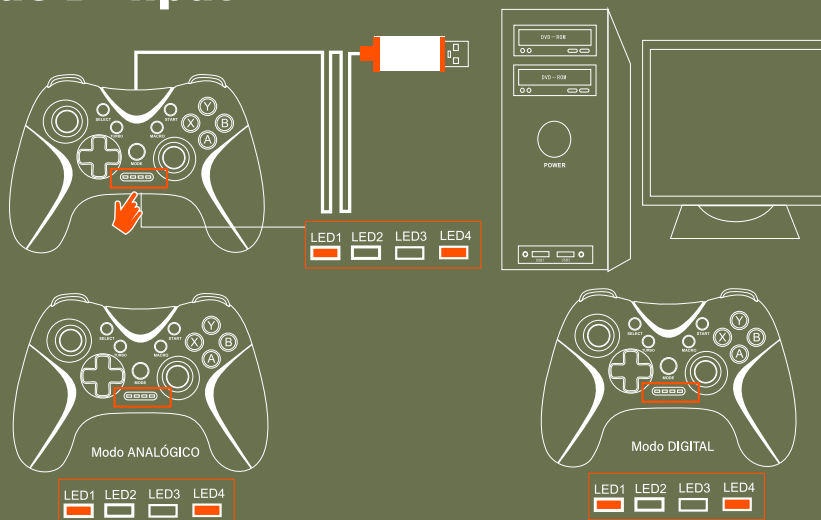


Pressione e segure o botão MODE por 3 a 5 segundos para alternar o controle para o modo D-Input ANALÓGICO. Quando a mudança ocorrer, os LEDs LED1+LED4 ficarão acesos. Para alternar do modo ANALÓGICO para o modo DIGITAL, pressione o botão MODE rapidamente. Após a troca, apenas o LED1 permanecerá aceso.

Modo de controle Android

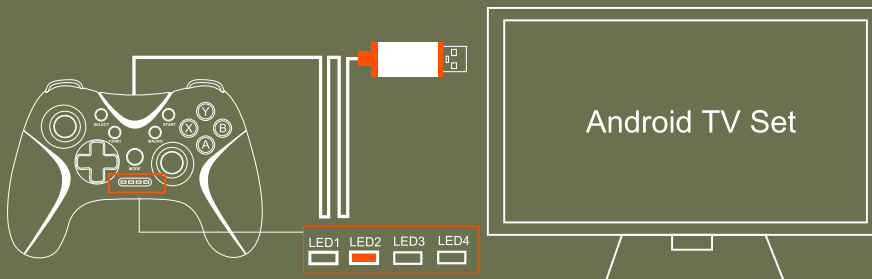

Conecte o gamepad à Android TV, Android Media set. Os LEDs piscarão rapidamente e, após o sistema reconhecer o controle, o LED irá mudar para o LED2 e permanecerá aceso. O modo de jogo é modo de controle Android.

Modo de controle Ps3

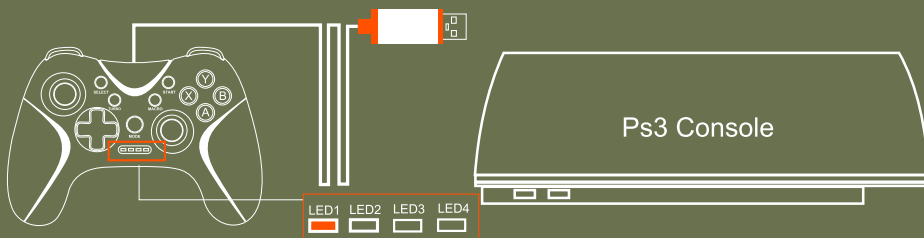

Conecte o gamepad no console Ps3, os LEDs piscarão rapidamente. Após o sistema reconhecer o controle, O LED irá acender para LED1 permanentemente. O modo de jogo é para controle Ps3.

Turbo e Ajuste

Configuração Turbo


Os botões que podem ser configurados com a função TURBO (chamados de botões de função) são: A, B, X, Y, ZL, L, ZR, R.



Ativar / Desativar a função TURBO:

Passo 1: Pressione o botão TURBO com um dos botões de função simultaneamente para ativar a função TURBO;

Passo 2: Repita o primeiro passo para cancelar a função TURBO.

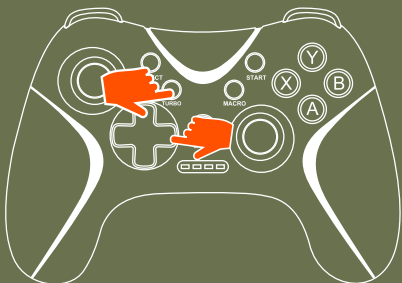

Ajuste da velocidade TURBO:

Pressione o botão TURBO com um dos botões direcionais simultaneamente: CIMA/ DIREITA/ BAIXO.
Botão Direcional CIMA: Velocidade TURBO mais rápida

Botão Direcional DIREITA: Velocidade TURBO média

Botão Direcional BAIXO: Velocidade TURBO lenta

Função Macro


Botões Programáveis:

A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/cima/baixo/esquerda/direita



Entrar no modo MACRO

1.Com o controle conectado, pressione o botão MACRO+M1 ou M2 (na parte de trás do controle) que precisa ser programado para entrar no modo de programação. O LED irá piscar lentamente para indicar o status de programável

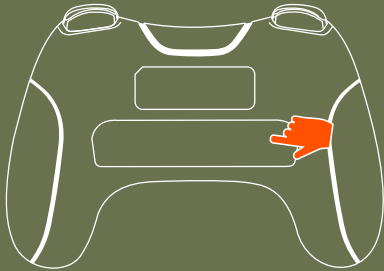

2. Pressione as teclas de função que precisam ser configuradas em sequência. O botão de programação registrará o intervalo de tempo de cada botão (por exemplo: pressione Macro + M1 para ativar o modo de programação. Primeiro, pressione o botão B, depois o botão A e, por último, o botão X).

Por fim, pressione a tecla M1 para salvar e sair após a conclusão da configuração. Nesse momento, as funções da tecla M1 serão: primeiro B, depois A e, por último, X. Cada botão programável pode ser configurado com até 16 botões.

Função Limpar MACRO:

No status conectado, pressione o botão MACRO+M1 ou M2 (na parte traseira do controle) que precisa ser limpo. O LED piscará lentamente e, em seguida, pressione o botão Voltar novamente para limpar o registro.

Limpar todas as funções MACRO:

No status de conexão, pressione o botão MACRO por um longo tempo para esperar que o LED1,2,3,4 pisque lentamente e, em seguida, limpe todos os registros de programação.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS:

Plug & Play;

Suporta console de jogos PS3;

Suporta TV Android, Android media box;

Suporta sistema Windows PC win7/8/10;

Modo D-Input e X-Input para sistema Windows;

Suporta plataforma de jogos Steam para Windows;

Função especial Turbo e Clear;

Vibração dupla suportada;

ESPECIFICAÇÃO:

Dimensão: 155 X 110 X 60 mm $\pm$ 2 mm

Corrente de trabalho: < 20 mA

Faixa de tensão operacional: 4,5 ~ 5,5 V

Joystick 3D Polibrilhante, vida útil de 500.000 vezes

2 motores de vibração

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.



Pichau

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

