



ALTAY T2 PRO

YOUR GAMING MONITOR

ALTAY T2 PRO

MANUAL DO USUÁRIO

Avisos:

Antes de usar este produto, por gentileza leia cuidadosamente este manual do usuário e guarde-o bem.

Mantenha o monitor longe de fontes com água ou locais de despejo como banheiros, cozinhas, porões e piscinas.

Garante que seu monitor esteja em uma superfície plana. Se o monitor cair, pode causar lesões ou danificar o produto.

Guarde e use o monitor em um ambiente fresco, seco e ventilado, e o mantenha longe de emissões e fontes de calor.

Não tampe ou bloqueie a abertura de ventilação na parte traseira do monitor, e não o use na cama, sofá, cobertor ou objetos similares.

O alcance da voltagem de alimentação do monitor está impresso na etiqueta na parte traseira. Se não estiver possível determinar a voltagem de alimentação, consulte um distribuidor ou companhia local de energia.

Se o monitor não for usado por um longo período de tempo, por favor, tire-o da tomada para evitar choques em dias chuvosos e danos devido a voltagem de alimentação anormal.

Por favor, use uma tomada de aterramento confiável, não sobrecarregue a tomada pois isso pode causar incêndio ou choques.

Não coloque materiais externos dentro do monitor, pois isso pode causar curtos circuitos que podem gerar um incêndio ou choques.

Não desmonte ou conserte esse produto sozinho para evitar choques. Se ocorrer alguma falha, por favor contate diretamente o serviço de pós venda.

Não puxe ou torça com força o cabo de energia.

Há uma camada polarizadora (não é um filme protetor) na superfície da tela: não a retire ou o produto pode ser danificado e a invalidará a garantia.

Lista de embalagem

Por favor verifique se a embalagem contem todas as partes. Do contrário, por favor entre em contato com o distribuidor.

A cor e o formato das partes podem variar de acordo com o modelo. As figuras nesse manual são apenas para referência.

Os cabos de alimentação podem variar de acordo com o produto. As figuras nesse manual são apenas para referência.



Monitor



Suporte



Base



Tampa do eixo



Tampa do terminal




PM4x8



PM4x10 parafuso x8




Cabo Display Port



Adaptador


Fixando o suporte

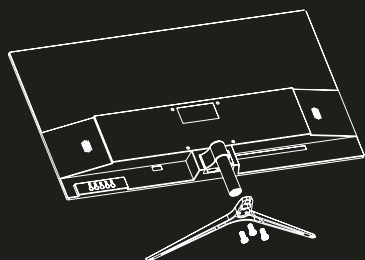


1. Use 3 parafusos para prender o pescoço do suporte e a base do suporte à capa traseira do monitor;
- 1.2. Coloque a capa do suporte com na imagem acima.

2. Coloque a tela do monitor voltada para baixo no isopor e, em seguida, use 8 parafusos para travar a base de montagem nos orifícios dos parafusos do monitor.

3. Finalmente, erga o display instalado e aperte a tampa do eixo giratório.

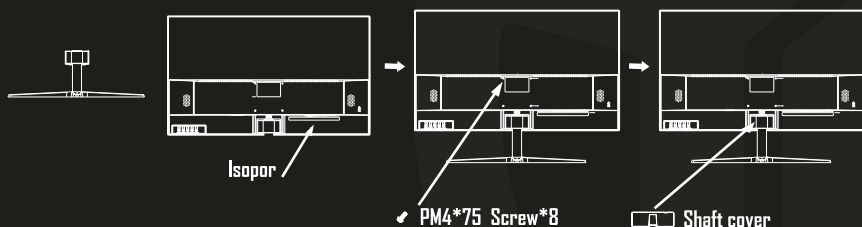


4. Após a montagem, simplesmente segure o suporte com a mão para colocar o monitor na posição vertical.

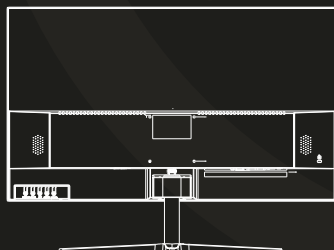


Aviso: Durante a montagem de todo o monitor, não pressione a tela de cristal líquido com a mão para evitar danos à tela.

Ajustando o monitor

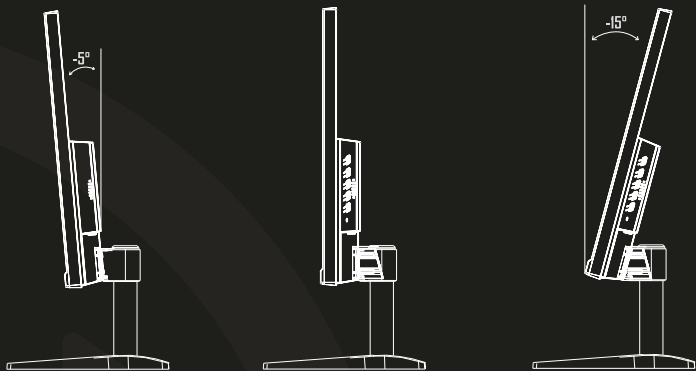

Ângulo de inclinação
-5.0° (±2.0°) - +15° (±2.0°)

Descrição dos botões

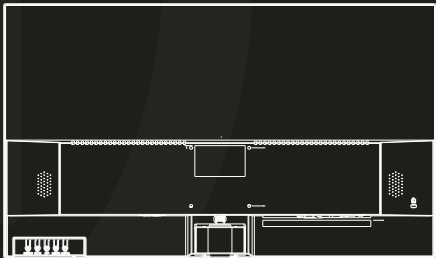

POWER AUTO UP DOWN MENU

DP HDMI AUDIO USB DC


Botão	Função:
Menu	Botão menu: Pressione para entrar nos submenus / entra rapidamente no menu principal.
Up	Botão Up: Pressione para mover para cima no menu/ ajusta rapidamente a mira do jogo.
Down	Botão Down: Pressione para mover para baixo no menu/ ajusta rapidamente o modo contextual.
Auto	Sair/tecla de atalho: Pressione para retornar ao menu anterior/ troca rapidamente os sinais das portas de entrada.
Power	Botão Power: Pressione para ligar ou desligar o monitor.

Explicação dos indicadores:



Indicador: A luz azul constante indica que o computador está ligado e funcionando normalmente. A luz vermelha constante indica que não há fonte de vídeo e nenhum sinal horizontal ou vertical detectado ou baixa voltagem. Certifique-se que seu computador está ligado e todos os cabos de vídeo estão completamente plugados e/ou conectados.

Cabos de conexão:

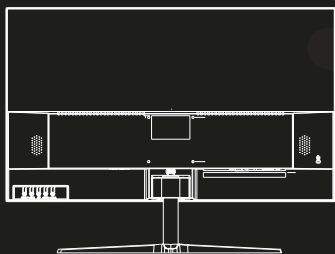

* A configuração da interface inferior na parte traseira do monitor varia de acordo com os produtos.

* Se o cabo de alimentação ou cabo de sinal estiver danificado, você deve substituí-lo por cabos macios especiais ou componentes especiais adquiridos no departamento de fabricação ou manutenção.

Interface HDMI



Use o cabo HDMI para conectar o HDMI 1/2 na interface IN do produto para a saída HDMI na interface OUT de um computador.



Interface Display Port



Use o cabo Display Port para conectar o Display Port 1 na interface IN do produto para a saída Display Port na interface OUT de um computador.



Saída de áudio



Conecte a saída de áudio dispositivos como fones de ouvido para a interface de SAÍDA DE ÁUDIO.



Adaptador de energia



Por favor, conecte o adaptador de energia à interface do adaptador de um PC, e conecte a outra extremidade do cabo de alimentação na tomada de energia.




Descrição do menu

A cor e o formato do menu OSD no seu computador podem parecer levemente diferente das mostradas nas figuras. As especificações do menu OSD podem mudar com melhorias nas funções sem aviso prévio.

A tela de exibição do menu OSD pode ser usada para ajustar as configurações do monitor e é mostrado na tela depois que o monitor é ligado e o botão M é pressionado.

1. Pressione um dos botões (@ E A V M) para ativar a tela do navegador.

2. Pressione M para entrar na tela OSD.

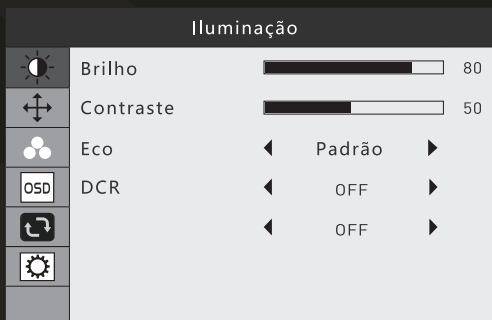

3. Pressione V ou A para rolar pelas funções.

- Selecione a função desejada, e pressione M para entrar no submenu.

- Pressione V ou A para rolar entre os submenus, e pressione M para selecionar e confirmar a função desejada.

- Pressione V ou A para selecionar a opção, e pressione M para confirmar as configurações e sair do menu atual.

4. Pressione E para sair da tela de menu.

As funções do monitor variam de acordo com os modelos e as funções deste manual são apenas para referência.

	Brilho	1-100
	Contraste	1-100
Iluminação	Modo ECO	Padrão/filme/jogo/internet
	DCR	Off/On
	Overdrive	Off/forte/médio/fraco
	Posição H.	1-100
Configuração de Imagem	Posição V.	1-100
	Clock	1-100
	Fase	1-100
	Relação de imagem	Wide (16:9) / 4:3
	Temp. de cor	Quente/fria/usuário/normal
Configuração de Cor	Vermelho (Permite o modo de usuário)	1-100
	Verde (Permite o modo de usuário)	1-100
	Azul (Permite o modo de usuário)	1-100
	Modo low blue	Off/forte/médio/fraco
	Linguagem	Linguagens de 17 países (padrão: inglês)
Configuração OSD	Posição H.	1-100
	Posição V.	1-100
	Timeout	1-100
	Transparência	0-100
	Auto configuração	/
Reset	Auto cor	/
	Reset	/
	LED	Off/On
	Seleção de entrada	HDMI/Display Port
Extra	Volume	1-100
	FreeSync	Off/On
	MPRT	Off/On

ALTAY T2 PRO

