

MANUAL

B110



IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**




ACESSÓRIOS



x5

PARAFUSOS PARA FONTE
DE ALIMENTAÇÃO



x2

ESPAÇADORES PARA
PLACA-MÃE



x10

PARAFUSOS PARA PLACA-MÃE
E SSD



x4

PARAFUSOS PARA HDD

INSTALAÇÃO DAS VENTOINHAS

Suporte para 1 ventoinha de 120mm na lateral.



Suporte para 1 ventoinha de 80mm na parte traseira.

INSTALAÇÃO DA PLACA-MÃE



Posicione a Placa-Mãe, alinhando as furações com as do gabinete, e fixe-a utilizando os parafusos correspondentes.

SUORTE DE HDD 3.5"



Ajuste o HDD na posição correta, de forma que as furações do HDD se alinhem com a furação do gabinete, então utilize os parafusos correspondentes para fixação.


SUPOORTE DE SSD 2.5"

Acesse o suporte de armazenamento através da lateral metálica direita, na parte traseira do suporte de instalação da Placa-Mãe, posicione e alinhe as furações do SSD com as do suporte, e fixe com os respectivos parafusos.



Ajuste o SSD na posição correta, de forma que se alinhem com as furações do gabinete, então utilize os parafusos correspondentes para fixação.

INSTALAÇÃO DA PLACA DE VÍDEO




Tamanho máximo da placa de vídeo 210mm.

4x SLOTS DE EXPANSÃO

Identifique quantos slots de expansão o modelo da Placa de Vídeo irá ocupar. Remova os slots de expansão que serão utilizados, note que os mesmos são descartáveis, basta aplicar uma pequena força, de dentro para fora do gabinete para destacar o slot de expansão.



Após conectar a Placa de Vídeo na Placa-Mãe, basta fixar o espelho da Placa de Vídeo com os parafusos correspondentes.

COOLER DO PROCESSADOR

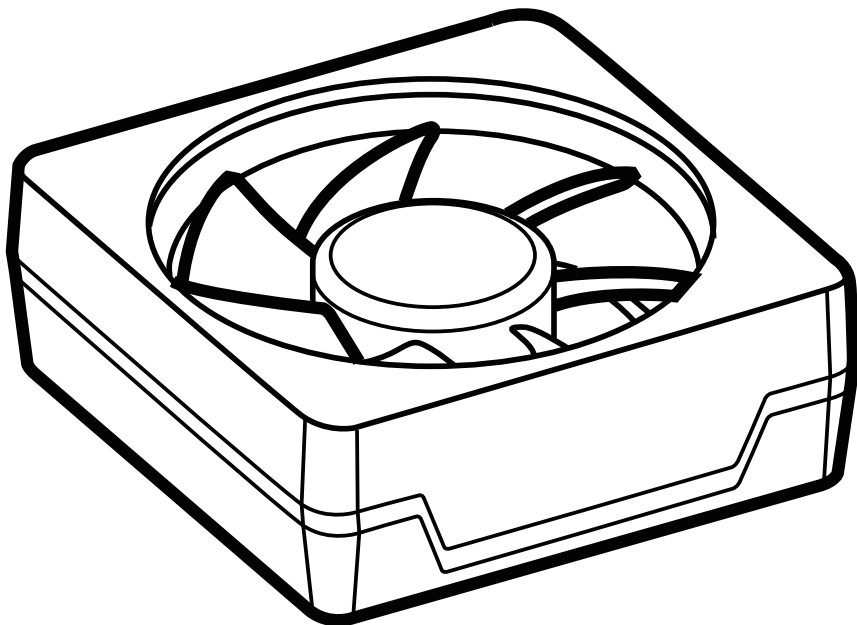

**Altura máxima do cooler
do processador 144mm.**

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

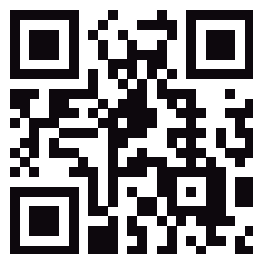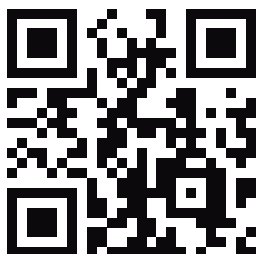

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

