

MONITOR 17"
MG17



MANUAL DO USUÁRIO

Precauções de segurança e manutenção

Antes de usar este monitor, leia as instruções cuidadosamente. Guarde em local seguro para referência futura.

1. Desconecte o monitor antes de limpá-lo com um pano ligeiramente úmido
2. Recomenda-se limpar a tela com um pano limpo e seco quando o monitor estiver desligado.
3. Não use álcool ou líquidos à base de amônia.
4. Este monitor é projetado com buracos de ventilação; por favor, não os cubra ou bloqueie.
5. Evite colocar o monitor próximo a um aquecedor elétrico ou em uma sala fechada sem ventilação.
6. Não insira objetos ou borrife qualquer líquido no monitor.
7. Não posicione o monitor em uma superfície irregular. Fazer isso pode causar a queda do monitor e danificá-lo, ou causar ferimentos ao usuário.
8. Desconecte o monitor se não for usá-lo por um longo período de tempo.
9. Não coloque itens pesados sobre o monitor ou o cabo de força.
10. Não abra o painel traseiro do monitor, pois o monitor contém correntes de alta tensão.




O símbolo de relâmpago com ponta de seta, dentro de um triângulo equilátero, tem o objetivo de alertar o usuário sobre a presença de "tensão perigosa" no interior do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero tem o objetivo de alertar o usuário sobre a presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviço) no manual.

O que há na caixa?	Características
• Monitor; • Base do monitor; • Adaptador AC e cabo de força; • Cabo HDMI; • Guia rápido; • Cartão de garantia.	• 16.7M de cores; • Smart Image Screen - OSD com layout simples e de fácil seleção; • Controles inteligentes; • Função Auto- Quando as configurações pessoais não são definidas o monitor se ajusta automaticamente para as configurações ideais.

Configuração Básica


1. Conecte o cabo (HDMI ou VGA) do monitor no seu computador.

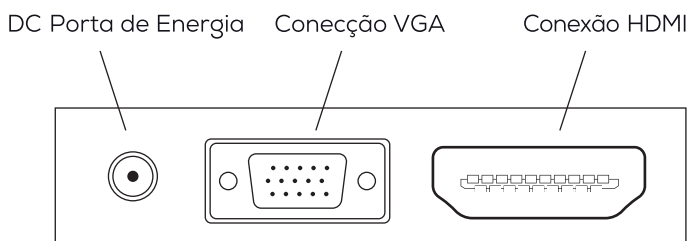

2. O monitor possui uma ampla faixa de tensão de alimentação.
3. Conecte o cabo de alimentação à porta de energia do monitor e a uma fonte de alimentação.
4. Ligue a fonte de alimentação.
5. Para ligar o monitor, pressione a tecla liga/desliga de controle de energia (primeiro botão da parte inferior no painel traseiro).

Luzes Indicativas

- Luz azul indica que a alimentação está ligada.
- Luz azul indica que o sinal está operando normalmente.
- Luz azul piscando indica que não há sinal de entrada.

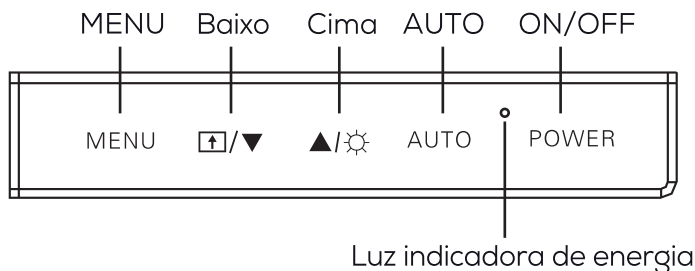

Resoluções Compatíveis

RESOLUÇÃO	H-FREQUÊNCIA (KHZ)	V-FREQUÊNCIA (HZ)
1440x900	55.47	60.00
	55.94	60.00
1680x1050	64.67	60.00
	65.29	60.00
1920x7080	67.50	60.00

Configurações de imagem de tela

- O painel de controle na parte traseira possui cinco teclas para ajustar as configurações do monitor com o auxílio da exibição na tela.

Botões do painel de controle

- Menu: Exibe os menus principais; função alternativa: Enter

- Para baixo/para cima: ajusta o brilho e o contraste;

Navegue para cima/para baixo quando estiver no MENU

- AUTO: Atua como configuração automática; atua como SAIR quando no MENU
- Power: botão ON / OFF

Configurações de Ajuste				
MENU PRINCIPAL ITEM	ÍCONE MENU PRINCIPAL	SUB MENU ITEM	SUB-SUB MENU ITEM	DESCRIÇÃO
ILUMINAÇÃO		BRILHO	Nenhum	Ajusta o brilho da tela
		CONTRASTE	Nenhum	Ajusta o brilho da tela
		MODO ECO	Padrão	Modo de imagem Padrão
			Internet	Modo de imagem Internet
			Jogos	Modo de imagem Jogos
			Filmes	Modo de imagem Filmes
		DCR Contraste Dinâmico	On	Ativa o DCR
			Off	Desativa o DCR
CONFIGURAÇÃO DE IMAGEM		POSIÇÃO HORIZONTAL	Nenhum	Ajusta a posição horizontal da imagem
		POSIÇÃO VERTICAL	Nenhum	Ajusta a posição vertical da imagem
		CLOCK	Nenhum	Ajusta o Clock da tela para reduzir o ruído vertical
		FASE	Nenhum	Ajusta a fase da tela para reduzir o ruído horizontal
		PROPORÇÃO DA TELA	Wide	Ajusta proporção da tela para o modo widescreen
			4:3	Ajusta proporção da tela para o modo 4:3
CONFIGURAÇÃO DE COR		TEMPERATURA DA COR	Quente	Definir a temperatura da cor como quente
			Normal	Definir a temperatura da cor como normal
			Fria	Definir a temperatura da cor como Fria
			Usuário	Definir a temperatura da cor como Fria
		VERMELHO	Nenhum	Ajuste fino de temperatura da cor Vermelha
		VERDE	Nenhum	Ajuste fino de temperatura da cor Verde
		AZUL	Nenhum	Ajuste fino de temperatura da cor Azul

Configurações de Ajuste

MENU PRINCIPAL ITEM	ÍCONE MENU PRINCIPAL	SUB MENU ITEM	SUB SUB MENU ITEM	DESCRIÇÃO
CONFIG. MENU OSD		LINGUAGEM	Nenhum	Seleciona o idioma do menu OSD
		POSIÇÃO HORIZONTAL	Nenhum	Ajusta a posição horizontal do menu OSD
		POSIÇÃO VERTICAL	Nenhum	Ajusta a posição vertical do menu OSD
		TEMPO LIMITE	Nenhum	Ajusta o tempo de exposição do menu OSD
		TRANSPARÊNCIA	Nenhum	Ajusta a transparência do menu OSD
REDEFINIR		CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA	Nenhum	Ajusta automaticamente a posição vertical/horizontal, foco e clock da imagem
		COR AUTOMÁTICA	Nenhum	
		REDEFINIR	Nenhum	Redefine o monitor ao padrão de fábrica
EXTRA		SELEÇÃO DE ENTRADA	VGA	Seleciona o sinal de entrada VGA
			HDMI	Seleciona o sinal de entrada HDMI

Solução de Problemas

1. Sem imagem na tela

- a) Verifique se o monitor está ligado.
- b) Verifique se o brilho e o contraste do monitor estão dentro das configurações normais.
- c) Verifique se o indicador de energia está piscando. Nesse caso, isso indica que o monitor não está recebendo o sinal de entrada.
- d) Se estiver conectado a um notebook ou laptop, certifique-se de que o sinal de TV tenha mudado para o modo de tela correto.

2. A imagem está fora de foco ou borrada

- a) Verifique se o cabo de sinal de imagem está inserido corretamente (posição vertical).

3. A tela está piscando

- a) A energia é insuficiente ou muito fraca para conectar o monitor.
- b) Para evitar o campo magnético ao redor do monitor, não coloque os seguintes dispositivos muito próximos dele: alto-falantes, iluminação fluorescente, transformador AC, ventilador de mesa, etc.
- c) Pressione a tecla Sair na parte traseira do monitor e a função de ajuste automático de imagem será aplicada automaticamente, otimizando as configurações da tela.

4. O monitor está exibindo cores erradas ou incomuns

- a) Se vermelho, verde, azul ou qualquer cor incomum desaparecer, verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente. Se o plugue estiver mal conectado, isso pode causar uma conexão ruim.
- b) Tente conectar a outro PC para comparação.

5. Limpando o monitor

- a) Certifique-se de que o monitor esteja desligado.
- b) Não borrife nenhum líquido diretamente na tela ou painel de plástico.
- c) Use um pano limpo e macio para limpar a tela do monitor.
- d) Se ainda estiver sujo, você pode adicionar uma pequena quantidade de líquido sem amônia e limpador de vidros sem álcool para remover o excesso de resíduos da tela do monitor.



www.tgtgamer.com.br