


Requisitos de Sistema

- Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8 /WIN10 OS
- Portas USB(1.1/ 2.0)
- 30MB de espaço disponível em disco

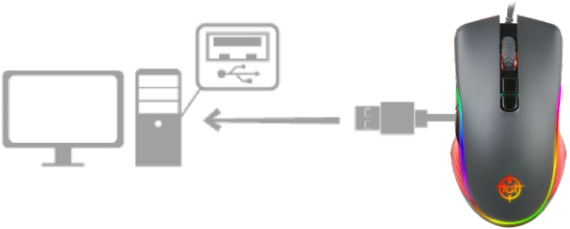

Instalação


Conecte o mouse ao seu computador e faça o download do driver no link www.target.com.br e siga as instruções abaixo para instalar o programa.

1. Abra a pasta e dê clique duplo no arquivo de instalação: TGT_M4_SETUPV1 e selecione o idioma.
2. Clique em “Próximo”.
3. Selecione TGT_M4_SETUPV1 e clique em “Finalizar” para completar a instalação.
4. Você verá o ícone do programa na barra de tarefas depois da instalação. Dê clique duplo no ícone para abrir a interface de configuração.



Configuração do Perfil

Existem três perfis padrão que você pode editar. Você também pode clicar no ícone “+” para criar mais perfil ou deletar os já existentes.



Configurações das funções dos botões, conforme abaixo:

- Botão Esquerdo, Botão direito, Botão do meio, Trás, Frente, DPI +, DPI -.



Definir função de botão

Se você quiser alterar o botão 3 para “Botão do meio”, clique no botão 3 mostrado na interface e selecione “Botão do meio” na Caixa de seleção. Clique “Aplicar” para salvar a configuração

Definir Botão de Tiro

Se você quiser alterar o botão 5 para “Botão de tiro”, clique no botão 3 mostrado na interface e selecione “Botão de tiro” na Caixa de seleção. Marque a Caixa acima para alterar as opções padrões e a quantidade de tiros. Marque a Caixa abaixo para definir o botão, os intervalos e ciclos para o tiro. Clique “Aplicar” para salvar a configuração




Definir Botão de Combinação


Se você quiser alterar o botão 5 para “Botão de Combinação”, clique no botão 3 mostrado na interface e selecione “Botão de Combinação” na Caixa de seleção. Clique na Caixa de Combinação na janela e pressione por exemplo: Ctrl+Alt+A, e clique “OK” para finalizar. Como você pode ver na imagem abaixo o botão 8 já está definido como “Ctrl+Alt+A”. Clique “Aplicar” para salvar a configuração

Definir Botão de Macro

1.Se desejar definir o botão como “Botão Macro”

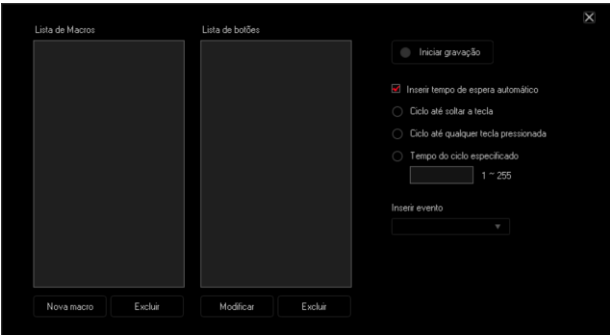


2.Clique no botão “Nova Macro” na janela. Insira um nome para a macro e aperte em “OK”.
3.Comece a gravar clicando no botão “Iniciar Gravação”

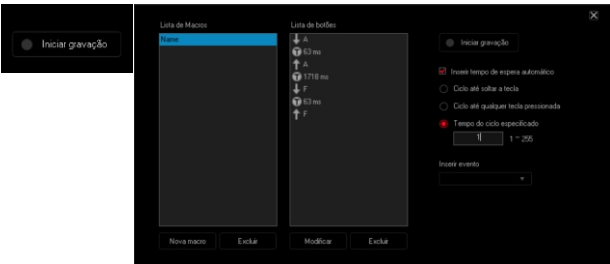

- 4.Clique “Modificar” para mudar as configurações.
- 5.Feché a janela quando terminar de configurar.
- 6.Clique em “Aplicar para salvar as configurações

Definir DPI

- 1.Selecionar as configurações de DPI:
- 2.Marque a caixa do nível desejado para alterar o DPI.
- 3.Clique na cor padrão para mudar o indicador luminoso de DPI.
- 4.Clique em uma caixa de cor e escolha a cor desejada da paleta para definir a nova cor padrão.

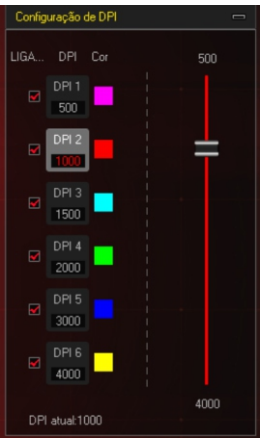

Definir a cor de fundo


Clique em “Luzes” para configurar o efeito de luz. Existem muitos tipos diferentes de efeitos de luz que você pode escolher clicando na janela correspondente e selecionar a que desejar.

Você pode clicar em “Velocidade” para mudar a velocidade da troca das luzes. Clique em “Brilho” para alterar a intensidade das luzes. Clique em “Direção” para mudar a direção das luzes.



Definir os parâmetros do mouse

Clique em “Parâmetros do Mouse” para configurar a sensibilidade do mouse, velocidade de rolagem e velocidade do clique duplo.

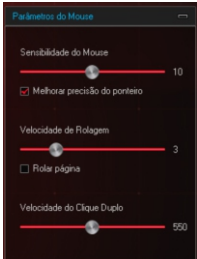

Definir o Polling Rate

Selecione a aba “Polling Rate” e marque as caixas demonstradas na figura a seguir para definir o Polling Rate.




Definir Funções de Botões no Modo Gamer

Existem mais configurações de botões para Gamers. Você pode trocar as funções dos botões clicando no botão que deseja fazer a troca e escolher a função. Clique em “Aplicar” para salvar as configurações.



Restaurar

Clique “Restaurar” para resetar todas as modificações.



Desinstalação

Clique “Iniciar”, abra o programa, encontre PICHOU GAMING P501 e clique em “Desinstalar”.



Manual do Usuário – Mouse Gamer TARGET M4