




STALKER

YOUR ULTIMATE GAMING CASE

STALKER

MANUAL DE MONTAGEM



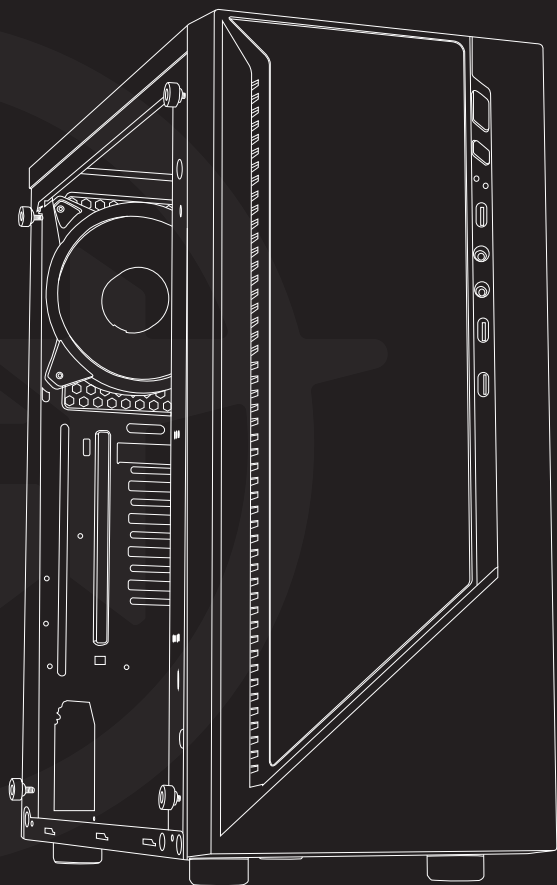

MANUAL DE INSTALAÇÃO



Abra o painel acrílico à esquerda

INSTALAÇÃO



Direção do fluxo
de ar



Suporte de
placa-mãe ITX, ATX e
M-ATX



Placa-mãe ATX

INSTALAÇÃO DA VENTONINHA FRONTAL

Instale a ventoinha 2x120mm na frente, segure as ventoinhas com parafusos nos pontos de fixação.

INSTALAÇÃO DA VENTONINHA TRASEIRA

Instale a ventoinha 1x120mm atrás, segure a ventoinha com parafusos nos pontos de fixação.



INSTALAÇÃO DA VGA



Encontre o local indicado para o VGA e instale com parafusos de montagem.

INSTALAÇÃO DA FONTE DE ENERGIA



Encontre o local indicado e instale a fonte de energia com parafusos de montagem.
Comprimento máximo da fonte é 190mm incluindo espaço para cabos.



INSTALAÇÃO SSD 2,5"


Encontre o local apropriado para o SSD e instale com os parafusos adequados.

INSTALAÇÃO HDD 3,5"


Encontre o local apropriado para a instalação do HDD, instale a parte superior do HDD na bandeja de HDD e o deslize até local indicado. A parte inferior do HDD deve ser preso com parafuso nos encaixes.

INSTALAÇÃO USB 3.0

Encontre o conector USB 3.0 e plugue no slot correspondente na placa mãe. Você encontrará o local do slot no manual da placa mãe.

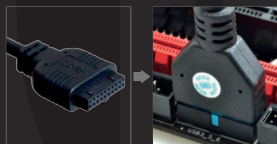


INSTALAÇÃO DO ÁUDIO HD

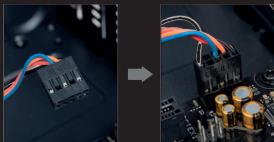

Encontre o conector da tomada de áudio e o conecte no slot correspondente na placa mãe. Você encontrará o local do slot no manual da placa mãe.

INSTALAÇÃO DO USB 1.0

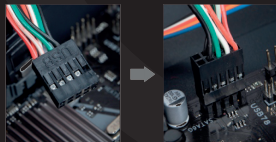

Encontre o conector USB 1.0 e plugue no slot correspondente na placa mãe. Você encontrará o local do slot no manual da placa mãe.



STALKER

