



MANUAL


SPARTEL₂₄₀

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.


PEÇAS INCLUSAS

A

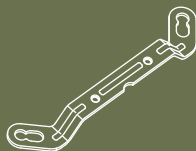


Suporte de Montagem
para Intel x2

B

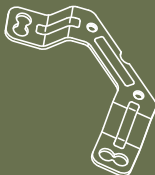

Suporte de Montagem
para AMD x2

C

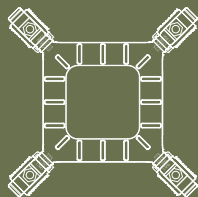

Placa Traseira de Montagem para
Intel x1

D



Parafuso para Suporte de
Montagem para Intel x4

E



Parafuso para Suporte de
Montagem AMD x4

F



Parafuso para Suporte de
Montagem Intel LGA2011/2066 x4

G



Parafuso de
Montagem do
Radiador (Preto) | 120mm x4
240mm x8
360mm x12

H




Parafuso para Suporte de
Montagem para Intel/AMD
(Prateado) x4

I



Pasta Térmica

INSTALAÇÃO DO RADIADOR/FAN

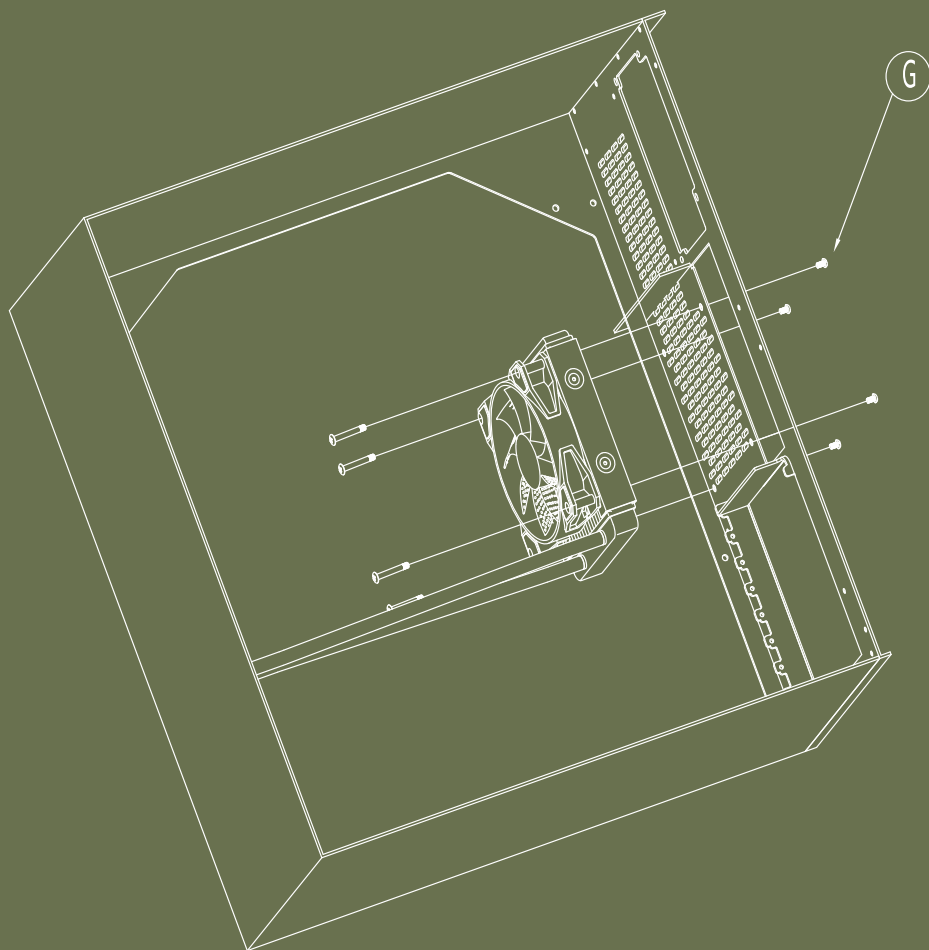


1. Instale as fans no radiador. (Pré-instalados)
2. Instale o radiador no WC usando os parafusos (G).

APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA




Remova o filme protetor da base de cobre.

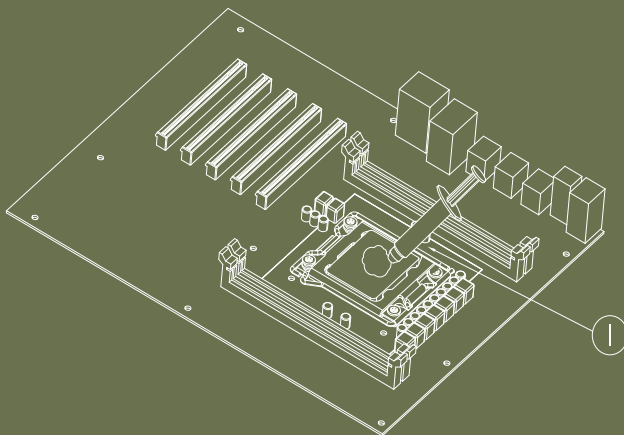


Aplique a pasta térmica (incluída) no centro da CPU.

INSTALAÇÃO PARA INTEL

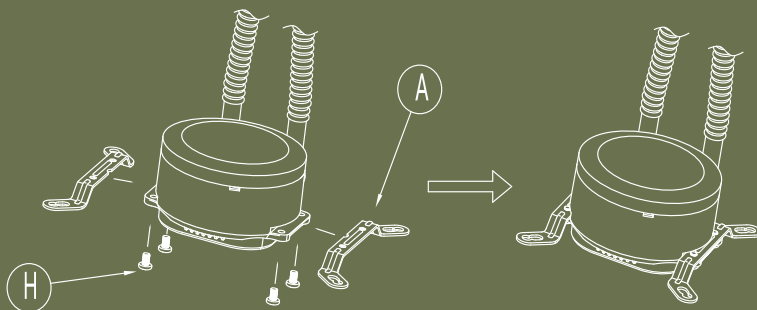


Instale o Suporte de Montagem Intel

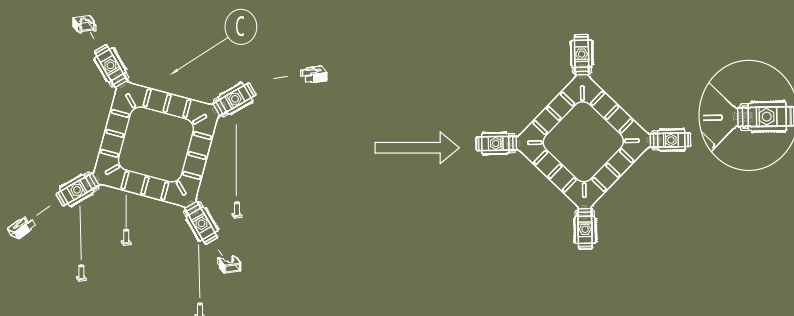


Ajuste os quatro slots do Suporte de Montagem Intel para as posições correspondentes de acordo com o soquete da placa-mãe.

Instalação para Intel LGA115X/1700/1366

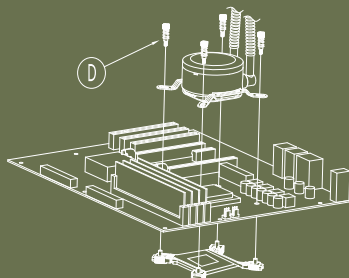


Instale a placa traseira no soquete correspondente na placa-mãe e instale a bomba sobre a placa traseira.

Instalação para Intel LGA2011/2066

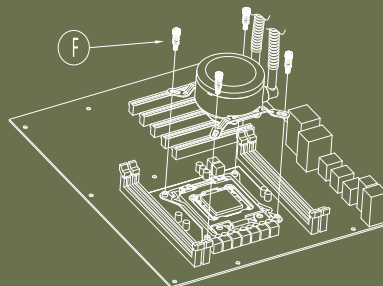


Aplique uniformemente a pasta térmica na superfície da CPU e instale a bomba na placa-mãe.

INSTALAÇÃO PARA AMD

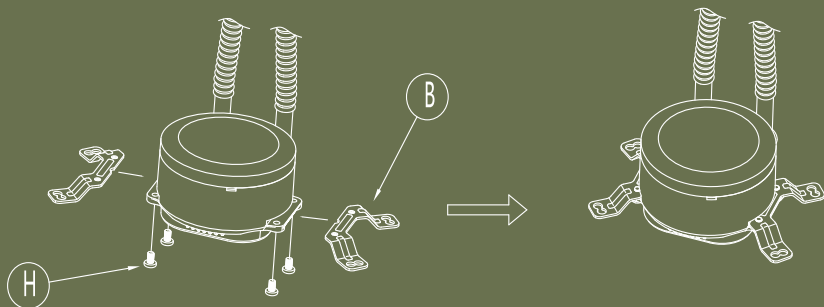




Instale o Suporte de Montagem AMD

Instalação AM3/AM4/AM5

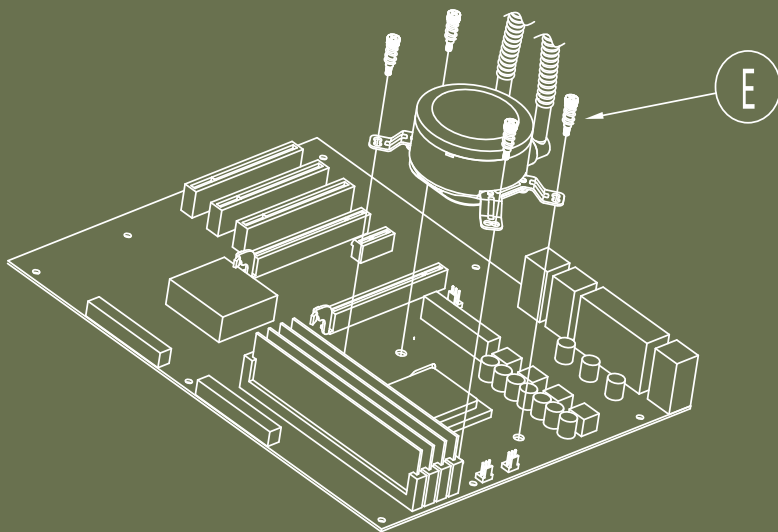


Para AM3/AM4, é necessário remover o gancho da placa-mãe AMD e manter a placa traseira original da placa-mãe, depois instalar a bomba na placa traseira original da placa-mãe. Para AM5, pode ser instalado diretamente na placa-mãe.

INSTALAÇÃO DA BOMBA/FAN

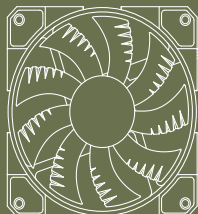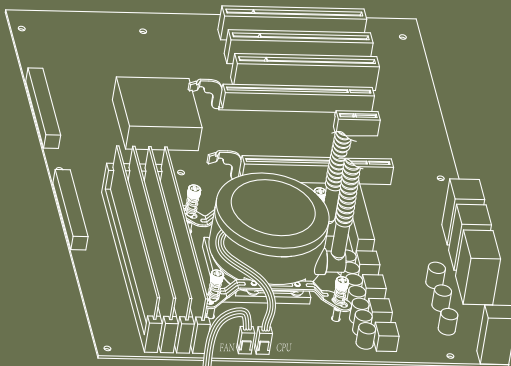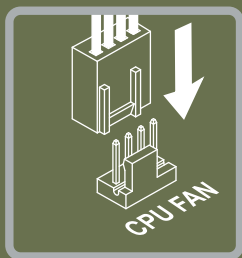

Sugestão: Conecte o conector de energia da bomba à entrada SYS FAN/PUMP da placa-mãe e conecte os conectores de energia das ventoinhas à entrada CPU FAN da placa-mãe.

Sincronização com a Placa-mãe (apenas para Resfriamento Líquido ARGB)

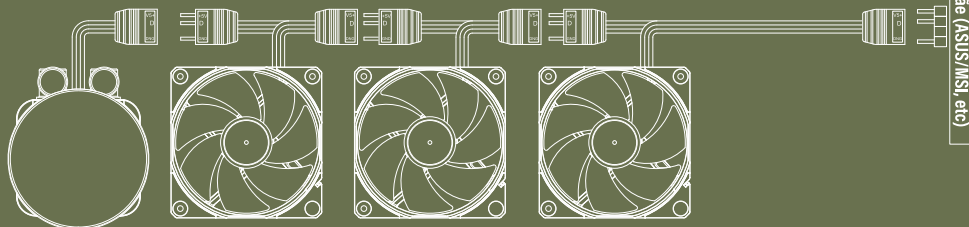

Por favor, conecte todos os conectores ARGB conforme mostrado na imagem. Se a placa-mãe não estiver configurada com nenhum efeito de luz, a iluminação será automaticamente RGB fluente. Após configurar o efeito de iluminação na placa-mãe, a iluminação será sincronizada com a placa-mãe. (Se a placa-mãe não estiver configurada com nenhum efeito de luz, só é possível conectar no máximo 3 ventoinhas. Se houver mais de 3 ventoinhas, pode causar uma luz anormal).

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

