





TABELA DE CONTEÚDO

1. Medidas de segurança;
2. Manutenção;
3. Conteúdos da caixa;
4. Instalação do suporte;
5. Opções de conexão;
6. Funcionamento básico;
7. Botões do painel traseiro;
8. Ajustando o monitor;
9. Menu de tela;
10. Funcionalidade do menu de tela;
11. Especificações técnicas.

1. MEDIDAS DE SEGURANÇA

Não exponha o monitor a ambientes úmidos, à chuva e outros líquidos. Não abra a carcaça/estruturado monitor para evitar qualquer choque devido à danos elétricos e mecânicos.

Operação:

- Mantenha o monitor à distância de luz solar direta e contínua ou outras fontes de calor como fogões, por exemplo.
- Mantenha o monitor distante de qualquer tipo de líquido.
- Remova objetos que possam passar pelos orifícios de ventilação do monitor.
- Não bloqueie os orifícios de ventilação para evitar superaquecimento.
- Não bata ou deixe o monitor cair.

2. MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: Desplugue o cabo de energia da tomada antes de limpar o monitor.

- Para limpar a tela, levemente umedeça com água um pano macio e limpo.
- Use um lenço específico para limpar telas se possível.
- Não use benzeno, diluidores, amônia, produtos de limpeza abrasivos ou ar comprimido.
- Produtos de limpeza inadequados podem danificar o monitor ou deixar uma mancha branca na tela e na estrutura do monitor.
- Desconecte o monitor se não for utilizá-lo por um longo período de tempo.
- Não exponha o monitor à poeira, líquidos ou a ambiente úmidos.
- Em caso de o monitor entrar em contato com qualquer tipo de líquido, limpe-o imediatamente usando um pano seco.
- Em caso de haver líquidos sendo derramados nos orifícios de ventilação, não use mais o monitor. Neste caso por favor contacte o serviço técnico profissional.



Notificação Legal:



Os termos HDMI, HDMI da interface multimídia de alta definição e a logo HDMI são marcas registradas da administradora de licenciamento da HDMI, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.


3. CONTEÚDOS DA CAIXA




1x monitor




1x tronco da base de suporte



1x base de suporte




1x adaptador de energia



1x cabo HDMI
1x cabo VGA



Parafusos



1x manual do usuário

 Parafusos adicionais poderão ser incluídos como reserva.




4. INSTALAÇÃO DO SUPORTE


 Mantenha o isoporembaixo do monitor enquanto estiver fixando o suporte.

1. Abra a embalagem/ o pacote e retire o produto com o isopor ainda fixado. Cuidadosamente coloque-o na mesa ou escrivaninha e proteja a tela.

2. Remova a proteção do topo da tela e ponha o monitor numa superfície plana.

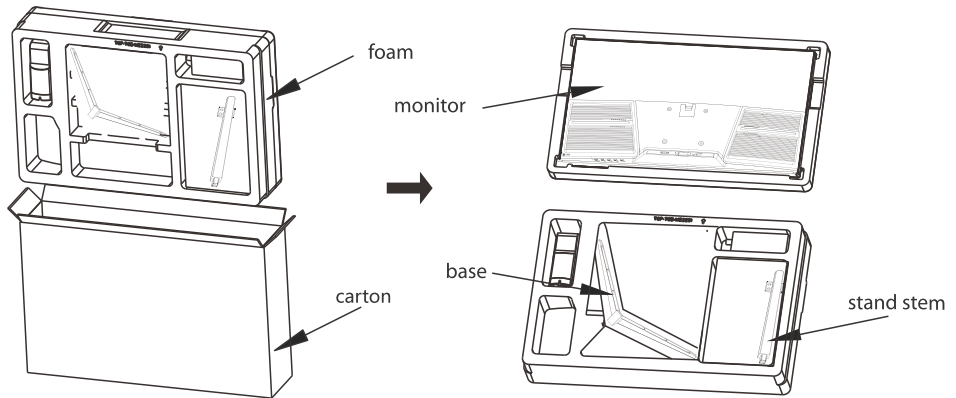


3. Empurre a base no tronco e monte com um parafuso.

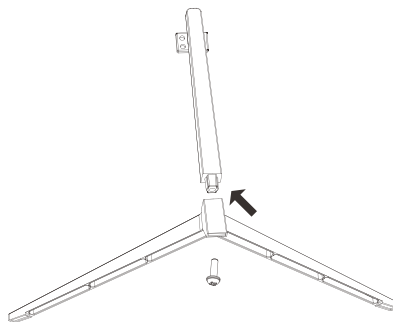




4. Utilize os parafusos para fixar o monitor na haste.

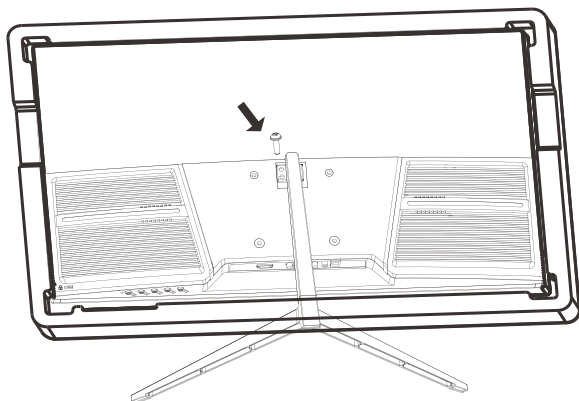


5. Monte a cobertura do tronco da base no tronco para cobrir os parafusos.

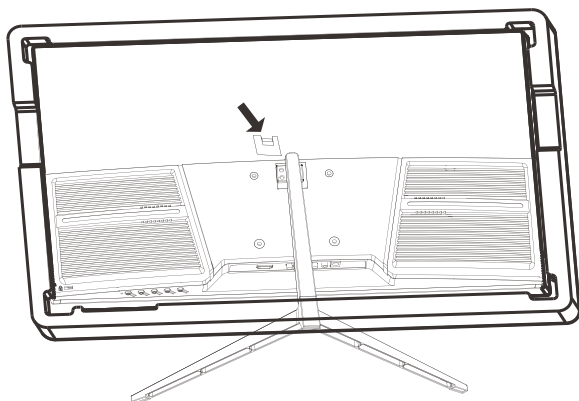


 Mantenha a parte do isopor fixada ao monitor enquanto estiver instalando. Não toque tela para evitar qualquer dano.



6. Você completou a instalação do suporte.

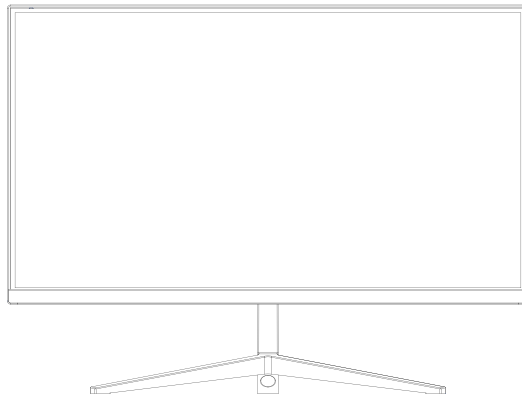

7. Conecte a saída gráfica do seu computador com o monitor (HDMI ou VGA)

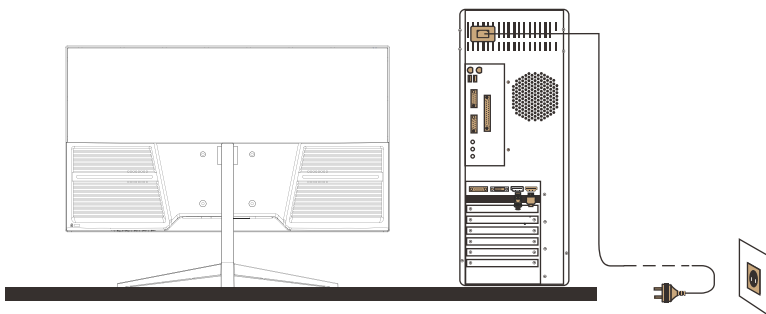



5. OPÇÕES DE CONEXÃO



HDMI 1.4



VGA



DC IN


Entrada HDMI: Conecte-o ao seu computador

Entrada VGA: Conecte-o ao seu computador se não tiver HDMI

DC IN: Conecte ao adaptador de energia

5.1 CONECTANDO O CABO DE ENERGIA


Conecte o cabo de energia ao conector de energia do monitor e em seguida a uma tomada de parede.

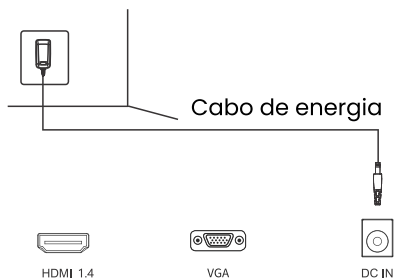




5.2 CONECTIVIDADE DO VGA

Use o cabo VGA para conectar o seu monitor ao seu computador em caso de não haver oferta de uma entrada HDMI.

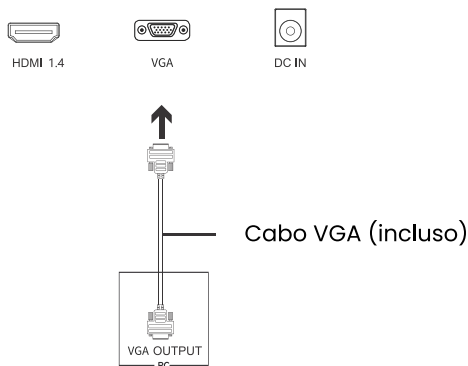

5.3 CONECTIVIDADE DO HDMI


Use o cabo HDMI para conectar o monitor ao seu computador.

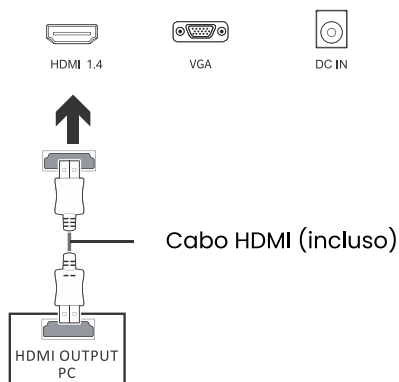



6. FUNCIONAMENTO BÁSICO



1. Use o cabo HDMI para conectar o monitor a placa de vídeo do seu computador.
2. Se a sua placa de vídeo não tiver HDMI, você pode usar o cabo VGA em seu lugar.

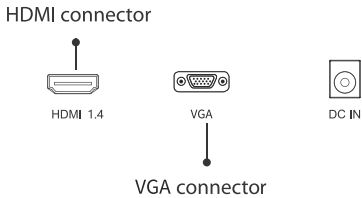

3. Conecte o cabo de energia ao monitor e a uma tomada. Em caso de não poder alcançar a tomada de parede diretamente, recomendamos utilizar um estabilizador com tensão adequada.
4. Pressione o botão ligar/desligar do monitor para conectá-lo.

7. BOTÕES DA PARTE TRASEIRA DO PAINEL


Use o cabo HDMI para conectar o monitor ao seu computador.

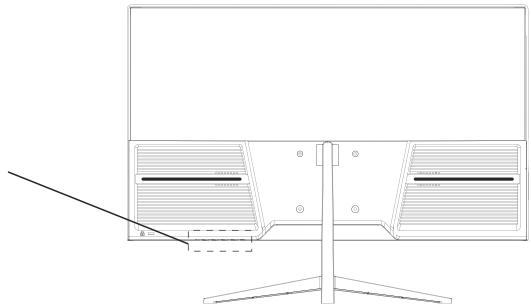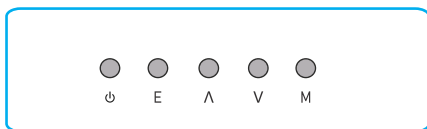

	FUNÇÃO
⏻	Ligar/desligar
E	Seleção de entrada de fonte do sinal/Sair do menu de tela
Λ	Ative o OSD(Exibição na tela)/ Campo de visão da tecla de atalho
V	Ative o OSD(exibição de tela)/ Tecla de atalho de volume
M	Ative o menude tela/ O menu principal de configurações aparece
LED	Azul = ativo; vermelho= standby; off=desligar



8. AJUSTANDO O MONITOR

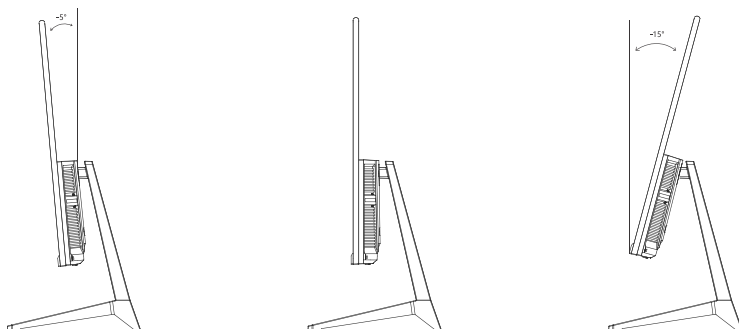

Ângulo de inclinação


-5,0° (+-2,0°) - +15° (+-2,0°)

9. MENU DE TELA

O menu (exibição na tela) pode ser usado para ajustar as configurações de seu monitor e aparece na tela após o monitor estar conectado e o botão menu ser pressionado (veja o capítulo 7).

Se você usar o monitor pela primeira vez, as configurações irão se ajustar automaticamente às configurações do seu computador. Use o menu de tela e o software da placa de vídeo para alterar as configurações de acordo com as suas necessidades.

1. Pressione qualquer botão para ativar a janela de navegação;
2. Pressione (M) para acessar o menu de tela;

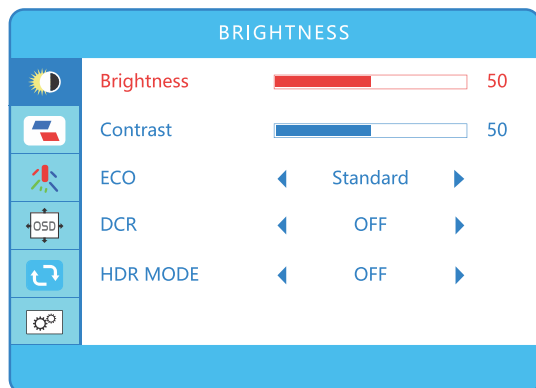



3. Pressione V ou $\wedge$ (sinal que não tem no teclado e só tem no PDF original) para pesquisar as funcionalidades do menu de tela. Destaque a funcionalidade desejada, em seguida pressione M para acessar o submenu. Pressione V ou $\wedge$ para pesquisar os submenus, em seguida pressione M para destacar a funcionalidade desejada. Pressione V ou $\wedge$ para destacar uma opção, em seguida pressione M para confirmar as configurações e sair da tela.

4. Pressione E para sair da tela e do menu de tela

10. FUNCIONALIDADES DO MENU DE TELA

• Funcionalidades do monitor variam com os modelos e estas citadas neste manual são somente para referência

Brilho	Brilho	1-100
	Contraste	1-100
	ECO	Padrão/Jogo/Filme/Texto/FPS/RTS
	DCR	Ligado/Desligado
	Modo HDR	Desligado/Auto/2024
Imagem	Posição H (horizontal)	1-100
	Posição V (vertical)	1-100
	Relógio	1-100
	Fase	1-100
	Proporção	Wide/4:3
Configuração de cor	Temperatura de cor	Usuário/Frio/Quente
	Vermelho	1-100
	Verde	1-100
	Azul	1-100
	Low blue light	1-100
Configuração de tela	Idioma	12 línguas diferentes (padrão: Inglês)
	Tela posição H	1-100
	Tela posição V	1-100
	Horário	1-100
	Transparência	1-100
Reset	Auto ajuste de imagem	/
	Auto ajuste de cor	/
	Reset	/
Extra	Fonte de sinal	HDMI/VGA
	Mudo	Ligado/Desligado
	Volume	1-100



11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo		
Tamanho de tela	21,45" / 54,49 cm	23,8" / 60,45 cm
Proporção	16:9	16:9
Luz de fundo	E-LED	E-LED
Brilho	250 cd/m ² (típico)	250 cd/m ² (típico)
Painel	VA	VA
Resolução	HDMI 1.4: 1920 x 1080 @ 75Hz	HDMI 1.4: 1920 x 1080 @ 75Hz
Taxa de atualização	75 Hz	75 Hz
Tempo de resposta	OD 5 ms	OD 5 ms
Ângulo de visualização	≥ 178 ° (H) / ≥ 178 ° (V)	≥ 178 ° (H) / ≥ 178 ° (V)
Taxa de contraste	3000:1	3000:1
Montagem padrão VESA	75 x 75 mm	75 x 75 mm
Cores	16,7 milhões	16,7 milhões
Entrada de sinal	1xHDMI 1.4, 1x VGA	1xHDMI 1.4, 1x VGA
Alto-falantes	Não incluso	Não incluso
Inclusos	Cabo de energia, manual do usuário, cabo HDMI, low blue light, flicker-free	Cabo de energia, manual do usuário, cabo HDMI, low blue light, flicker-free



Contato

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150

