





ÍNDICE

1. Precauções de segurança
2. Manutenção
3. Conteúdo da caixa
4. Instalação do suporte
5. Ajuste do monitor
6. Botões do painel traseiro.
7. Operações básicas
8. Opções de conexão
9. Menu OSD
10. Funções do menu OSD
11. Especificações técnicas

1. Precauções de segurança

Não exponha o monitor a ambientes úmidos, chuva ou outros líquidos. Não abra o case do monitor para evitar riscos elétricos ou mecânicos.

Operação:

Mantenha o monitor longe da luz solar direta ou de outras fontes de calor, como fogões.

Mantenha o monitor afastado de qualquer líquido.

Remova qualquer objeto que possa cair nas aberturas de ventilação.

Não bloqueie as aberturas de ventilação para evitar superaquecimento.

Não bata ou deixe cair o monitor.

2. Manutenção

Cuidado: Desligue o cabo de alimentação da tomada antes de limpar o monitor.

Para limpar a tela, umedeça ligeiramente um pano macio e limpo com água.

Utilize, se possível, um lenço especial para limpeza de tela.

Não utilize benzina, thinner, amônia, produtos de limpeza abrasivos ou ar comprimido.

Soluções de limpeza inadequadas podem danificar o monitor ou deixar um filme esbranquiçado na tela ou case.

Desconecte o monitor se não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

Não exponha o monitor a poeira, líquidos ou ambientes úmidos.


Caso o monitor entre em contato com algum líquido, limpe-o imediatamente usando um pano seco.

Se algum líquido for derramado nas aberturas de ventilação, não use mais o monitor.

Entre em contato com um técnico de serviço profissional.




3. Conteúdo da caixa

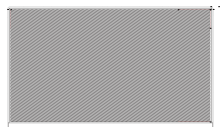


1 monitor




1 suporte

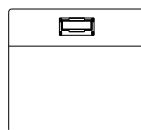


1 base de suporte



1 fonte de alimentação



1 cabo HDMI



Parafusos




1 manual do usuário

* Parafusos adicionais podem ser incluídos como reserva.



4. Instalação do suporte

Empurre a base para dentro do suporte e fixe-a com um parafuso.

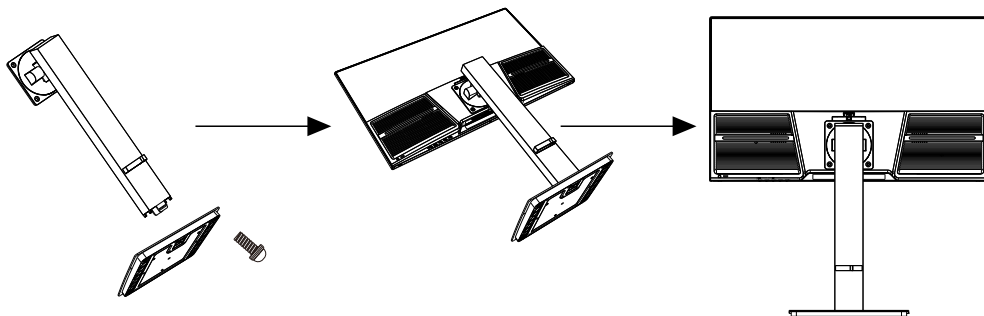


1. Insira a base no encaixe na parte inferior do conjunto de suporte e use uma chave de fenda para instalar o parafuso e apertá-lo.

2. Após montar o suporte da base, coloque-o suporte na placa de travamento localizada na parte traseira do monitor.

⚠ Observação: durante a montagem do monitor como um todo, não pressione a tela de cristal líquido com as mãos para evitar danificar a tela.

5. Ajustando o monitor

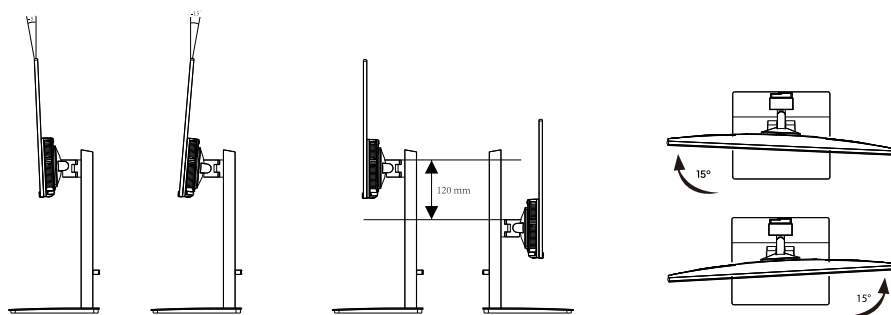


Ângulo de inclinação: $-5.0^{\circ} (\pm 2.0^{\circ})$; $+15^{\circ} (\pm 2.0^{\circ})$; elevação 100mm; D/E: 15°



6. Botões do painel traseiro.

Descrição dos botões:

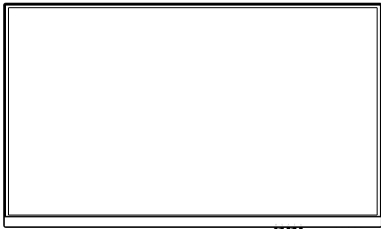


M V ^ E 

1.	“ M ”	Menu/ Tecla de seleção.
2.	“ V ”	Tecla ‘diminuir’/ Atalho de brilho.
3.	“ ^ ”	Tecla ‘aumentar’/ Mira.
4.	“ E ”	Sair/ Seleção de sinal.
5.		Botão Power/ Indicador de funcionamento.

7. Operações básicas

Explicação dos indicadores

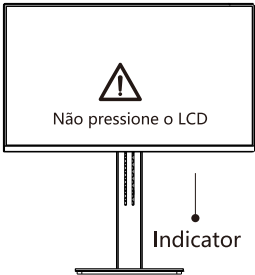

Indicador:

Uma luz azul constante indica que o monitor está ligado e funcionando normalmente.

Uma luz vermelha constante indica que não há fonte de vídeo e nenhum sinal horizontal ou vertical detectado ou tensão baixa. Certifique-se de que o computador esteja ligado e que todos os cabos de vídeo estejam completamente conectados.

8. Opções de conexão




HDMI



DP



Saída de Áudio



USB



DC IN

Porta HDMI: Conecta ao seu computador.

Porta DP: Conecta ao seu computador.



Saída de Áudio: Você pode conectar seu hardware de reprodução de áudio.

USB: Conecta aos seus dispositivos móveis.

DC IN: Conecta a fonte de alimentação.



8.1 Conectando o cabo de alimentação

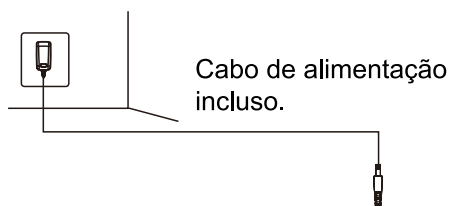

HDMI



DP



Saída de Áudio




USB



DC IN

8.2 Conexão DP




HDMI



DP



Saída de Áudio




USB



DC IN

8.3 Conexão HDMI



HDMI



DP



Saída de Áudio



USB



DC IN




Cabo HDMI incluso.



Saída
HDMI do PC

8.3 Conexão USB




HDMI



DP



Saída de Áudio



USB



DC IN



8.4 Conectando seu fone de ouvido

Conecte os seus fones de ouvido para receber sinal de áudio do seu computador. Se os seus fones estiverem conectados ao monitor, outros dispositivos de áudio, como alto-falantes, serão silenciados. Fones ou outros dispositivos de áudio não estão incluídos.



HDMI



DP



Saída de Áudio



USB




DC IN

9. Menu OSD

O menu OSD pode ser utilizado para ajustar as configurações do seu monitor e aparece na tela após ligar o monitor e pressionar o botão do menu (consulte o capítulo 6). Se você estiver utilizando o monitor pela primeira vez, as configurações serão ajustadas automaticamente de acordo com a configuração do seu computador. Utilize o menu OSD e o software da placa de vídeo para alterar as configurações de acordo com suas necessidades.

1. Pressione qualquer botão para ativar a janela de navegação.
 2. Pressione o botão "M" para acessar o menu OSD.
 3. Pressione as teclas de seta para cima ou para baixo para navegar pelas funções do menu OSD. Destaque a função desejada e pressione o botão "M" para acessar o submenu.
- Pressione as teclas de seta para cima ou para baixo para navegar pelos submenus e, em seguida, pressione o botão "M" para destacar a função desejada.
- Pressione as teclas de seta para cima ou para baixo para destacar uma opção e, em seguida, pressione o botão "M" para confirmar as configurações e sair da tela atual.
4. Pressione o botão "E" para sair da tela atual e do menu OSD.

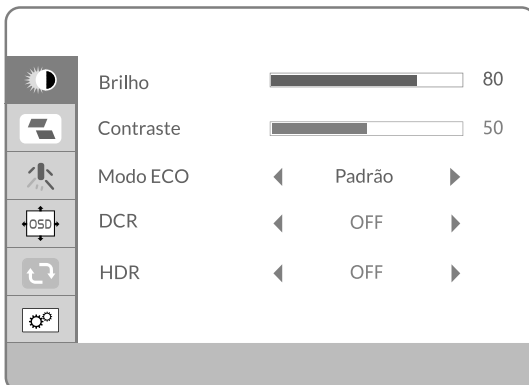



10. Funções do menu OSDPadrão

As funções do monitor podem variar de acordo com os modelos, e as funções descritas neste manual são apenas para referência.

Iluminação	Brilho	0-100
	Contraste	0-100
	Modo ECO	Padrão/ Texto/ Jogo/ Filme/ RTS/ FPS
	DCR	Ligado/ Desligado
	HDR	Automático/ Desligado
Configuração de imagem	Posição H.	0-100(VGA)
	Posição V.	0-100(VGA)
	Clock	0-100(VGA)
	Fase	0-100(VGA)
	Proporção	16:9/ 4:3
Configuração de cor	Temperatura de cor	9300/ Usuário/ 6500
	Vermelho	0-100
	Verde	0-100
	Azul	0-100
Configuração OSD	Idiomas	Vários idiomas (padrão: inglês)
	Posição H.	0-100
	Posição V.	0-100
	Tempo de menu	1 - 60
	Transparência	0-100
Reset	Configuração automática	/
	Cor automática	/
	Reset	
Extra	Seleção de entrada	HDMI/ DP
	Volume	0-100
	Low blue light	0-100
	FreeSync	Ligado/ Desligado
	Overdriver	Ligado/ Desligado



11. Especificações técnicas

Marca: Zinnia
Modelo: ZNO-DFPRO27-BL01
Tamanho da tela: 27 polegadas
Proporção da tela: 16:9
Área do display: 597.736x335.664
Resolução: QHD – 2560x1440
Tipo do painel: IPS
Taxa de atualização: 75Hz
Tempo de resposta: 5ms
Brilho: 300cd m2
Taxa de contraste: 700 (mín) 1000 (típ)
Tipo de Iluminação: ELED
ângulo de visão: 178/178 CR≥10
Auto falante: 2x2W
Entrada de energia AC: 48W
Entrada de energia: 12V DC 4A
Consumo em stand by: <0.5W
Base ajustável: Sim
ângulo de ajuste: 5° ~ 15°
ângulo de rotação: 15°
Temperatura de uso: 0°C~40°C
Temperatura de Armazenamento: -20°C~60°C

Gama de Cores:

sRGB: 113%
Adobe RGB: 80%
DCI-P3: 83%
Cores: 16.7M – 8bits

Características:

Temperatura de cor
Controle Low Blue Light
DCR
Menu multi linguagem
Modo jogo FPS/RTS
Game Plus
Freesync (Adaptive Sync)
Montagem VESA 100x100mm

Entradas:

1x HDMI 1.4
1x DP 1.2
1x USB
1x DC
1x Saída de Áudio

Dimensões:

Com suporte: 615.55x208x603.5mm
Sem suporte: 615.55x38.75x364.11mm

Conteúdo de Embalagem:

Monitor
Base do Monitor
Fonte de Energia
Cabo HDMI 2.0
Manual do Usuário

