


Guia rápido

1 VISÃO GERAL


- 1~8 8 teclas customizáveis
- 9 Tecla de ajuste do menu
- 10 mini HDMI
- 11 Tipo C
- 12 Suporte dobrável
- 13 Antiderrapante

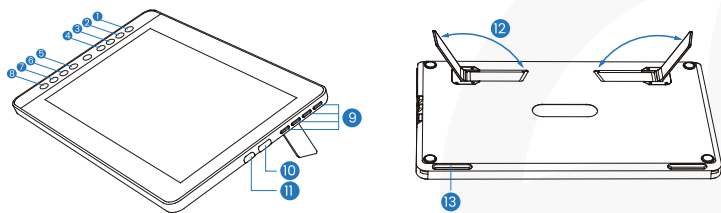

2 CONEXÃO



Conecte sua mesa digitalizadora no computador conforme mostrado:

- 1 mini HDMI
- 2 Tipo C
- 3 HDMI
- 4 USB

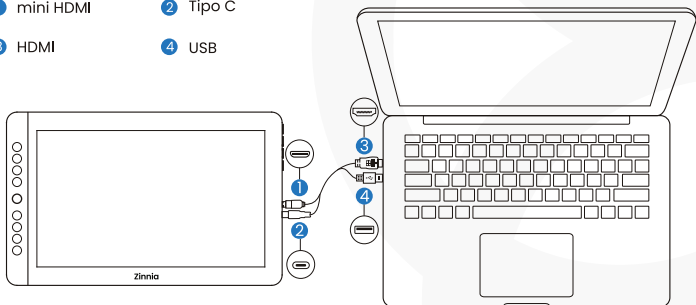


3 DRIVER DE INSTALAÇÃO


- Preparação antes da instalação: Desinstale e remova qualquer driver de outra mesa digitalizadora ou monitor gráfico que esteja instalado no seu computador, feche todos os programas em execução, desative temporariamente qualquer software antivírus e firewall. Instale o driver como administrador.
- Faça o download do drive no site:
- Após uma instalação bem-sucedida:
 - Windows: Você pode encontrar o ícone na área de trabalho ou na barra de tarefas no canto inferior direito do seu computador.

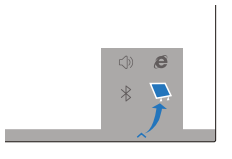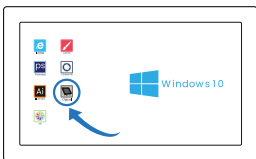


2 Mac: Você pode encontrar o ícone "Tablet" no "Launchpad". Após clicar nele, você verá um pequeno ícone na barra de navegação superior direita (conforme mostrado na imagem abaixo). Clique para abrir o painel de configurações do driver.

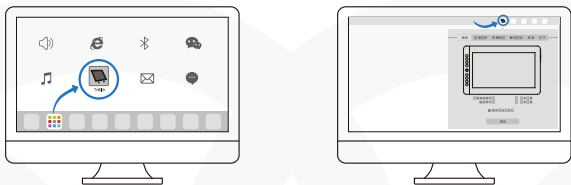

4 CALIBRAÇÃO DA TELA

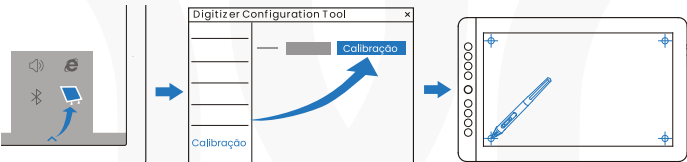


5 CONFIGURAÇÕES DE TOQUE

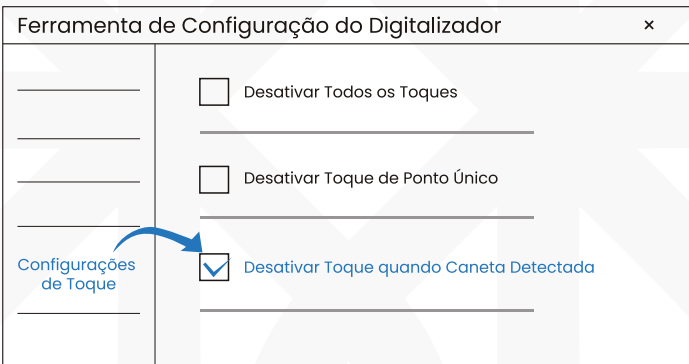


Nota: Selecione "Desativar toque de ponto único" pode reduzir significativamente as operações incorretas.

6 CONFIGURAÇÃO DE TECLAS

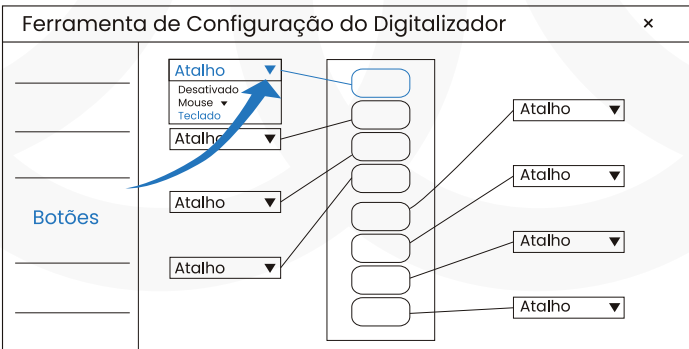



Configurar para botões esquerdo e direito do mouse:




Configurar como tecla do teclado:



Configurar como combinação de teclas:

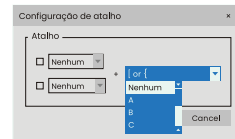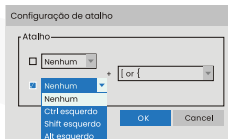

7 CONFIGURAR A CANETA SENSÍVEL À PRESSÃO

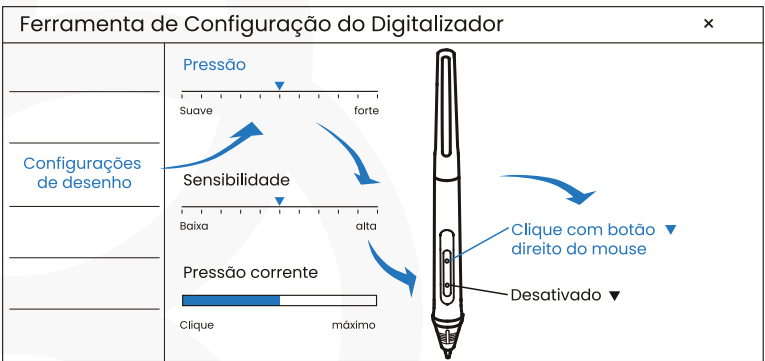

Ajuste de Pressão: ao desenhar com a pressão mínima da caneta para as linhas, mova o controle deslizante para a direita, sendo necessária mais pressão para desenhar as linhas.

Ajuste de Sensibilidade: ao desenhar, para mudar as variações de espessura das linhas correspondentes, mova o controle deslizante para a direita, a linha fica mais espessa para a mesma pressão.

8 SUBSTITUINDO A PONTA DA CANETA

