


MANUAL PEGASI PRO UW29


IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. FALHAS OCASIONADAS PELO MANUSEIO INCORRETO PODEM DANIFICAR O EQUIPAMENTO E POSSÍVEL ANULAÇÃO DA GARANTIA.

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.

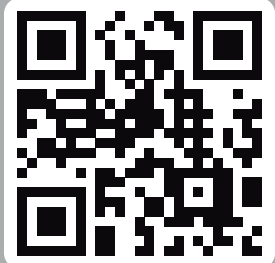

Zinnia

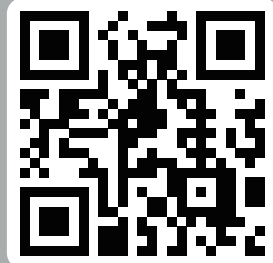

Pichau

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

Manual do usuário

Índice

1. Precauções de segurança
2. Manutenção
3. Conteúdo da caixa
4. Instalação do suporte
5. Ajustando o monitor
6. Botões do painel traseiro
7. Operação básica
8. Opções de conectividade
9. Menu OSD
10. Funções do menu OSD
11. Especificações técnicas

Precauções de segurança

Não exponha o monitor a ambientes úmidos, chuva ou outros líquidos.
Não abra o case do monitor para evitar choques elétricos ou problemas mecânicos.

Operação:





- Mantenha o monitor longe da luz solar direta ou outras fontes de calor, como fogões.
- Mantenha o monitor afastado de qualquer líquido.
- Remova qualquer objeto que possa cair nas aberturas de ventilação.
- Não obstrua as aberturas de ventilação para evitar o superaquecimento.
- Não bata ou deixe cair o monitor.

Manutenção

Cuidado: Desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de limpar o monitor.


- Para limpar a tela, umedeça levemente um pano macio e limpo com água.
- Use preferencialmente um tecido especial de limpeza de tela. Não use benzeno, thinner, amônia, produtos de limpeza abrasivos ou ar comprimido.
- Soluções de limpeza inadequadas podem danificar o monitor ou deixar um filme esbranquiçado na tela ou no case.
- Desconecte o monitor se não for usá-lo por um período prolongado.
- Não exponha o monitor a poeira, líquidos ou ambientes úmidos.
- Em caso de contato do monitor com líquidos, limpe-o imediatamente com um pano seco.
- Se algum líquido for derramado nas aberturas de ventilação, não use mais o monitor. Entre em contato com um serviço técnico

Conteúdo da caixa

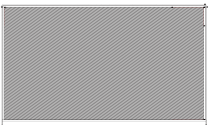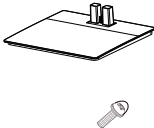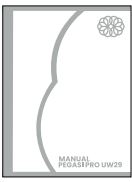		
1 monitor	1 haste do suporte	1 base do suporte e 1 parafuso
		
1 adaptador de energia	1 cabo DP	1 manual do usuário

Instalação do suporte

Anexando o suporte:

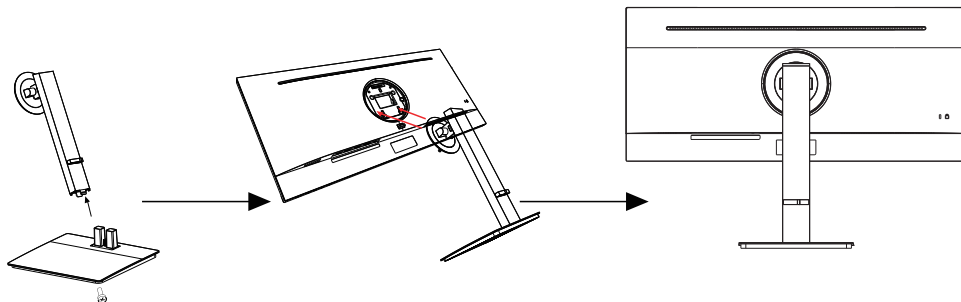


1. Insira a parte inferior da haste do suporte no encaixe da base e em seguida, use uma chave de fenda para instalar o parafuso e apertá-lo.
2. Após a montagem do suporte da base, encaixe o suporte na placa de travamento atrás do monitor.




Observação: Durante o posicionamento do monitor como um todo, não pressione a tela com as mãos para evitar danos à tela.

Ajustando o monitor

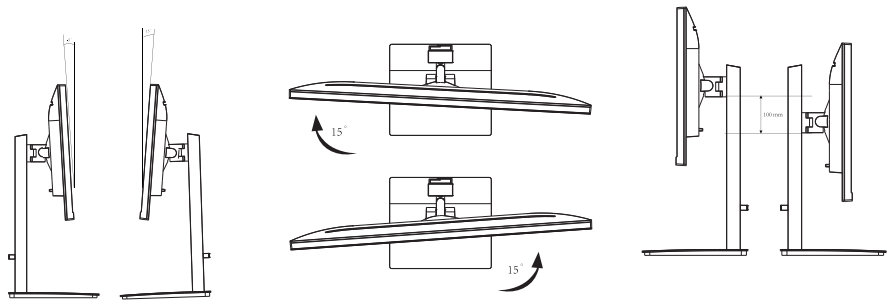

Ângulo de inclinação: -5.0° (±2.0°); +15° (±2.0°) – Esquerda/Direita: 15° – Altura: 100mm


Botões do painel traseiro

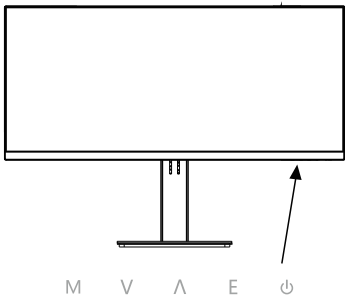

1	M	menu/tecla de seleção
2	V	tecla menos/ atalho de brilho
3	Λ	tecla mais/ mira
4	E	sair/ sinal de entrada
5		botão ligar/ luz indicadora

Operação básica

Explicação dos indicadores

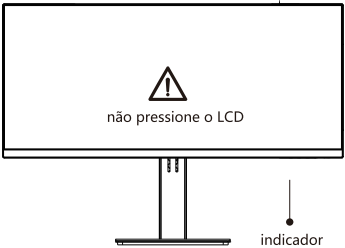

Indicador: Luz azul contínua indica que a energia está ligada e o monitor está funcionando normalmente. Luz vermelha contínua indica ausência de fonte de vídeo e ausência de sinal horizontal ou vertical detectado, ou voltagem baixa. Certifique-se de que seu computador está ligado e todos os cabos de vídeo estão completamente conectados.

Opções de conectividade



DC IN



HDMI 2



HDMI 1



DP 2



DP 1



AUDIO

DC IN: Conecta o adaptador de energia.


Porta HDMI: Conecta ao seu computador.

Porta DP: Conecta ao seu computador.

ÁUDIO: Você pode conectar seu hardware de reprodução de áudio.

Conectando o cabo de energia

Conecte o cabo de energia ao conector de energia do monitor e, em seguida, a uma tomada na parede.

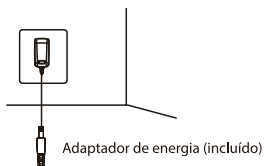

DC IN



HDMI 2



HDMI 1



DP 2



DP 1



AUDIO

Conexão HDMI

Utilize o cabo HDMI para conectar o monitor ao seu computador se ele não possuir uma porta DP.



DC IN



HDMI 2



HDMI 1




DP 2



DP 1




AUDIO

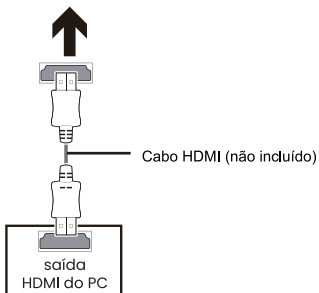

Conexão DP


Use o cabo DP para conectar o seu monitor ao seu computador.

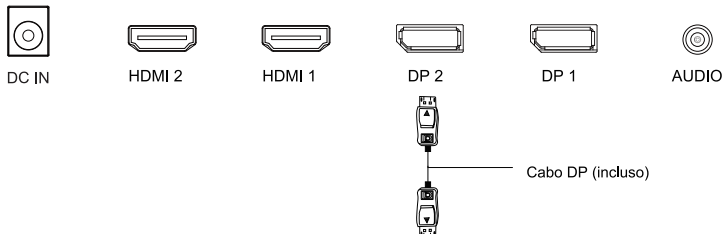

Conexão de fone de ouvido

Conecte seus fones de ouvido para receber sinais de áudio do seu computador.

Se os seus fones de ouvido estiverem conectados ao monitor, outros dispositivos de áudio, como alto-falantes, serão silenciados. Fones de ouvido ou outros dispositivos de áudio não estão incluídos.

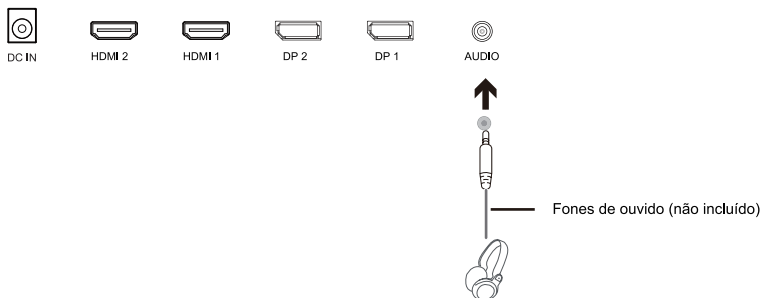


Menu OSD

O menu OSD (Exibição na Tela) pode ser usado para ajustar as configurações do seu monitor e aparece na tela após ligar o monitor e pressionar o botão de menu.

 Se você estiver usando o monitor pela primeira vez, as configurações se ajustarão automaticamente à configuração do seu computador. Use o menu OSD e o software da placa de vídeo para alterar as configurações de acordo com suas necessidades.

1. Pressione qualquer botão para ativar a janela de navegação (⏻, E, A, V, M)
2. Pressione "M" para entrar no menu OSD.

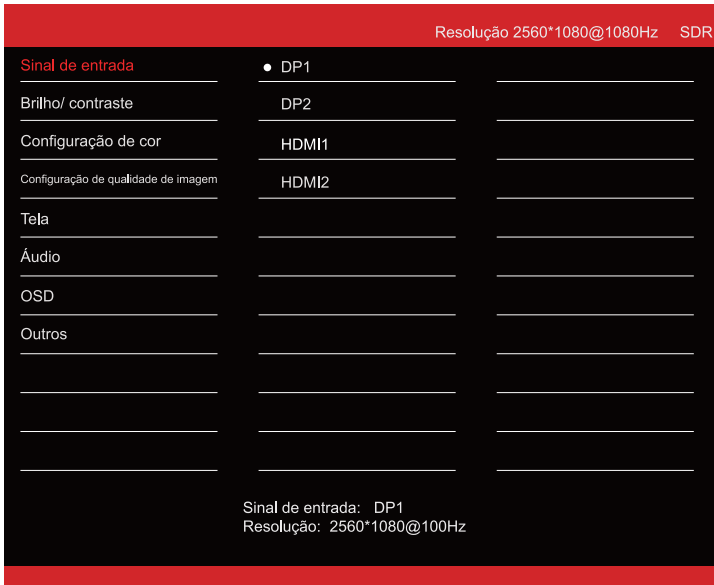

3. Pressione **Λ** ou **V** para navegar pelas funções do menu OSD. Destaque a função desejada e, em seguida, pressione **M** para entrar no submenu. Pressione **Λ** ou **V** para navegar pelos submenus e, em seguida, pressione **M** para destacar a função desejada. Pressione **Λ** ou **V** para destacar uma opção e, em seguida, pressione **M** para confirmar as configurações e sair da tela atual. Pressione **E** para sair da tela atual e do menu OSD.

Funções do menu OSD

Sinal de entrada	DP1 (1.4)	
	DP2 (1.4)	
	HDMI1 (2.0)	
	HDMI2 (2.0)	
Brilho/ Contraste	Brilho	0 – 100
	Nível de preto	0 – 100
	Contraste	0 – 100
	DCR	Ligado/ desligado
Configuração de cor	Gama	1.8/ 2.0/ 2.2/ 2.4/ 2.6
	Modo de imagem	Padrão, foto, filme, jogo, FPS, RTS
	Temperatura de cor	Normal, quente, frio, usuário
	Low blue light	0 – 100
Configuração de qualidade de imagem	Nitidez	0 – 100
	Tempo de resposta	Desligado, alto, médio, baixo
	MPRT	Desligado/ ligado (>100Hz)
Tela	Proporção	Wide screen/ 4:3

Áudio	Mudo	
	Volume	0 – 100
OSD	Idioma	Vários idiomas
	Posição Horizontal do OSD	0 – 100
	Posição vertical do OSD	0 – 100
	Transparência do OSD	0 – 100
	Tempo do OSD	5 – 30
	Rotação do OSD	Normal, 90, 180, 270
Outros	Adaptive Sync	Ligado/ desligado
	HDR	Ligado/ desligado/ detecção automática
	Reset	

Especificações

Marca: Zinnia
 Modelo: ZNO-PGSIPRO-BL01
 Tamanho da tela: 29 polegadas
 Proporção da tela: 21:9
 Resolução: 2560*1080
 Tipo do painel: IPS
 Tipo de iluminação: ELED
 Taxa de atualização: 100Hz
 Tempo de resposta: 5ms
 Brilho: Min 250cd/m2 – Máx 300cd/m2
 Contraste: 1000:1
 Ângulo de visão: 178/178
 Área de exibição: (H) 672.768x (V) 283.824
 Adaptador de energia: 48W (12V DC 4A)
 Stand-by: 0.5W
 Temperatura para uso: -20°C-60°C
 Temperatura para armazenagem: 0°C-40°C
 Altitude: ≤5000m

Gama de cores
 sRGB: 100%
 Adobe RGB: 85%
 DCI-P3: 85%
 Cores: 16.7M
 Delta E: < 2


Características
 - Freesync (Adaptive Sync)
 - Low blue light
 - PIB/PBP
 - HDR
 - DCR
 - Game Plus
 - Modo de jogo FPS/RTS
 - Temperatura de cor
 - VESA 75X75mm
 - Base ajustável
 - Auto falante 4W*2

Entradas
 2x HDMI 2.0
 2x DP 1.4
 1x DC
 1x Fone de ouvido

Dimensões
 Com suporte: 689.42x208x488.05mm
 Sem suporte: 689.41x52.88x311.77mm

Peso
 Líquido: 5.24KG
 Bruto: 7.24KG

Conteúdo de embalagem
 - Monitor
 - Base do Monitor
 - Cabo DP 1.4
 - Fonte de energia
 - Manual do usuário

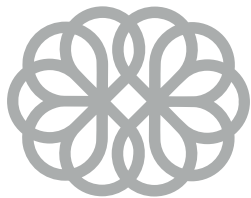

Zinnia