

Zinnia

Zinnia

Zinnia

Zinnia




ZRS

Manual do usuário

REFLETOR SOLAR



Itens Inclusos

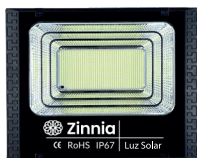

Refletor



Painel Solar



Controle Remoto



Peças de Reposição



Suporte em U



Cabo de conexão com 5M



Instruções de instalação

1. Avaliação antes da instalação

As luzes solares foram carregadas antes da conclusão e podem funcionar normalmente. Verifique se a luz funciona normalmente antes da instalação.

1. Conecte a luz ao painel solar. Quando o painel solar está exposto a uma luz forte, a luz não funciona. Então se a luz é desconectada do painel solar, pode funcionar novamente.
2. A luz pode ser ligada(desligada) quando você pressiona o botão ligar (desligar) no controle remoto a uma distância de 5 metros da luz.

Nota:


O controle remoto deve ser usado exatamente a frente o receptor da luz a uma distância de 8 a 15 metros, ou não funcionará normalmente.

2.2 Forma de instalação do painel solar


Método 1: Coloque o painel no telhado (método recomendado)

Método 2: Fixe o painel solar na parede

1. Fixe o painel solar e o "U" – molde com porca borboleta e os parafusos de 6mm

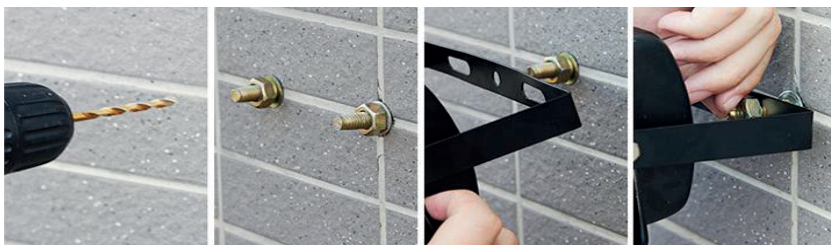

2. A direção deve ser entre 5-10 graus a sul para oeste em um plano horizontal (30 graus para sul e 45 para norte) devido as diferentes dimensões e lugares, consulte o ângulo de instalação.

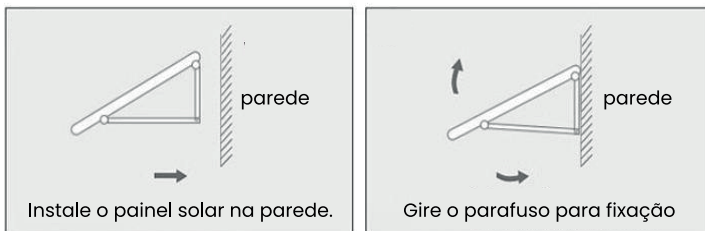


3. O painel solar não deve ser bloqueado por prédios ou árvores para garantir uma exposição maior a luz do sol. E também não deve ser fixado sob vidros ou ambientes internos. Apenas das formas corretas e científicas o painel solar pode ser carregado de forma eficiente





Instalação da lâmpada

1. Fixe a luz na parede com dois parafusos de expansão como mostra a imagem.

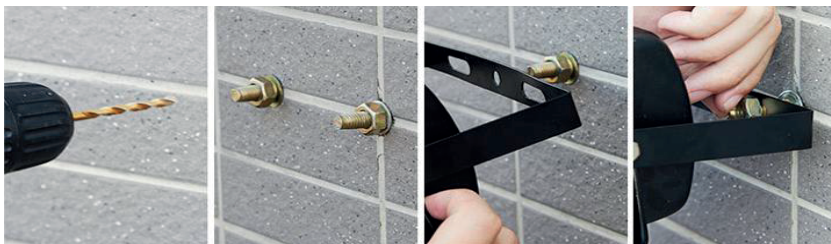

2. O ângulo da luz pode ser ajustado de acordo com sua necessidade.

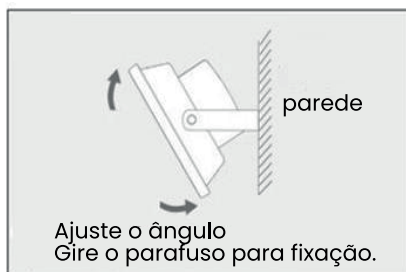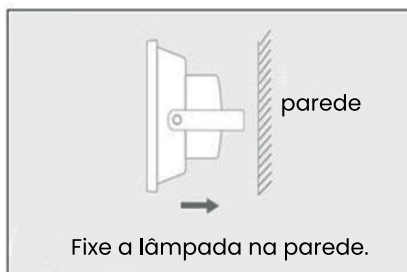

3. A luz não pode ser instalada em áreas de altura mais baixas para evitar ser submerso por água.


4. Certifique-se de ligar os plugues macho e fêmea. Há marcas de setas nos plugues. Alinhe-os com as setas!

5. Após a instalação, verificar se a posição está firme.

6. Use o controle remoto para verificar o interruptor da lâmpada.



Controle Remoto

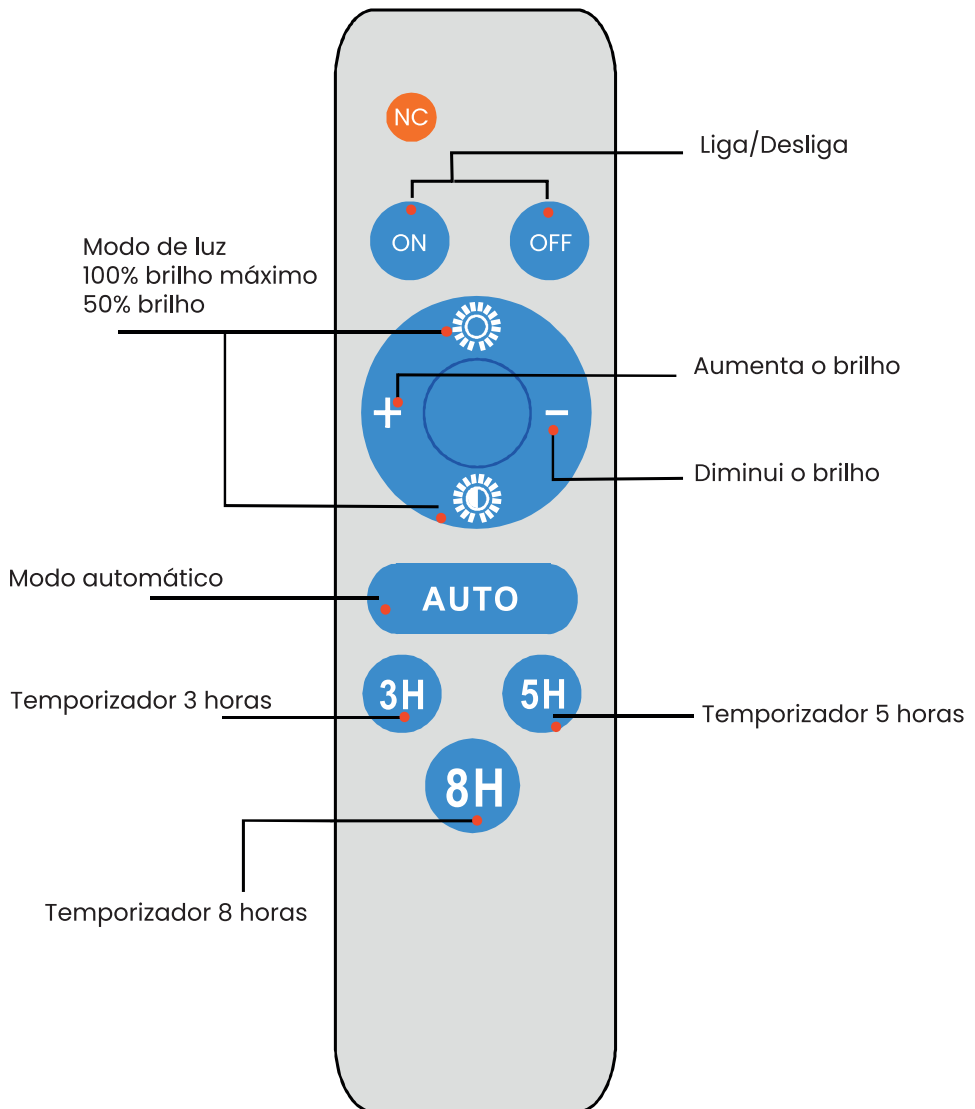



Notas Importantes

1. Não conecte os painéis solares com voltagem acima de 6V, isso poderá causar danos à fonte de luz.
2. Não conecte a 110 e 220v, pois isso pode danificar a lâmpada.
3. Instale com firmeza painéis solares e lâmpadas para evitar danos causados pelo vento. (Efetue uma instalação bem sólida e fixa para evitar danos causados por fortes ventos.)
4. Por favor não desmonte o refletor solar por conta própria para não afetar a garantia.
5. Afim de não afetar a eficácia da geração de Energia eléctrica dos painéis solares, efetue a sua limpeza, removendo os detritos e poeira da superfície dos painéis solares.
6. As lâmpadas contêm baterias, descarte-as de maneira consciente evitando a poluição ambiental.

Dica: As lâmpadas usam painéis solares para absorver a Luz do sol e convertê-la em eletricidade, armazene a Energia na bateria e ligue-a automaticamente à Luz da lâmpada à noite.

A energia elétrica é armazenada na bateria e a lâmpada é abastecida automaticamente com a energia para que acenda a luz na escuridão

Ao efetuar a instalação dos painéis solares, certifique-se de que os mesmos estão posicionados em direção ao sol.

Condições de teste padrão Nacional para painéis fotovoltaicos solares:

- am 1, 5, 1000W/m, 25 °C
- am 1,5 é 1,5 vezes a espessura vertical da atmosfera.
- 25°C é uma recarga a 25 °c.
- 1000W/m é a intensidade de radiação do sol, somente quando o painel solar atingir esta intensidade que será possível alcançar a corrente máxima.

Em Dias chuvosos contínuos, você pode ligar e desligar regularmente para economizar eletricidade para uso no dia seguinte



ZNE-ZRS40V2-01
ZNE-ZRS60V2-01
ZNE-ZRS100V2-01
ZNE-ZRS200V2-01
ZNE-ZRS300V2-01
ZNE-ZRS400V2-01
ZNE-ZRS500V2-01

Contato

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150