四折页：风琴折
材质：128g铜版纸，双面黑白印刷
尺寸：592*210mm

Zinnia

Manual do usuário
VIZION

Conteúdo da embalagem

Observação: a aparência dos componentes pode ser diferente da aparência mostrada nas imagens.

Conteúdo da embalagem

Teclas de função e introdução às portas

1. Botão Power/botão de retorno
(1) clique para ligar.
(2) pressione e segure por 3s para desligar.
(3) clique para a opção de entrada de sinal/ retornar ao menu anterior.

2. Indicador

3. Botão Scroll
(1) role o botão para baixo para abrir o menu de volume e ajuste de nível.
(2) role o botão para cima para abrir o menu de brilho e ajuste de nível.
(3) pressione para abrir o menu OSD. Use o botão scroll para cima ou para baixo no menu para controlar o cursor e pressione para confirmar a opção.

4. Entrada para fone de ouvido 3.5mm

5. Porta mini HDMI (apenas para sinal)

6. Porta 1 Tipo C de função total (para energia e sinal)

7. Porta 2 Tipo C de função total (para energia e sinal)

8. Alto falantes

Método de conexão

1. conecte o monitor a um laptop via interface Tipo C que suporte Thunderbolt 3.

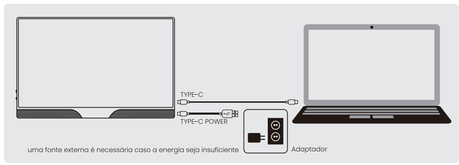

2. conecte o monitor a um celular via interface Tipo C que suporte USB3.1

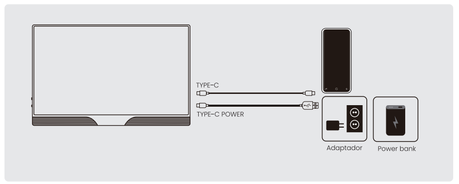

Observação: para um suprimento de energia mais eficaz, é recomendável utilizar a sua fonte original para liga-lo.

Dispositivos e modelos suportados (Tipo C)

Marca	Modelo
Apple	Macbook 12", Macbook 13" 2017, MacbookPro 2016/2017/2018, New Macbook Air 2018, iPad Pro 2018
Google	ChromeBook pixels, PielBook Pen, MagicBook
Lenovo	YogoC930, Yogo5 Pro, Yogo6 Pro, ThinkPad X1 Carbon 2017, Miix720, Legion Y7000/ Y7000P/ Y7000K
Dell	XPS13, XPS 15, G3/G5/G7, Inspiron 5000/7000
Hp	Pavilion X2, EliteBook Folio G1, EliteBook 1050G1, Microsoft Surface Book2
Asus	U306, U321 series, U4100, ROG series
Huawei	MateBook D, MateBook X, MateBook X Pro, MateBook E, MateBook 13T
Razer	Blade Stealth

Observação: Confirme se a porta Tipo C do seu PC/laptop suporta transmissão de sinal de áudio e vídeo (thunderbolt 3). Se a porta Tipo C for apenas para carregamento, você precisará usar a porta HDMI para transferir o sinal.

Lista de modelos de celular

Marca	Modelo
Samsung	S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, S10e, Note8, Note9
Huawei	Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X, Mate P20, Mate P20 Pro, Mate P30, Mate P30 Pro, Mate P40, Mate P40 Pro
Observação: Confirme se a porta Tipo C do seu celular suporta transmissão de sinal de áudio e vídeo (USB 3.1)	

Modo HDMI (para dispositivos sem Tipo C)

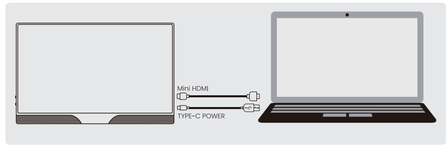

2. conecte com PS4/PS5 ou XBOX

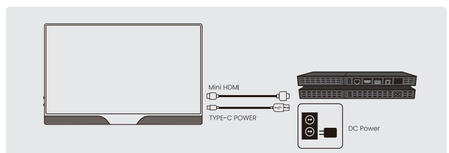

Conecte ao Nintendo Switch

É necessário energia externa, use o adaptador original para ligar de 5V/3A ou superior.

1. Conecte com Switch Dock

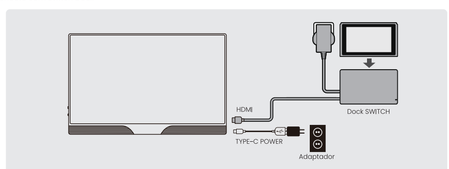

2. Conecte ao Switch pelo cabo USB-C PARA USB-C

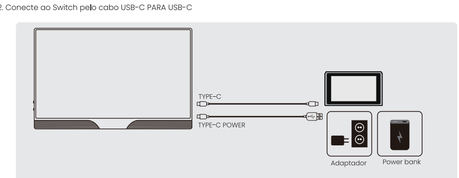

Conecte ao Nintendo Switch

Função de carregamento reverso
Quando o monitor está conectado a um dispositivo (celular ou laptop) por uma porta Tipo-C, você pode conectar a outra porta Tipo-C ao PD power para carregar o dispositivo.

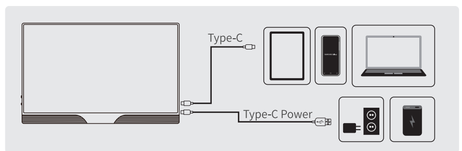

Introdução ao Menu OSD

1. Pressione o botão scroll para que o menu OSD apareça na tela
2. Selecione o parâmetro desejado rolando o botão para cima ou para baixo pelo menu.
3. Pressione o botão scroll para selecionar o parâmetro
4. Pressione o botão power para retornar ao menu anterior.

Introdução ao menu

Brilho e Contraste

Ajuste de imagem

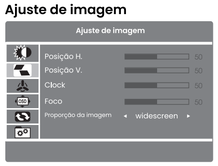

Temperatura de cor

Configuração OSD

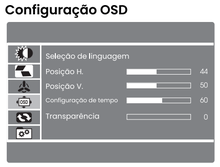

Reset

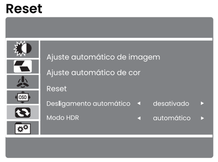

Outros

Solução de problemas

P: O monitor não está exibindo quando usado o modo Tipo C para conectar ao laptop?
R: Certifique-se de que a porta tipo C do laptop suporte Thunderbolt 3 ou superior.

P: O monitor cintila e fica ligando e desligando?
R: Fonte de energia insuficiente pode causar esse problema. Conecte uma fonte de alimentação externa para resolver isso e garanta que a energia entregue o requerimento mínimo de 5V/2ª.

P: O monitor tem função de toque na tela?
R: Não, esse modelo não suporta esta função.

P: Meu computador tem apenas portas USB 2.0 e USB 3.0, como posso conectar este monitor?
R: Você pode conectar o monitor por uma porta HDMI do seu computador.

P: Como resolver a exibição anormal do monitor?
R: Este problema pode ser causado por interferência de outro equipamento eletrônico. Você pode remove-lo temporariamente.

Zinnia