


ASTERA


120cm

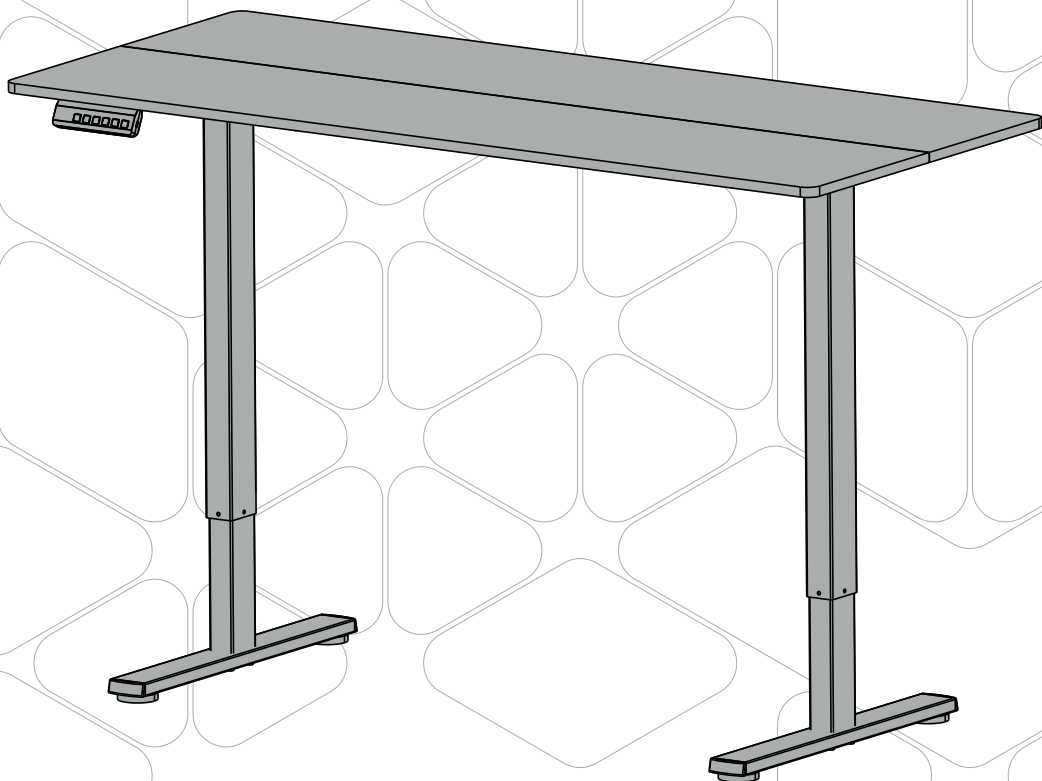

IMPORTANTE


É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Lista de Peças



1 x1

Viga de Conexão



2 x1

Perna Esquerda



3 x1

Perna Direita




4 x1

Haste de Acionamento



5 x2

Placa Lateral



6 x2

Base da Perna




7 x2

Tampo da Mesa



8 x1

Controle Manual



9 x1

Fonte de Alimentação



10 x5

Placa de Conexão para Mesa



11 x4

Pino de Madeira



12 x10

Disco de Silicone



13 x3

Grampo para Cabo



M-A x1

Parafusos



M-B x4

Parafusos



M-C x8

Parafusos



M-D x25

Parafusos



M-E x4

Parafusos



4mm

M-F x1

Chave Allen




5mm

M-G x1

Chave Allen


Montagem

Passo 1

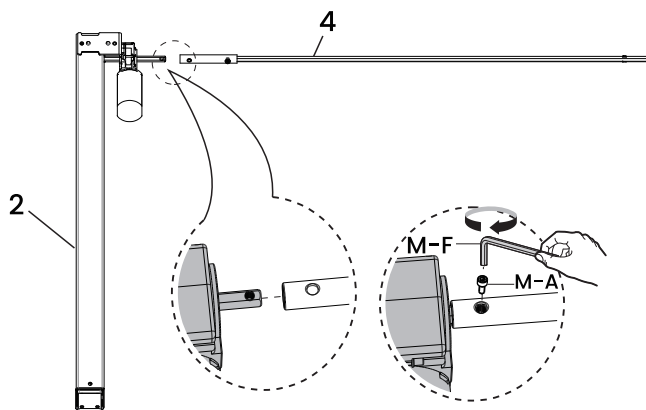


Alinhe os furos da Perna Esquerda (2) e da Haste de Acionamento (4), e utilize a Chave Allen (M-F) para fixar ambos com o Parafuso (M-A).

Passo 2

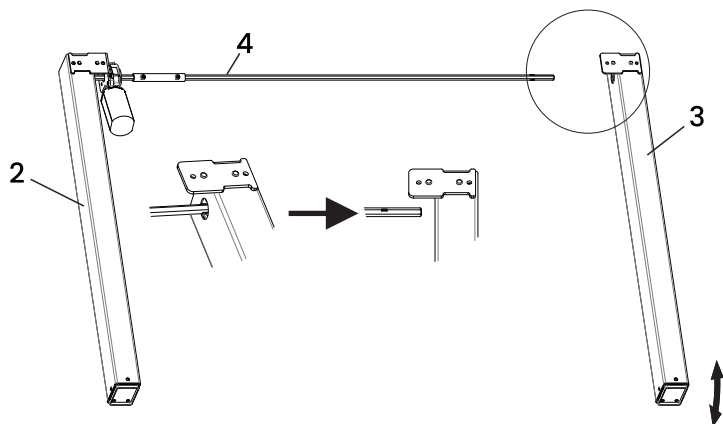


Insira a Haste de Acionamento (4) no buraco da Perna Direita (3). Caso não seja possível encaixar, incline levemente a Perna Direita (3) até que os componentes estejam alinhados.

Passo 3

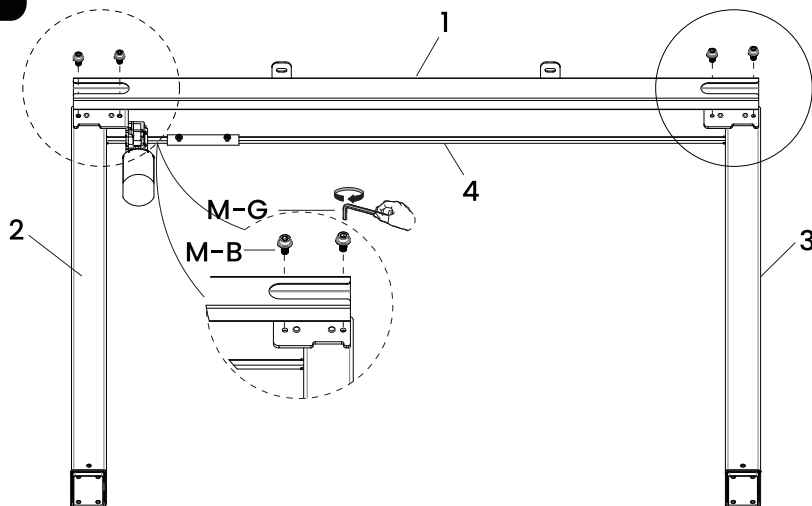


Conforme mostrado, utilize a Chave Allen (M-G) para instalar a Viga de Conexão (1) nas Pernas (2 e 3) com os Parafusos (M-B) x4.

Passo 4

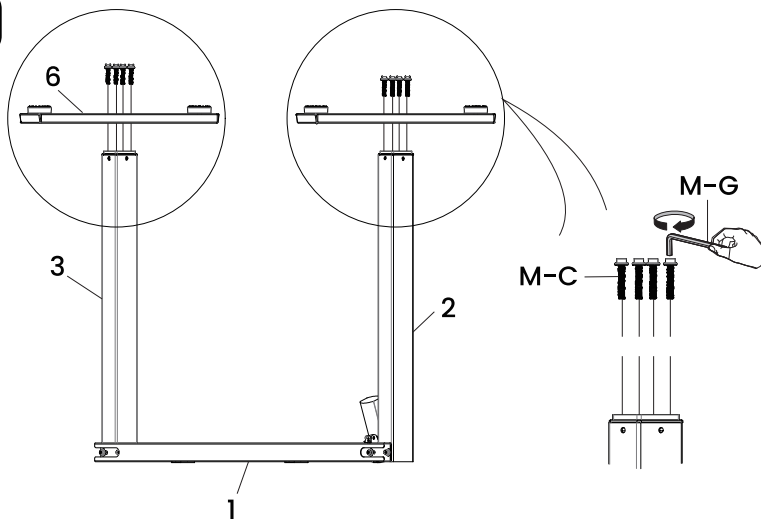


Utilizando a Chave Allen (M-G), instale as Bases das Pernas (6) x2 nas Pernas (2 e 3), respectivamente, com os Parafusos (M-C) x8.

Passo 5

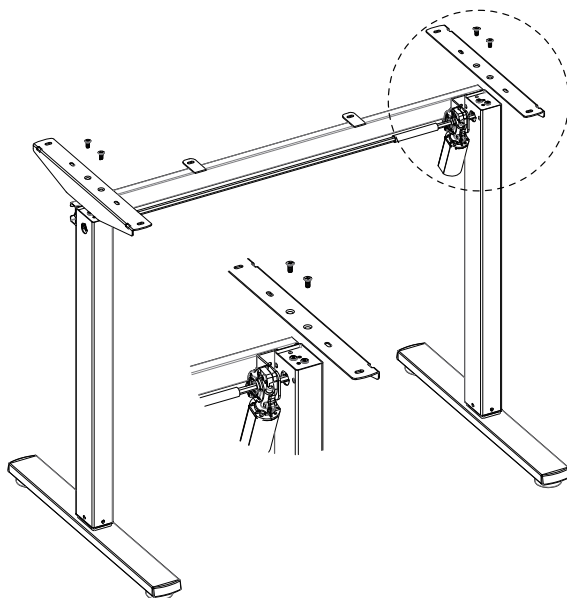


Utilize uma chave de fenda para instalar as Placas Laterais (5) x2 em cada lado das Pernas (2 e 3) com os Parafusos (M-E) x4.

Passo 6

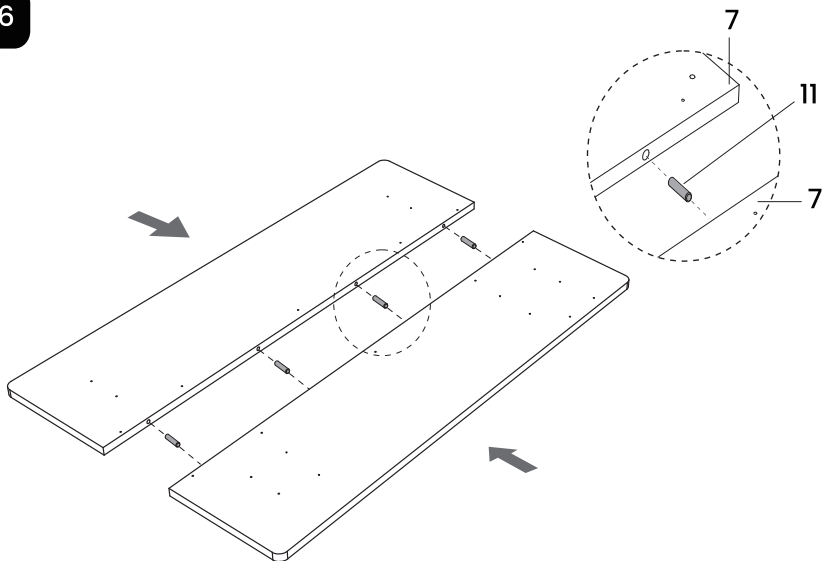


Passo 7

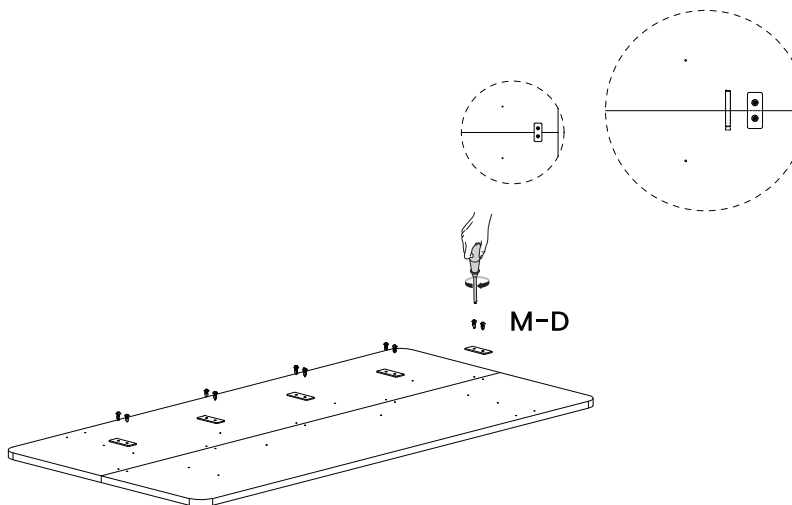


Fixe os Tampos da Mesa (7) x2 com os Pinos de Madeira (11) x4. Utilize uma chave de fenda e, com os Parafusos (M-D) x10, instale as Placas de Conexão para Mesa (10) x5, no centro dos Tampos.

Passo 8

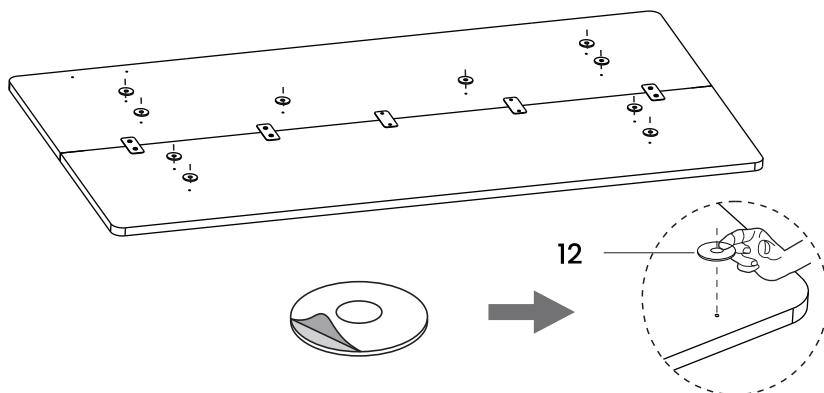


Remova o adesivo dos Discos de Silicone (12) x10. Fixe os Discos de Silicone (12) x10 nas posições correspondentes nos Tampos da Mesa (7) x2.

Passo 9

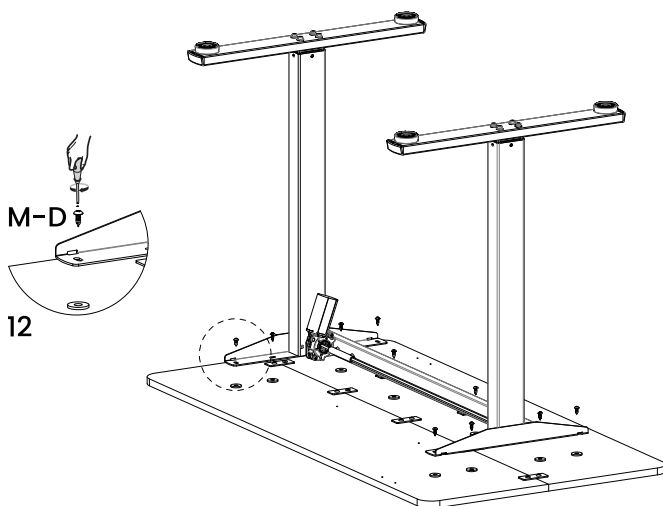


Utilize uma chave de fenda para fixar a parte das Pernas nos Tampos (7) x2 com os Parafusos (M-D) x10. Alinhe os Discos de Silicone (12) x10.

Passo 10

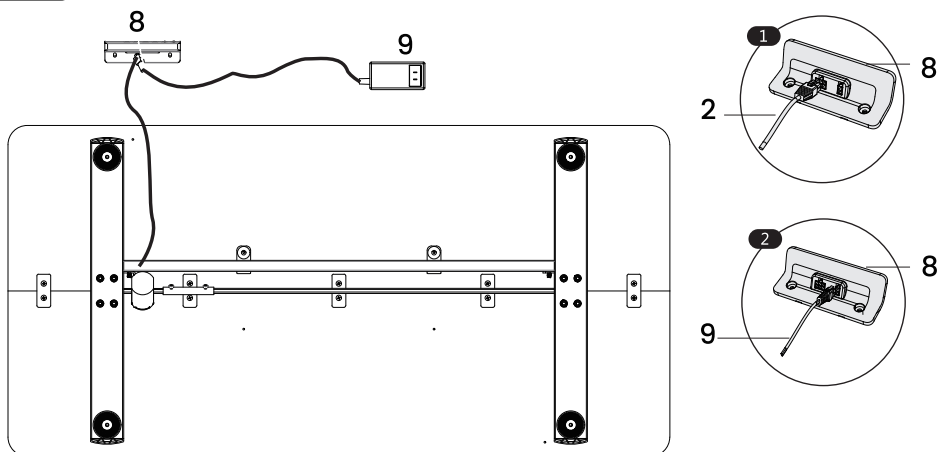


Conforme mostrado, conecte o motor na Perna Esquerda (2), o Controle Manual (8) e a Fonte de Alimentação (9), nessa ordem.

Passo 11

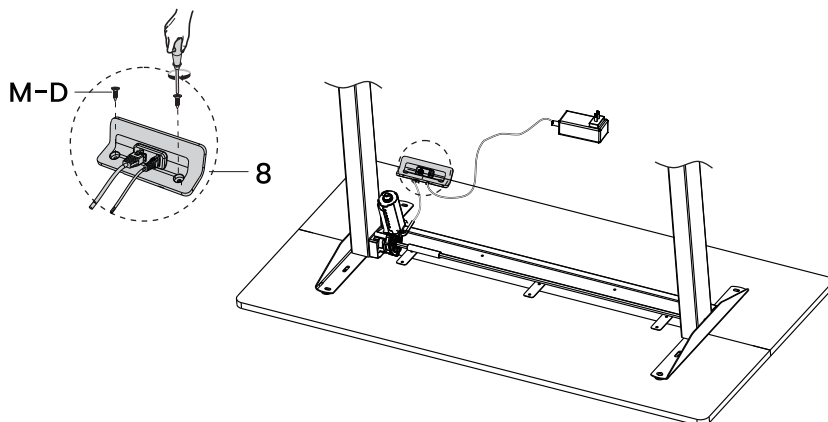

Utilizando uma chave de fenda, instale o Controle Manual (8) no Tampo da Mesa, fixando com os Parafusos (M-D) x4.

Passo 12

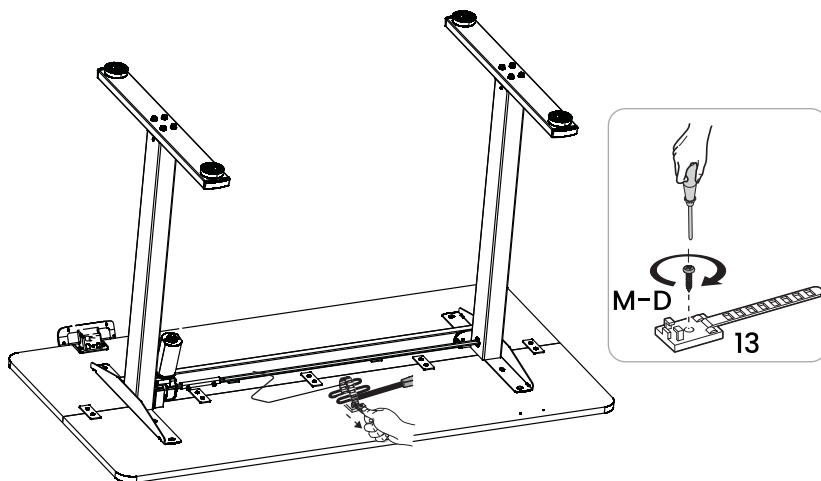

Passe os cabos pelos Grampos para Cabo (13) e fixe-os na parte inferior do tampo com Parafusos (M-D), para garantir uma superfície organizada e livre de fios aparentes.

Utilizando o Controle

1 – Painel do Controle



Observação: A serigrafia dos botões pode variar conforme o produto real.

2 – Primeiro Uso

Conecte o controle à fonte de alimentação de acordo com as especificações da placa de identificação no controle. O display mostrará a altura atual. Caso o valor exibido não corresponda à altura real das pernas de elevação, ou se a altura foi alterada após reinstalação, será necessário realizar uma operação de reset. Caso contrário, o sistema pode ser utilizado diretamente com as configurações de fábrica.

3 – Reset

Mantenha pressionado o botão "▼" por 5 segundos após as pernas pararem de se mover. O display mostrará "rst", indicando que o reset está em andamento. Continue pressionando o botão "▼" enquanto as pernas descem lentamente até a posição mais baixa e depois sobem automaticamente uma pequena distância. Solte o botão quando o movimento de rebote completar – isso indica que o reset foi concluído com sucesso.

Observações: Se ocorrer qualquer problema durante o processo, solte o botão "▼" para interromper imediatamente a operação.

Após interrupção, o reset deve ser reiniciado até sua conclusão bem-sucedida, sem a qual outras operações ficarão bloqueadas.

4 – Operação de Subida

Mantenha pressionado o botão “” para elevar a mesa. Solte o botão para parar o movimento.

5 – Operação de Descida

Mantenha pressionado o botão “” para descer a mesa. Solte o botão para interromper o movimento.

6 – Configuração de Alturas Memorizadas

Quando as pernas de elevação estiverem paradas, pressione e segure qualquer um dos botões “” ou “” por 5 segundos. O Controle exibirá “S-X” (Onde X é o número sequencial do botão pressionado”, indicando que a posição atual foi salva na memória do botão correspondente.

Características:

- Ele conta com capacidade para 2 posições de alturas memorizadas (Podendo ser repetidas)
- A função de Memória é mantida mesmo após desligamento da energia
- Acionamento rápido: Pressione rapidamente o botão correspondente para mover a mesa até a posição memorizada
- Interrupção: Pressione qualquer botão durante o movimento para parar a operação

7 – Travamento de Segurança (Child Lock)

Pressione e segure “” e “” simultaneamente por 5 segundos até o display exibir “LOC”, indicando que todas as funções de movimento estão bloqueadas.

Para desativar, repita o procedimento (5 segundos pressionando “” e “” simultaneamente) até o display voltar a exibir a altura atual.

8 – Operação do Menu de Configurações

Pressione e segure os botões “” e “” em simultâneo por 5 segundos até o menu ser exibido no display.

Itens do Menu:

Configuração de Altura Mínima

Configuração de Altura Máxima

Ajuste de Altura Base

Sensibilidade de Proteção contra Obstáculos (Subida)

Sensibilidade de Proteção contra Obstáculos (Descida)

Ajuste de Sensibilidade do Sensor de Inclinação

Seleção de Unidade de Medida do Display

Navegação:

- Pressione rapidamente “” e “” em simultâneo para alternar entre as páginas do menu.
- Pressione rapidamente “” e “” para modificar o conteúdo do menu. Quando estiver configurando a altura mínima e máxima, você pode apertar e segurar “” e “” para modificar rapidamente o conteúdo do menu.

Salvar configurações:

Mantenha “” e “” pressionados até uma barra de progresso aparecer. Após a barra de progresso for concluída, o display exibirá “SUS”, que indica salvamento bem-sucedido, ou “FAL”, que indica falha na operação.

Observações:

- O menu sai automaticamente após 10 segundos de inatividade.
- Todas as alterações devem ser confirmadas com o procedimento de salvamento.

Menu	Faixa de Ajuste	Observações
Altura Mínima	73~118cm	Deve ser pelo menos 10cm menor que a Altura Máxima
Altura Máxima	73~118cm	Deve ser pelo menos 10cm maior que a Altura Mínima
Altura Base	0,0~30,0cm	Ajusta a altura base dentro da faixa atual
Anti-Colisão (Subida)	PC0~PC5	1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade 0: Desativado
Anti-Colisão (Descida)	dC0~dC5	1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade 0: Desativado
Unidade de Medida	U-0	Exibe a altura em centímetros
	U-1	Exibe a altura em polegadas

9 – Modo de Economia de Energia


O display se desligará automaticamente após 1 minutos de inatividade. Pressione qualquer botão para reativar a tela.

Códigos de Erro do Modo de Proteção

SC0	Proteção contra Sobretensão em Standby: A tensão em standby é muito alta. Desligue a mesa, verifique a conexão entre a fonte e o controle e religue.
SC1	Proteção por Sobretensão da Fonte: A tensão de entrada é excessiva. Com o adaptador sendo utilizado, desligue a mesa, verifique as conexões e religue.
SC2	Falha no Auto-Teste: Reinicialize. Se o aviso persistir, substitua a placa do controle.
SC4	Proteção por Sobretensão Operacional: A tensão operacional é muito alta. Desligue, verifique as conexões e reinicie.
Hot	Proteção contra Superaquecimento: Quando o motor opera por 2 minutos em uso contínuo, ele irá superaquecer e entrará em estado de proteção. Os botões não poderão ser utilizados. Espere 18 minutos ou reconecte a energia.
r-6	Proteção por Sobretensão (Durante uso): A tensão de entrada é muito alta. O erro se resolve automaticamente quando a tensão for normalizada.
Rst	Aviso de Reset Incompleto: Conclua o procedimento de reset.
E10	Proteção contra Curto-Circuito: Desligue, verifique os cabos e religue.

E11	Proteção contra Sobrecarga: Peso máximo excedido. Não opere por 20s. Remova os itens da mesa e verifique se não há danos no motor.
E12	Proteção por Fase do Motor Ausente: Desligue, verifique os cabos do motor, religue e faça o reset.
E13	Aviso de Sensor Defeituoso: O sensor do motor não foi detectado. Verifique os cabos, reinicie e então efetue o reset.
E14	Aviso do Sistema Anti-Colisão: Impacto detectado. A mesa recua 25mm e para automaticamente.
E16	Aviso de Cabo Desconectado: Verifique as conexões do motor/controle. Reconecte para retomar a operação.
E17	Aviso de Falha Mecânica: Verifique danos estruturais ou defeitos no motor.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

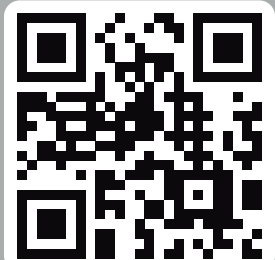

Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

