


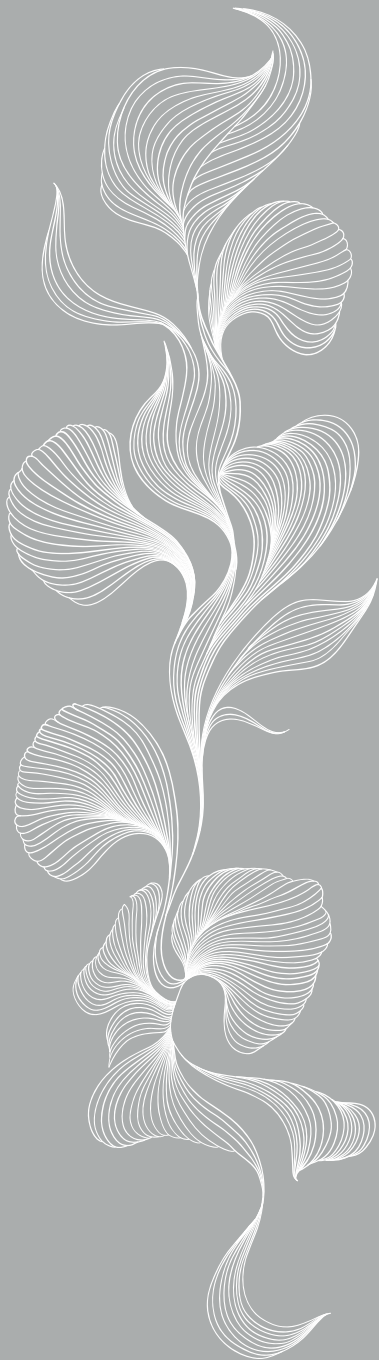


FLORIUM

120cm

IMPORTANTE


É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

Lista de Peças




1 x1

Viga



2 x1

Perna Esquerda




3 x1

Perna Direita




4 x1

Haste de Transmissão



5 x2

Placa Lateral



6 x2

Base das Pernas



7 x1

Controlador Manual



8 x1

Fonte de Alimentação




9 x1

Suporte para
Fone de Ouvido




10 x1

Passa-Cabos




11 x1

Painel




12 x1

Painel



13 x1

Painel




14 x1

Painel da Gaveta




15 x1

Placa do Suporte




16 x1

Placa do Suporte




17 x3

Placa da Gaveta



18 x1

Placa de Suporte



19 x1

Placa de Suporte



20 x1

Revestimento Interno



21 x2

Gaveta



22 x2

Gaveta



A1 x1

Parafuso



A2 x4

Parafuso



A3 x2

Parafuso



A4 x8

Parafuso




A5 x6

Parafuso



A6 x27

Parafuso



A7 x3

Placa de Conexão
da Mesa



A8 x3

Clipe de Cabo



A9 x3

Divisória Interna



M-A x10

Parafusos



M-B x14

Parafusos



M-C x10

Conector Excêntrico



M-D x5

Cavilhas de Madeira
8x60



M-E x12

Cavilhas de Madeira
8x30



M-F x7

Parafusos Plásticos



M-G x10

Arruelas de Silicone



M-H x1

Chave Allen




M-I x1

Chave Allen


Montagem

Passo 1

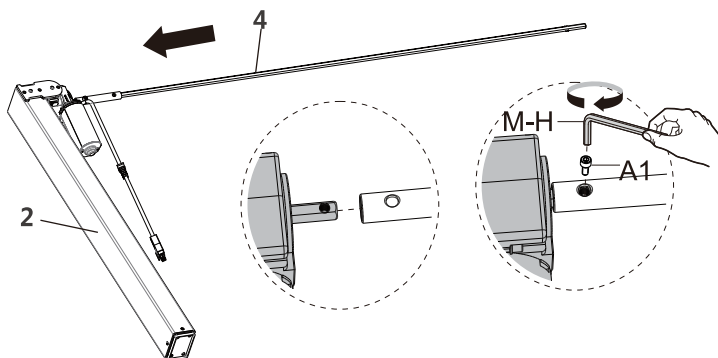


Alinhe os orifícios da Perna Esquerda (2) e da Haste de Transmissão (4), utilizando a Chave de Boca (M-H) para fixar ambos os Parafusos (A1).

Passo 2

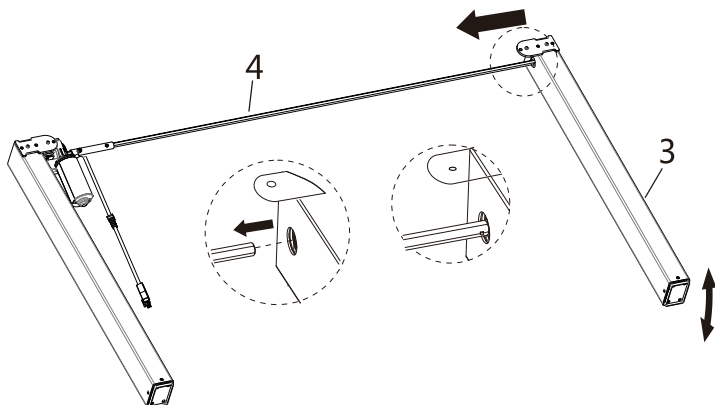


Insira a Haste de Transmissão (4) no orifício da Perna Direita (3). Se não for possível inseri-la, incline a Perna Direita (3) levemente até que estejam alinhadas.

Passo 3

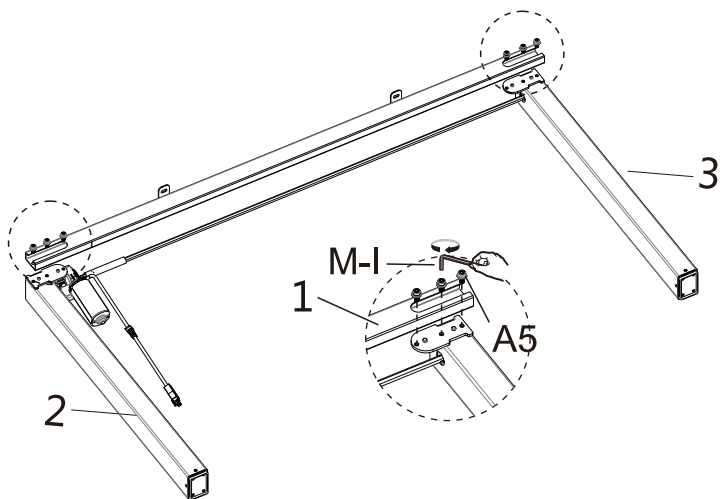


Conforme mostrado, utilize a Chave Allen (M-I), instale a Viga (1) e as Pernas (2 e 3) com os Parafusos (A5) x6.

Passo 4

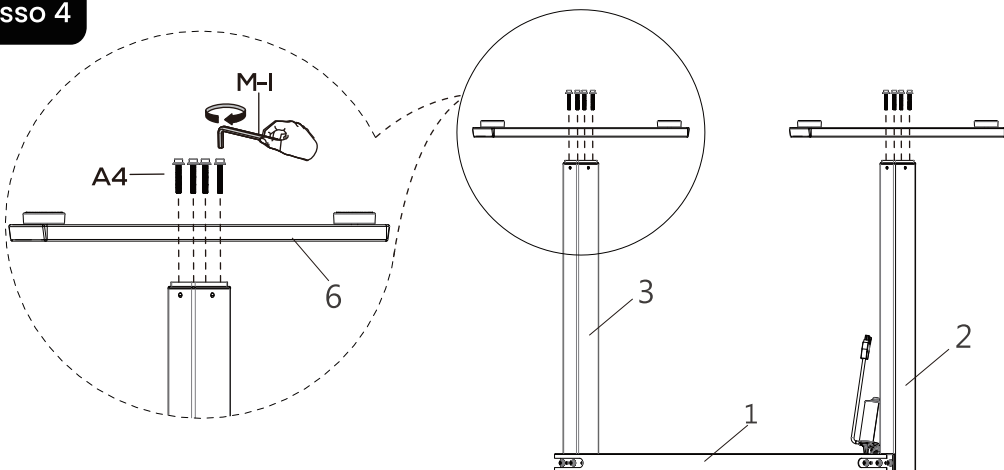


Utilizando a Chave Allen (M-I), instale as Pernas da Base (6) x2 nas Pernas (2 e 3) respectivamente com os Parafusos (A4) x8.

Passo 5

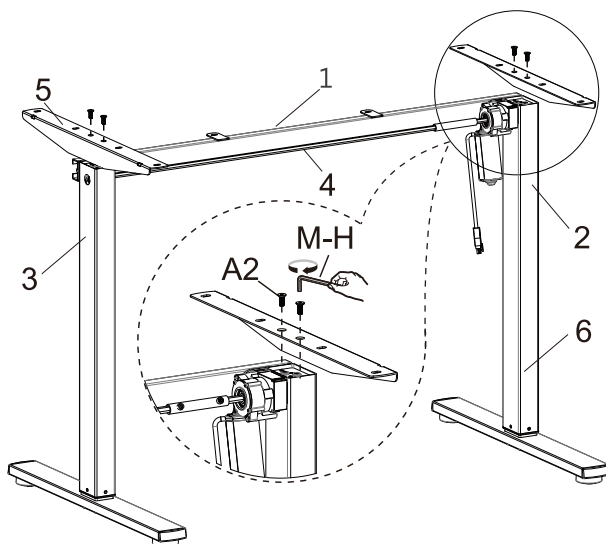


Utilize a Chave Allen (M-H), instale as Placas Laterais (5) x2 em cada lado das Pernas (2 e 3) com os Parafusos (A2) x4.

Passo 6

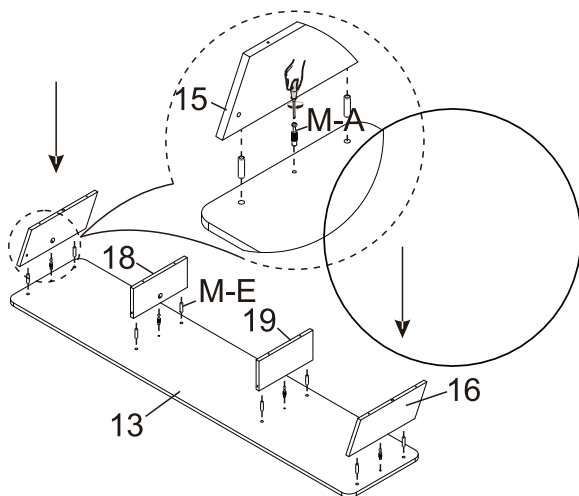


Utilize as Cavilhas de Madeira (M-E) x8 e os Parafusos (M-A) x4 para conectar as Placas de Suporte (15, 16, 18, 19) e o Painel (13) juntos.

Passo 7

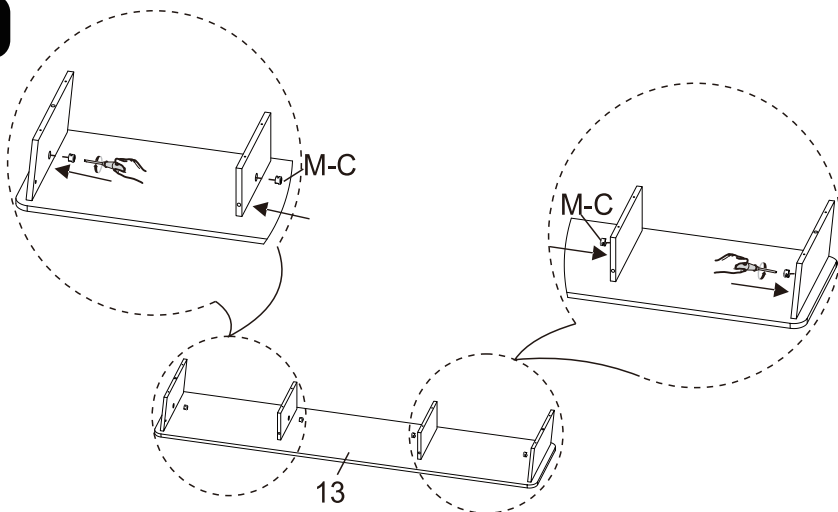


Utilize os Conectores Excêntricos (M-C) x4 para juntar as Placas de Suporte (15, 16, 18, 19) com o Painel (13).

Passo 8

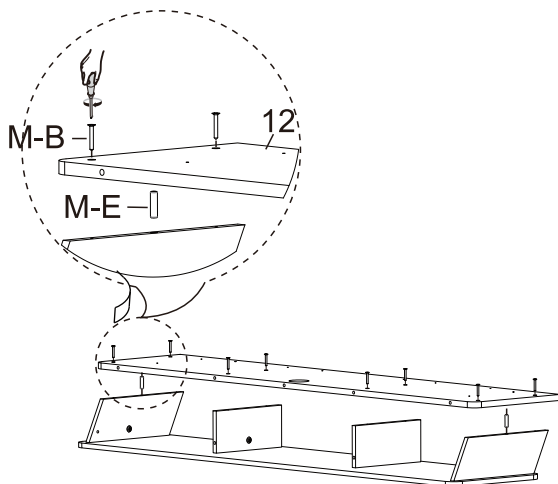


Utilize os Parafusos (M-B) x8 e as Cavilhas de madeira (M-E) x2 para conectar o Painel (12).

Passo 9

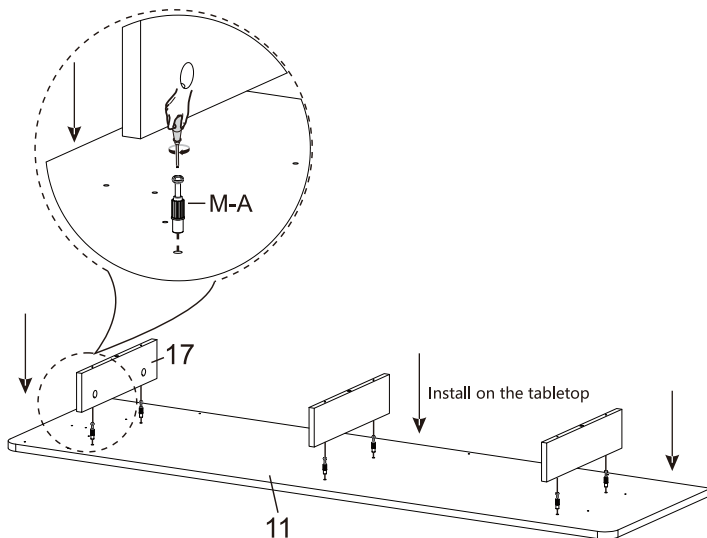


Utilize os Parafusos (M-A) x6 para conectar as Placas da Gaveta (17) x3 com o Painel (11).

Passo 10

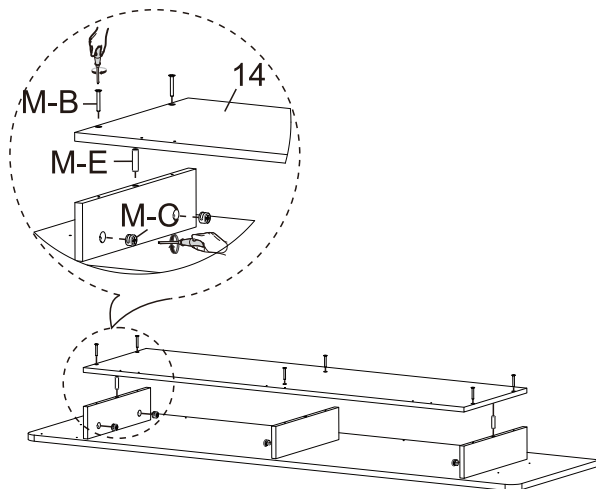


Use os Conectores Excêntricos (M-C) x6 para fixar as Placas da Gaveta (17) no Painel (11), e use as Cavilhas de Madeira (M-E) x2 e Parafusos (M-B) x6 para fixar o Painel da Gaveta (14).

Passo 11

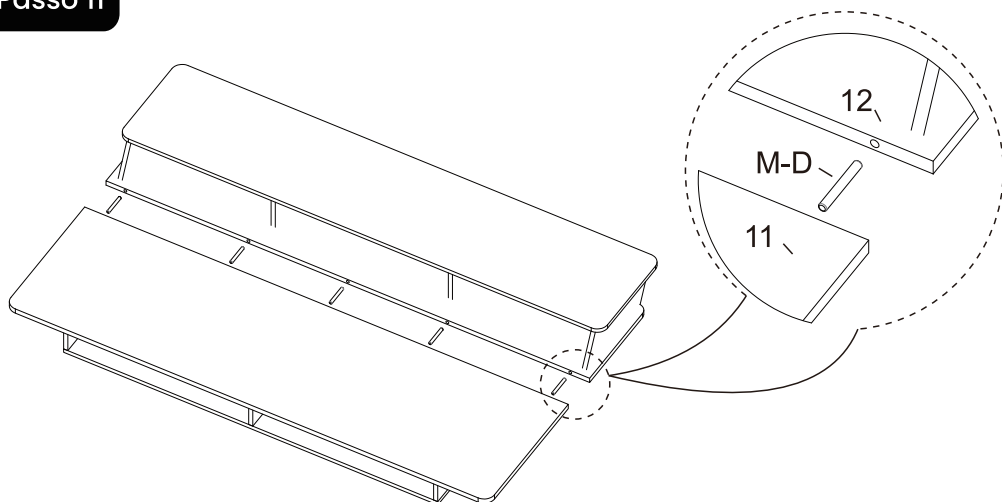

Utilize as Cavilhas de Madeira (M-D) x5 para conectar os Painéis (11 e 13).


Passo 12

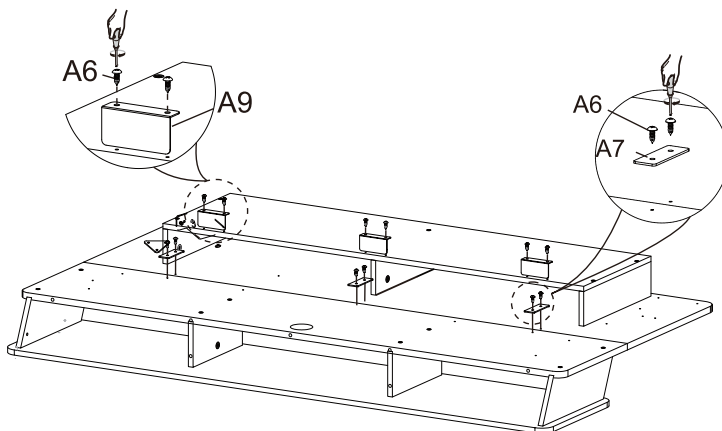

Utilize os Parafusos (A6) x6 para fixar a Placa de Conexão da Mesa x3 nos Painéis (11 e 12).


Utilize os Parafusos (A6) x6 para fixar as Divisórias Internas (A9) x3 no Painel da Gaveta (14).

Passo 13

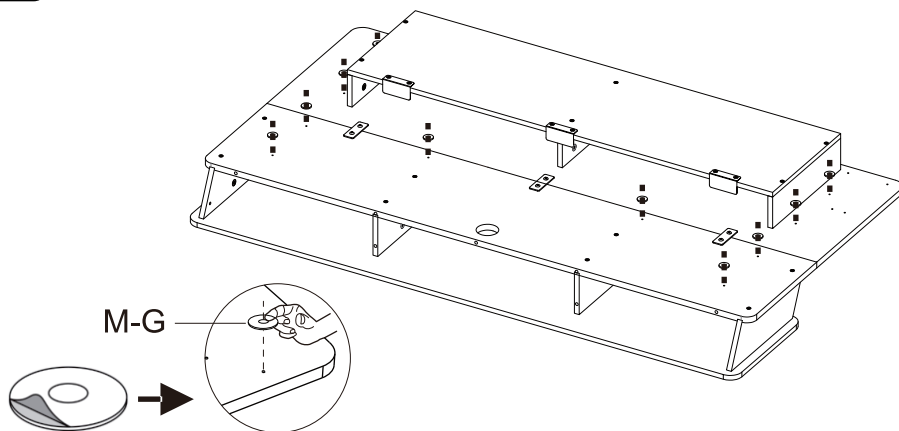


Remova os adesivos das Arruelas de Silicone (M-G) x10. Fixe as Arruelas de Silicone (M-G) x10 em suas posições correspondentes nos Painéis.

Passo 14

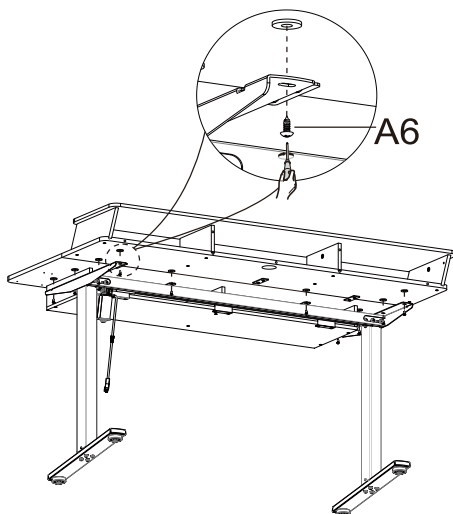


Utilize uma chave de fenda, fixe as Pernas no Painéis com os Parafusos (A6) x10, e alinhe com as Arruelas de Silicone (M-G) x10.

Passo 15

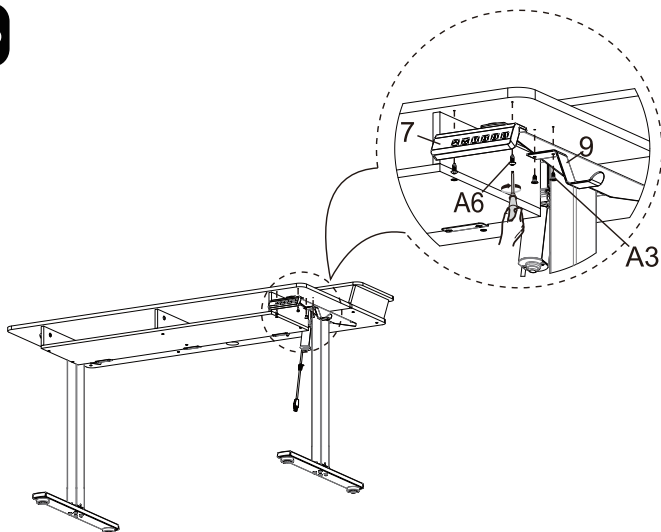


Utilizando uma chave de fenda, insira o Controlador Manual (7) no Painel com os Parafusos (A6) x2. Instale o Suporte para Fone de Ouvido (9) com os Parafusos (A3) x2.

Passo 16

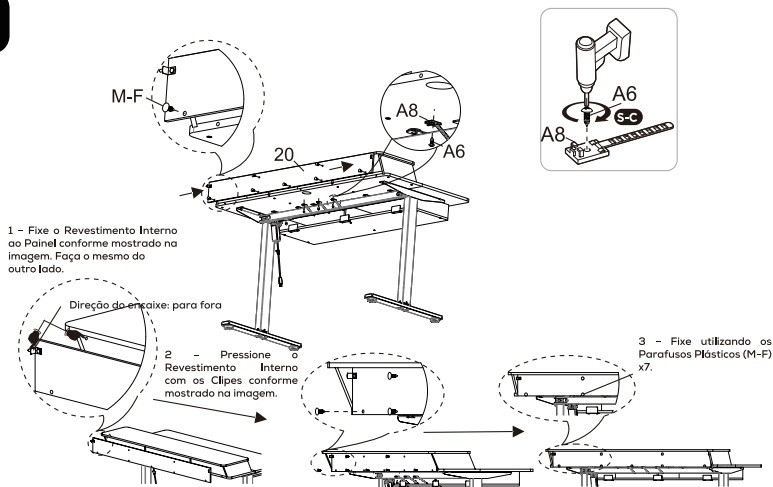


Utilize os Parafusos (A6) x3 para instalar os Clipes de Cabo (A8) no Painel. Utilize os Parafusos Plásticos (M-F) x7 para instalar o Revestimento Interno (20) no Painel.

Passo 17

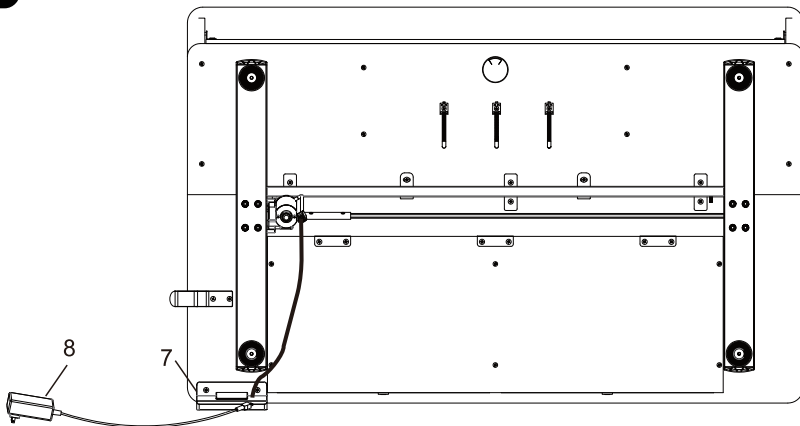


Conecte o motor na Perna Esquerda (2), o Controlador Manual (7) e a Fonte de Alimentação (8), conforme mostrado na imagem, nessa ordem.

Passo 18

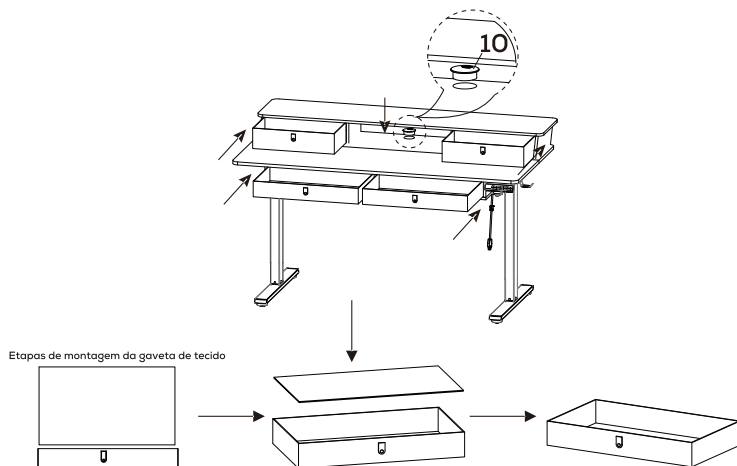


Instale as Gavetas (21) x2 e as Gavetas (22) x2 no Painel, conforme mostrado na imagem.
Instale o Passa-Cabos (10) no Painel, conforme mostrado.

Passo 19

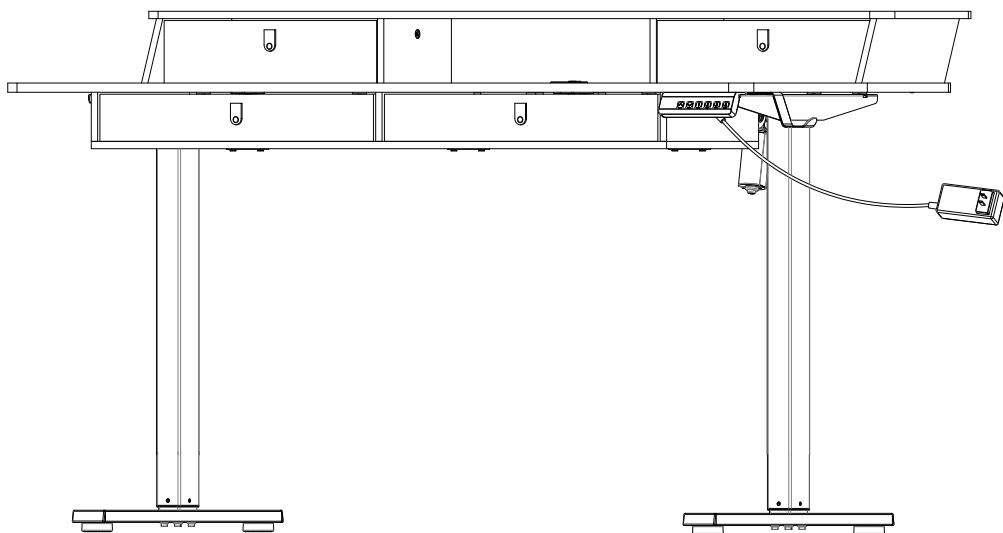

Utilizando o Controle

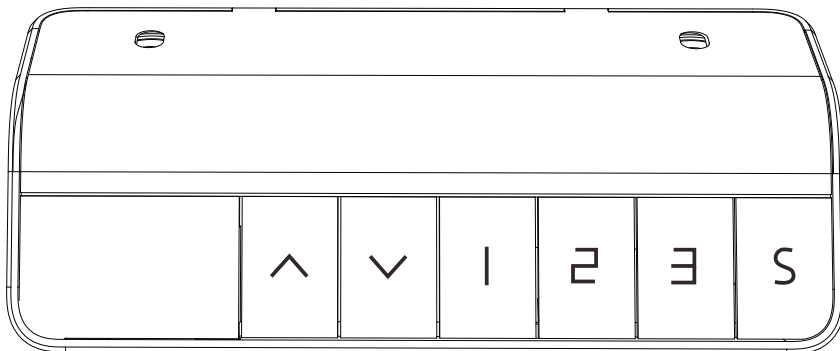

Elevar a Mesa

Pressione e mantenha o botão  para elevar a mesa continuamente até atingir a altura máxima ou até que o botão seja solto.

Abaixar a Mesa

Pressione e mantenha o botão  para baixar a mesa continuamente até atingir a altura mínima ou até que o botão seja solto.

Salvar Configuração de Altura Atual

Pressione rapidamente o botão e a tela exibirá “S-”. Pressione um dos botões , ou para salvar a altura atual na memória do botão selecionado. Ao pressionar posteriormente um desses botões, a mesa se moverá automaticamente para a altura memorizada correspondente.

Qualquer pressionamento de botão interromperá o movimento da mesa.

Menu de Configurações

Pressione e segure o botão “S” no controle por 5 segundos para acessar o menu, e então o conteúdo dele irá piscar. Pressione rapidamente o botão “S” para navegar entre as páginas do menu. Use os botões “ ^ ”/“ v ” e para ajustar os valores.

Ajuste rápido: Mantenha pressionados “ ^ ”/“ v ” para alterar rapidamente alturas mínimas/máximas.

Salvar: Segure “S” até a barra de progresso completar. Se o display exibir “SUS”, significa que as configurações foram salvas com sucesso. Se o display exibir “FAL”, significa que ocorreu uma falha no salvamento.

Saída: O menu fecha automaticamente após o salvamento ou 10s de inatividade.

Menu	Faixa de Ajuste	Observações
Altura Mínima	73~118cm	Deve ser pelo menos 10cm menor que a Altura Máxima
Altura Máxima	73~118cm	Deve ser pelo menos 10cm maior que a Altura Mínima
Altura Base	0,0~30,0cm	Ajusta a altura base dentro da faixa atual
Anti-Colisão (Subida)	PC0~PC5	1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade 0: Desativado
Anti-Colisão (Descida)	dC0~dC5	1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade 0: Desativado
Unidade de Medida	U-0	Exibe a altura em centímetros
	U-1	Exibe a altura em polegadas

Reset

Mantenha o botão " ∨ " pressionado até aparecer "rst" no display. Continue segurando até a mesa descer completamente e subir levemente. Libere o botão para concluir. Se soltar ele durante o processo, o reset será interrompido. A mesa não funcionará até que o reset seja concluído com sucesso.

Travamento de Segurança (Child Lock)

Pressione " ∨ " " ^ " e por 5 segundos até o display exibir "Loc" e os botões serem desabilitados.

Repita o mesmo procedimento para desativar o travamento de segurança.


Modo Economia de Energia

O display se desliga após 1 minuto de inatividade. Pressione qualquer botão para reativar.

Códigos de Erro do Modo de Proteção

SC0	Proteção contra Sobretensão em Standby: A tensão em standby é muito alta. Desligue a mesa, verifique a conexão entre a fonte e o controle e religue.
SC1	Proteção por Sobretensão da Fonte: A tensão de entrada é excessiva. Com o adaptador sendo utilizado, desligue a mesa, verifique as conexões e religue.
SC2	Falha no Auto-Teste: Reinicialize. Se o aviso persistir, substitua a placa do controle.
SC4	Proteção por Sobretensão Operacional: A tensão operacional é muito alta. Desligue, verifique as conexões e reinicie.
Hot	Proteção contra Superaquecimento: Quando o motor opera por 2 minutos em uso contínuo, ele irá superaquecer e entrará em estado de proteção. Os botões não poderão ser utilizados. Espere 18 minutos ou reconecte a energia.
r-6	Proteção por Sobretensão (Durante uso): A tensão de entrada é muito alta. O erro se resolve automaticamente quando a tensão for normalizada.
Rst	Aviso de Reset Incompleto: Conclua o procedimento de reset.
E10	Proteção contra Curto-Circuito: Desligue, verifique os cabos e religue.
E11	Proteção contra Sobrecarga: Peso máximo excedido. Não opere por 20s. Remova os itens da mesa e verifique se não há danos no motor.
E12	Proteção por Fase do Motor Ausente: Desligue, verifique os cabos do motor, religue e faça o reset.
E13	Aviso de Sensor Defeituoso: O sensor do motor não foi detectado. Verifique os cabos, reinicie e então efetue o reset.
E14	Aviso do Sistema Anti-Colisão: Impacto detectado. A mesa recua 25mm e para automaticamente.
E16	Aviso de Cabo Desconectado: Verifique as conexões do motor/controlador. Reconecte para retomar a operação.
E17	Aviso de Falha Mecânica: Verifique danos estruturais ou defeitos no motor.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

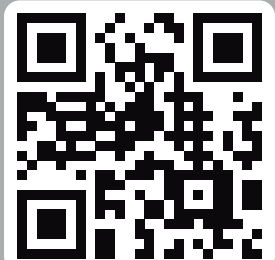

Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

Ni.
ni.
ni.
ni.

