


LUNA

120cm




IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

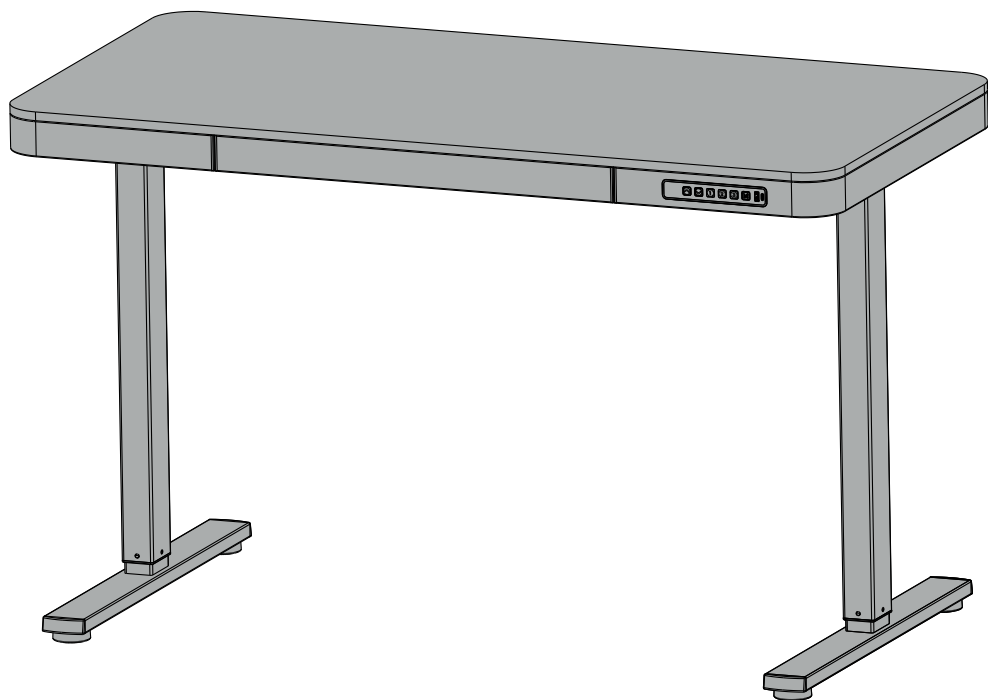


Lista de Peças




1 x1

Viga de Conexão



2 x1

Perna Esquerda




3 x1

Perna Direita




4 x1

Haste de Acionamento




5 x2

Placa Lateral




6 x2

Base da Perna



7 x2

Tampo da Mesa



8 x1

Fonte de Alimentação



M-A x1

Parafusos



M-B x4

Parafusos



M-C x6

Parafusos



M-D x10

Parafusos



M-E x8

Parafusos



M-F x3

Parafusos



A1 x10

Arruela de Silicone



A2 x1

Chave Allen



5mm

A3 x1

Chave Allen




A4 x3

Chave Allen


Montagem

Passo 1

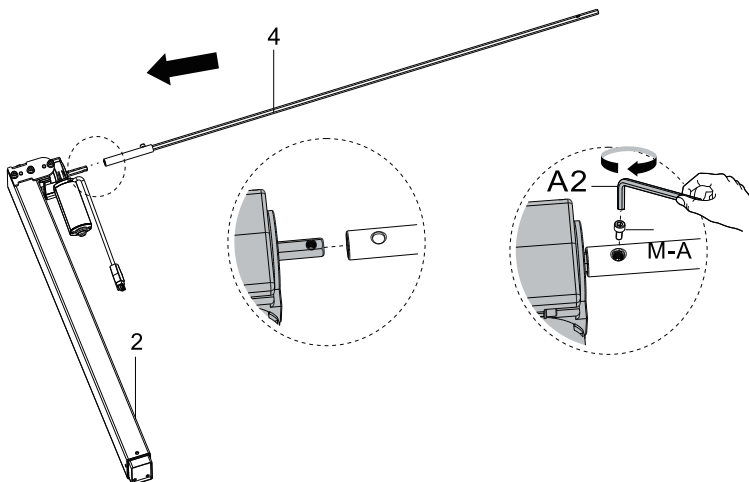


Alinhe os orifícios da Perna Esquerda (2) com a Haste de Acionamento (4), e utilize a chave Allen (A2) para fixá-los com o Parafuso (M-A).

Passo 2

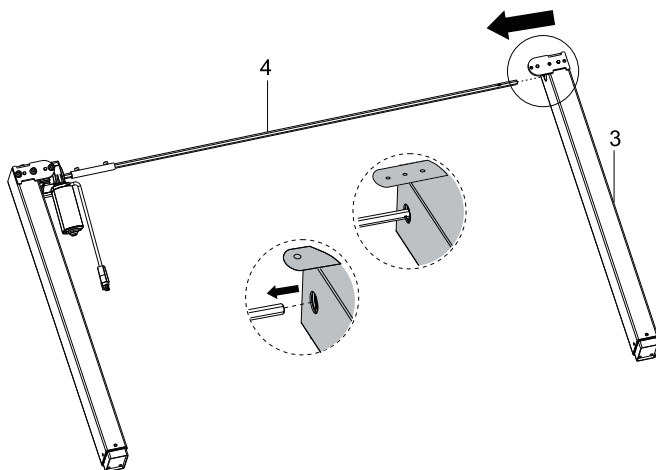


Insira a Haste de Acionamento (4) no orifício da Perna Direita (3). Se tiver dificuldades em inserir, incline a Perna Direita (3) levemente até que estejam alinhadas.

Passo 3

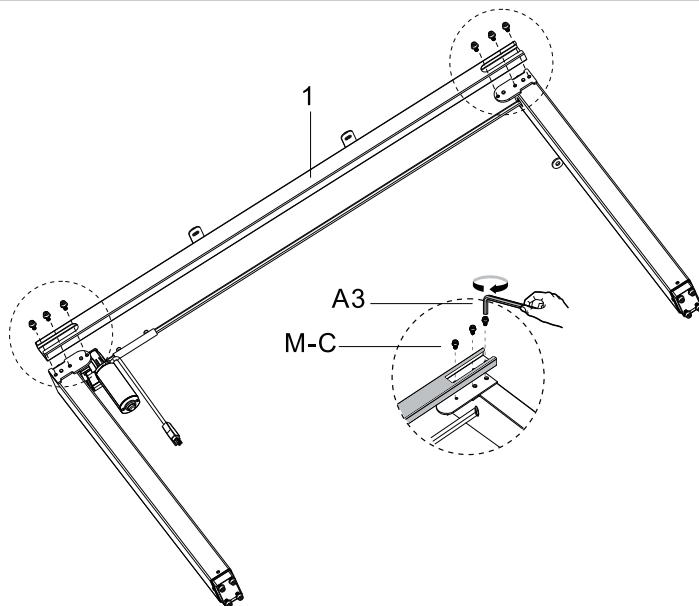


Conforme mostrado, use a Chave Allen (A3) e instale a Viga (1) nas Pernas (2&3) com os Parafusos (M-C)*6.

Passo 4

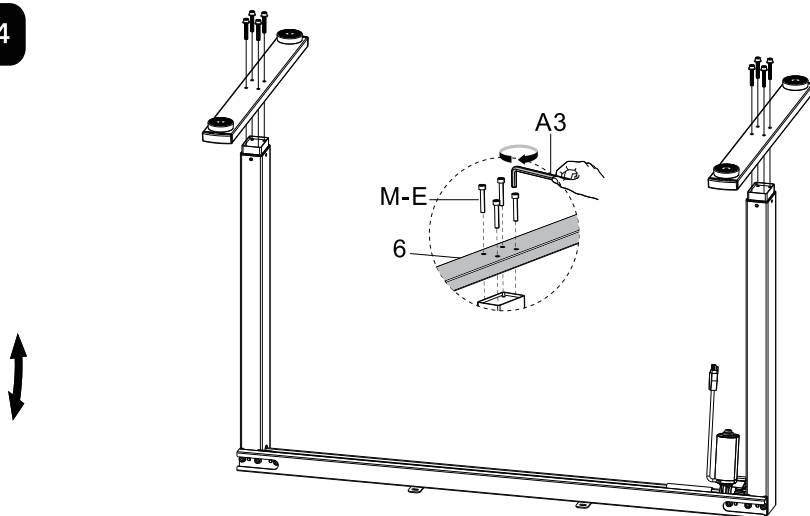


Utilizando a Chave Allen (A3), instale as Bases das Pernas (6)*2 nas Pernas (2&3) respectivamente com os Parafusos (M-E)*8.

Passo 5

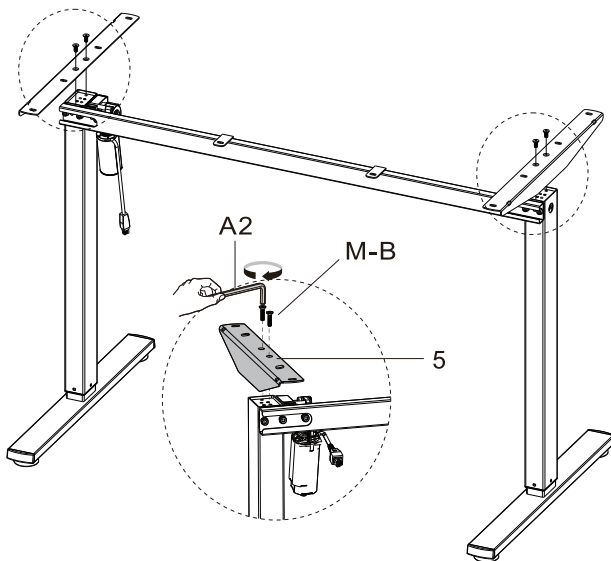


Utilizando a Chave Allen(A2), instale as Placas Laterais (5)*2 em cada lado das Pernas (2&3) com os Parafusos (M-B)*4.

Passo 6

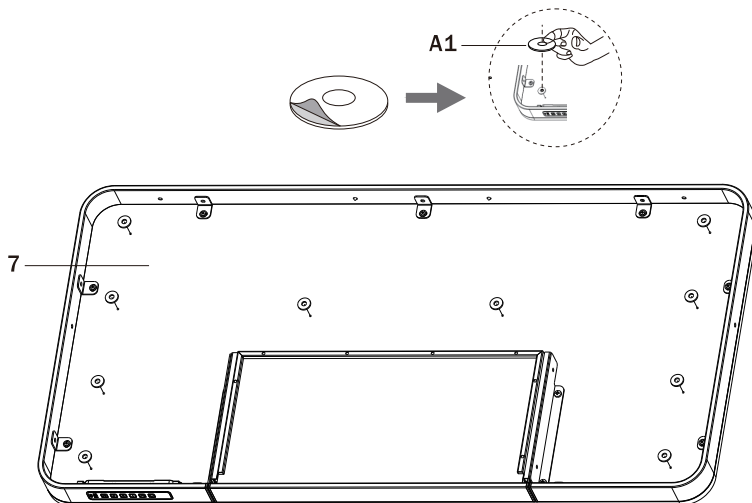


Remova os adesivos das Arruelas de Silicone (A1)*10, e fixe-as nas posições correspondentes do Tampo da Mesa (7).

Passo 7

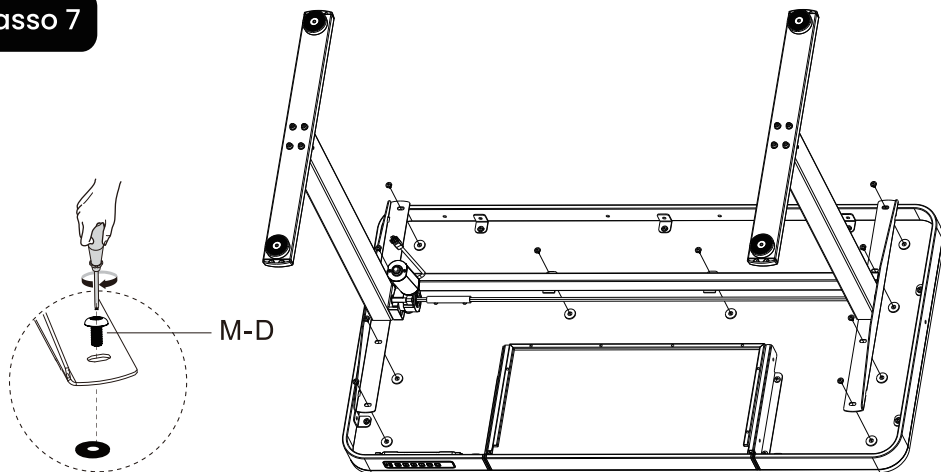


Utilizando uma chave de fenda, fixe as Pernas no Tampo da Mesa (7) com os Parafusos (M-D)*10, alinhando-os com as Arruelas de Silicone (A1)*10.

Passo 8

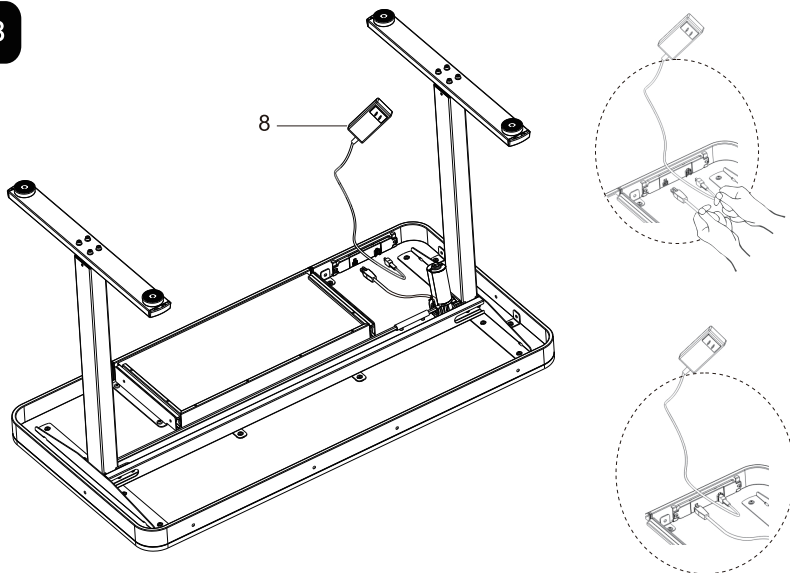


Conforme mostrado, conecte o motor na Perna Esquerda (2), o Controle Manual e a Fonte de Alimentação (8), nessa ordem.

Passo 9

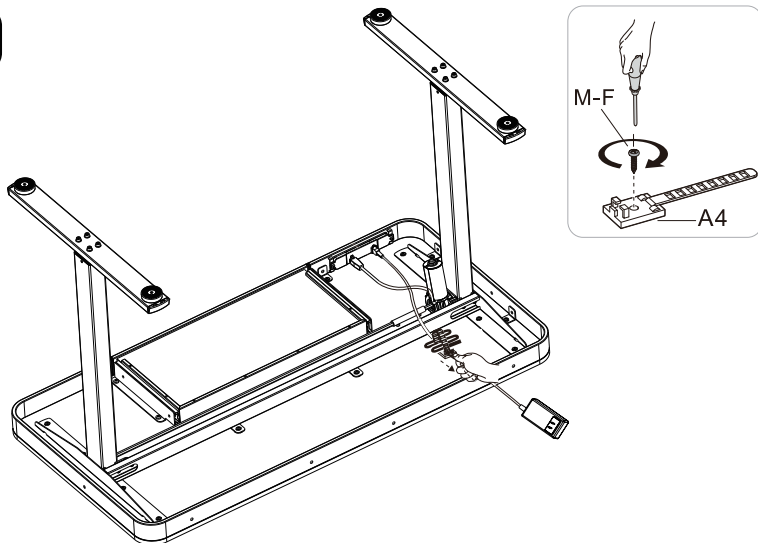


Passar os cabos pelos Clipes de Cabo (A4) e prendê-lo no Tampo da Mesa com os Parafusos (M-F) para garantir uma superfície limpa e organizada.

Passo 10

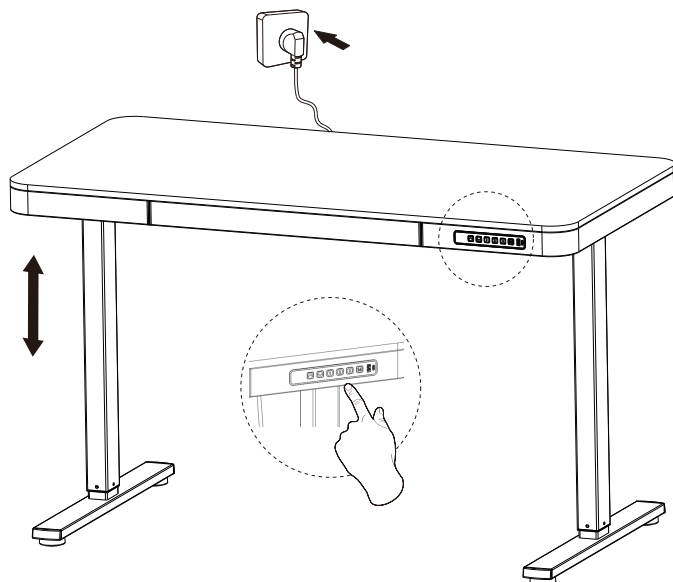

Conforme mostrado na imagem, a altura da mesa pode ser ajustada livremente por meio do Controle Manual.

Utilizando o Controle

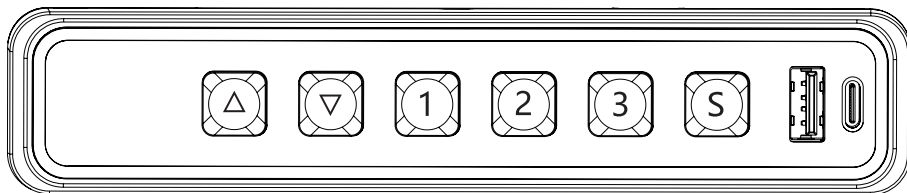

1. Função de Reset:

Pressione e segure a tecla "▼" por 5 segundos após as pernas da mesa pararem de se mover. O controle manual exibirá "rst" para indicar que o processo de redefinição foi iniciado.

Não solte a tecla "▼" neste momento. As pernas da mesa descerão lentamente até o ponto mais baixo e subirão levemente. Solte a tecla "▼" para finalizar a redefinição.

Se ocorrer alguma emergência durante o processo de redefinição, você pode soltar a tecla "▼" a qualquer momento — as pernas pararão de se mover e a redefinição será interrompida. Após isso, será necessário executar novamente o processo de redefinição até que seja concluído com sucesso, caso contrário, não será possível realizar outras operações.

2. Função de Subida:

Pressione e segure a tecla "▲" no controle manual para elevar a mesa. Solte a tecla para parar.

3. Função de Descida:

Pressione e segure a tecla "▼" no controle manual para abaixar a mesa. Solte a tecla para parar.

4. Função de Memória:

O controle manual pode memorizar três posições de altura, correspondentes aos botões "1", "2" e "3".

Com a mesa parada, pressione primeiro a tecla "S" (o controle exibirá "S-"), e então pressione qualquer uma das teclas "1", "2" ou "3". A altura atual da mesa será salva na tecla correspondente.

Após salvar a posição, pressione diretamente "1", "2" ou "3" para que a mesa se mova automaticamente até a altura memorizada.

Quando a mesa alcançar essa posição, pressione qualquer tecla para parar o movimento.

5. Child Lock:

Pressione e segure simultaneamente as teclas "▲" e "▼" por 5 segundos.

Quando o visor exibir "LOC", significa que o sistema foi travado — a mesa não poderá subir ou descer.

Para destravar, pressione e segure novamente as teclas "▲" e "▼" por 5 segundos.

Quando o visor retornar ao número digital normal, significa que a trava foi desativada.

6. Configurações de Menu:

Pressione e segure o botão "S" no controle manual por 5 segundos para acessar o menu. O conteúdo do menu começará a piscar.

Pressione rapidamente o botão "S" para navegar pelas opções do menu e use as teclas "▲" e "▼" para modificar os valores.

Para definir os limites de altura mínima e máxima, mantenha pressionadas as teclas "▲" e "▼" ao mesmo tempo para ajustar rapidamente.

Pressione e segure o botão "S" para exibir uma barra de progresso que se move para a direita.

Quando a barra atingir o final, todas as configurações atuais serão salvas.

Se o salvamento for bem-sucedido, a mensagem "SUS" será exibida. Se o salvamento falhar, a mensagem "FAL" será exibida. A saída do menu é feita automaticamente após 10 segundos de inatividade.

Menu	Faixa de Ajuste	Observações
Altura Mínima	72~108CM	Deve ser pelo menos 10cm menor que a Altura Máxima
Altura Mínima	73~118cm	Deve ser pelo menos 10cm maior que a Altura Máxima
Altura Mínima	0~30,0cm	Ajusta a altura base dentro da faixa atual
Anti-Colisão (Subida)	PC0~PC5	1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade 0: Desativado
Anti-Colisão (Descida)	dC0~dC5	1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade 0: Desativado
Unidade de Medida	U-0	Exibe a altura em centímetros
	U-1	Exibe a altura em polegadas
Nota: Os valores do menu acima são padrões neutros de fábrica e podem variar conforme o cliente.		

7. Modo de Economia de Energia

Se nenhum botão for pressionado em 1 minuto, o modo de economia de energia será ativado. Nesse momento, a tela do controle manual será desligada e o controlador entrará em um estado de baixo consumo de energia. Pressione qualquer botão para sair do modo de economia de energia.


Códigos de Erro do Modo de Proteção

Descrição	Código	Solução de Problema
Corrente de Espera Anormal	SC0	Ligue novamente. Se o código persistir, substitua a caixa de controle.
Placa de Fonte de Alimentação Anormal	SC1	Ligue novamente. Se o código persistir, substitua a caixa de controle.
Sensor Anormal	SC3	Ligue novamente. Se o código persistir, substitua a caixa de controle.
Voltagem Anormal	SC4	Ligue novamente. Se o código persistir, substitua a caixa de controle.
Alarme de Inclinação da Mesa	R-2	Quando o alarme de inclinação for acionado, o dispositivo recuará 5 cm e então parará. Após a recuperação automática do alarme, o valor de altura real da mesa será exibido.
Falha de Sincronização	R-3	Tente realizar a operação de redefinição para eliminar o código de falha
Proteção Térmica	HOT	Quando o sistema superaquecer, entrará automaticamente no modo de proteção. O aviso desaparecerá automaticamente após 18 minutos.
Falha de Comunicação	R-5	Verifique a conexão entre o Controle Manual e a Caixa de Controle ou substitua o Controle Manual.
Voltagem Anormal	R-6	Ligue novamente. Se o código persistir, substitua a caixa de controle.
Redefinição Incompleta	RST	Continue a operação de redefinição.

Descrição	Código	Solução de Problema
Circuito Anormal	EX0	Ligue novamente. Se o código persistir, substitua a caixa de controle.
Proteção contra Sobrecarga	EX1	A operação é proibida quando o sistema está em estado de proteção contra sobrecarga. O aviso desaparecerá automaticamente após 20 segundos. Para utilizar novamente, reduza a carga ou verifique se há falhas mecânicas no mecanismo de elevação.
Perda de Fase do Motor	EX2	Verifique se os fios do motor estão conectados corretamente. Reconecte os fios do motor e realize a operação de redefinição. Se o aviso persistir, substitua o controle manual ou os fios do motor.
Sinal Hall Anormal do Motor	EX3	Verifique se os fios do motor estão conectados corretamente. Desconecte e reconecte os fios do motor, depois realize a redefinição. Se o alarme ainda não desaparecer, substitua o controle manual ou os fios do motor.
Alarme de Retração ao Encontrar Obstáculo	EX4	Quando a proteção contra obstáculos é acionada, o pé da mesa se moverá imediatamente na direção oposta por 5 cm e então parará. O aviso será automaticamente eliminado.
Fio do Motor Desconectado	EX6	Verifique se os fios do motor estão conectados corretamente. Desconecte e reconecte os fios. Se o aviso persistir, substitua o controle manual ou os fios do motor.
Mau Funcionamento Mecânico	EX7	Verifique se há anomalias na estrutura do pé da mesa ou do motor.

Observação: X representa o número do pé da mesa 1, 2, 3,...

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

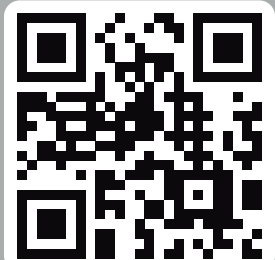

Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

