


# NIVA

140cm




# IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

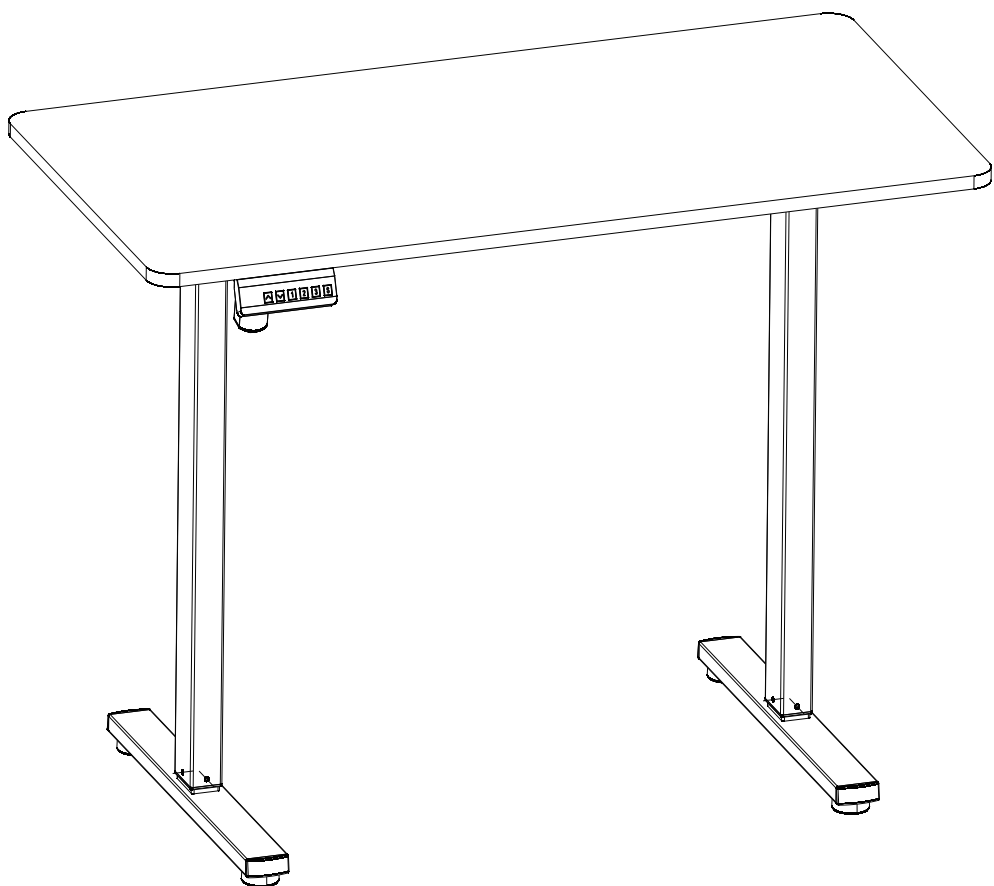


# Lista de Peças



**1** x1

Viga de Conexão



**2** x1

Perna Esquerda



**3** x1

Perna Direita




**4** x1

Haste de Acionamento




**5** x2

Placa Lateral




**6** x2

Base da Perna




**7** x1

Tampo da Mesa



**8** x1

Controle Manual



**9** x1

Fonte de  
Alimentação



**A1** x1

Parafusos



**A2** x4

Parafusos



**A3** x8

Parafusos



**A4** x15

Parafusos



**A5** x4

Parafusos



**A6** x10

Arruela de Silicone



**A7** x3

Clipe de Cabo



4mm

**A8** x1

Chave Allen




5mm

**A9** x1

Chave Allen


# Montagem

## Passo 1

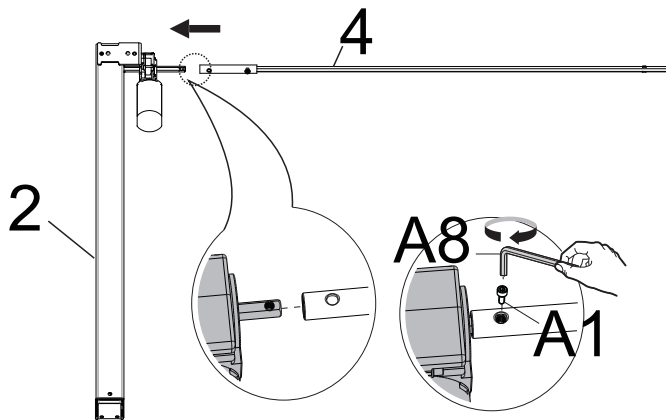


Utilize o Parafuso (A1) com a Chave Allen (A8) para conectar a Haste de Acionamento (4) na Perna Esquerda (2).

## Passo 2

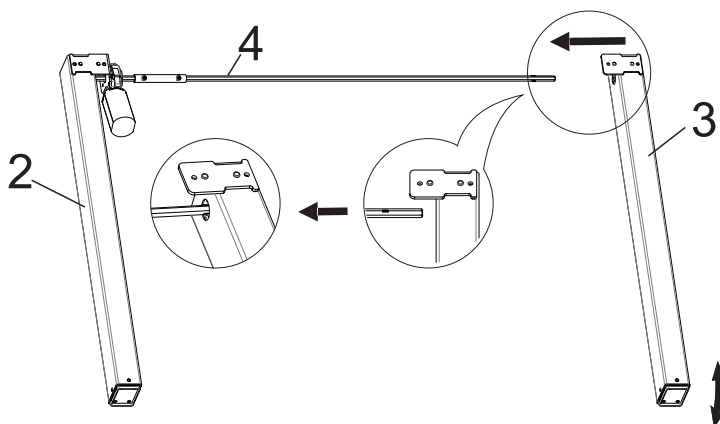


Conecte a Haste de Acionamento (4) na Perna Direita (3). Para fazer a conexão, basta girá-la no sentido horário ou anti-horário, conforme a ilustração abaixo.

### Passo 3

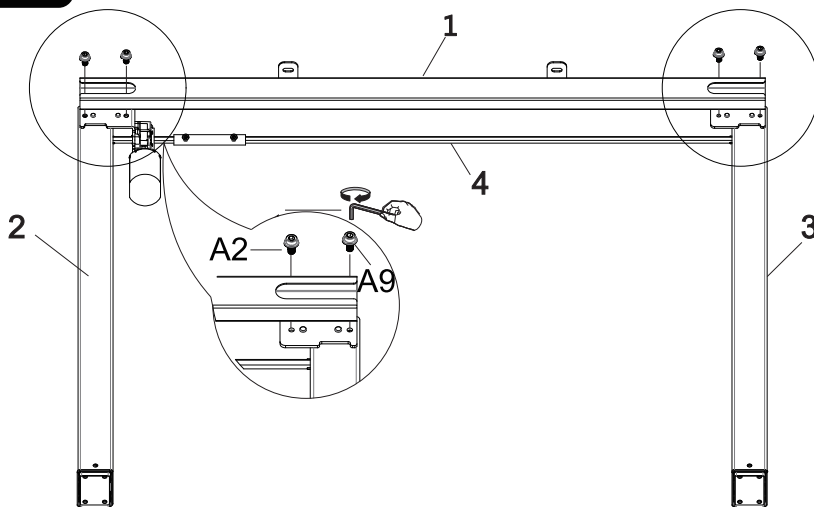


Utilize quatro Parafusos (A2) com a Chave Allen (A9) para instalar a Viga de Conexão (1) na Perna Esquerda (2) e na Perna Direita (3).

### Passo 4

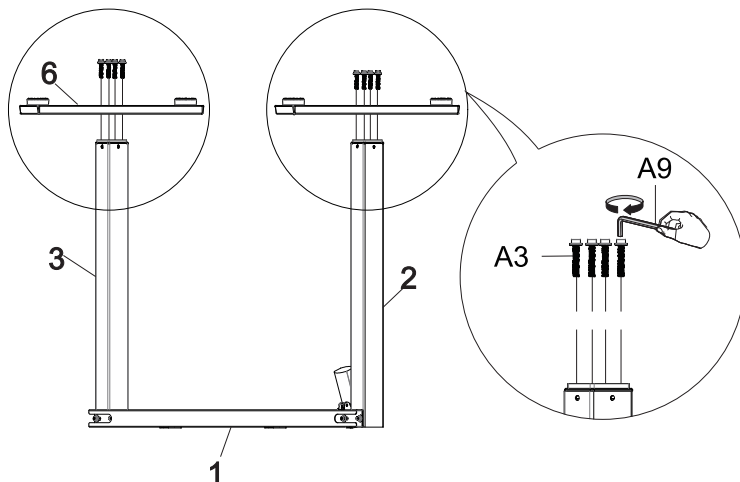


Utilize oito Parafusos (A3) junto com a Chave Allen (A9) para instalar a Base da Perna (6) na Perna Esquerda (2) e na Perna Direita (3).

### Passo 5

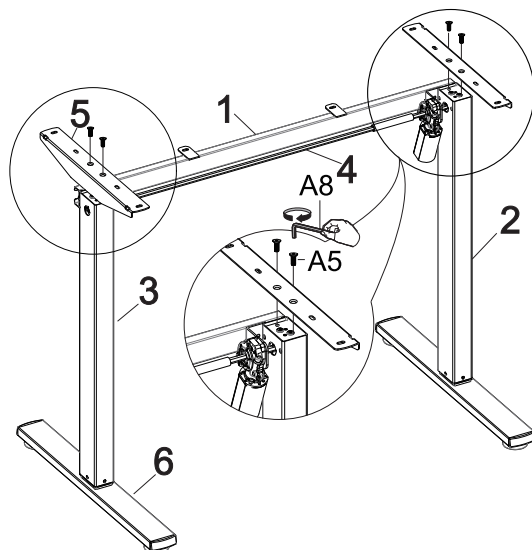


Utilize os quatro Parafusos (A5) com a Chave Allen (A8) para instalar a Placa Lateral (5) na Perna Esquerda (2) e na Perna Direita (3).

### Passo 6

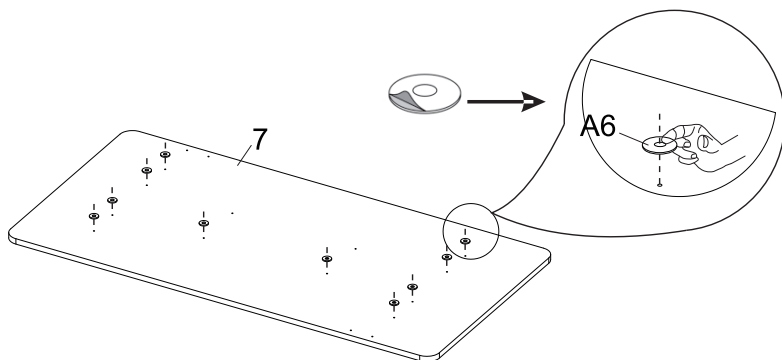




Utilize dez Arruelas de Silicone (A6) e fixe-as no Tampo da Mesa (7).

### Passo 7

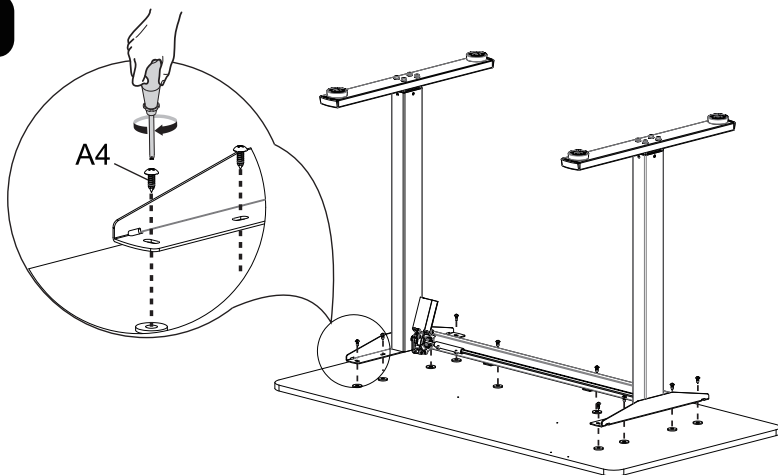


Utilize dez Parafusos (A4) para fixar a estrutura da mesa no Tampo da Mesa (7).

### Passo 8

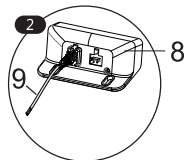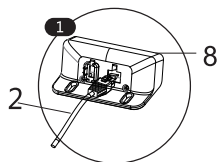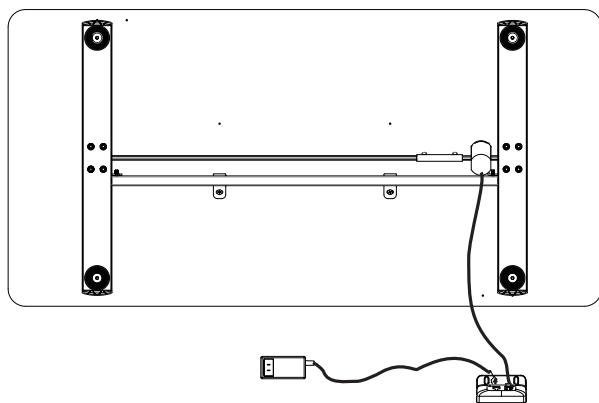


Conecte o Controle Manual (8) na Perna Esquerda (2) e conecte o Controle Manual (8) na Fonte de Alimentação (9).

### Passo 9

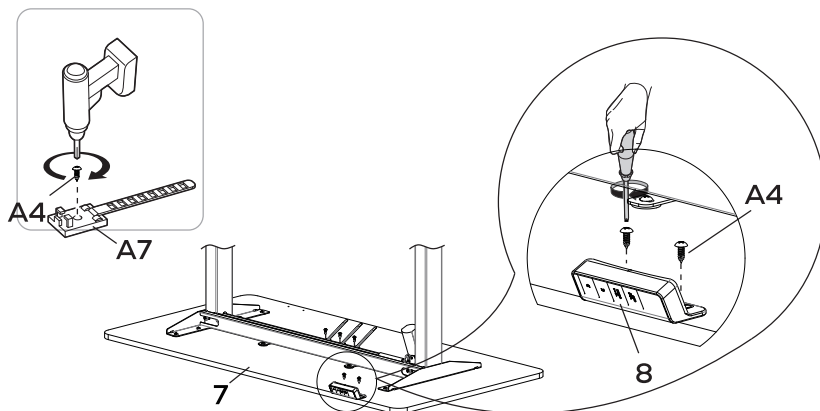


Utilize dois Parafusos (A4) para conectar o Controle Manual (8) no Tampo da Mesa (7). Utilize três Parafusos (A4) para conectar três Clipes de Cabo (A7) no Tampo (7).

### Passo 10

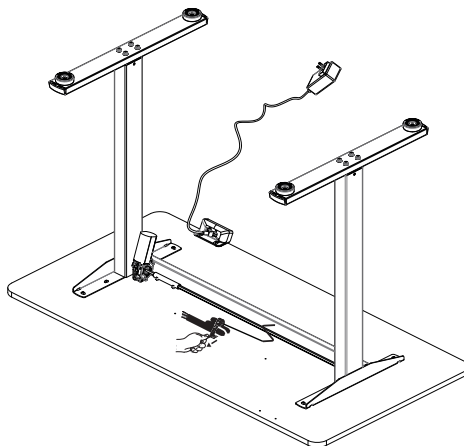

Utilize o Clipe de Cabo para organizar os cabos.

# Utilizando o Controle

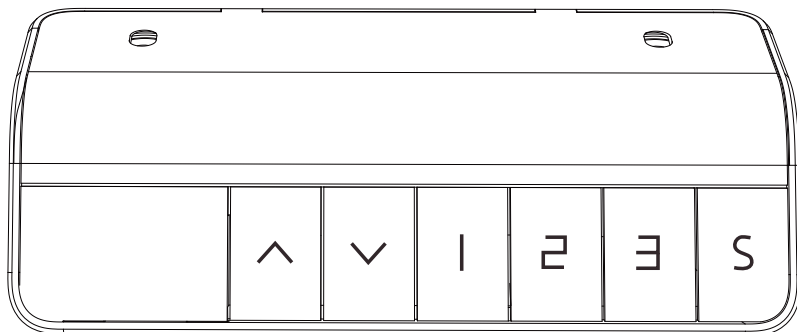

## **Elevar a Mesa:**

Pressione e mantenha o botão  $\wedge$  para elevar a mesa continuamente até atingir a altura máxima ou até que o botão seja solto.

## **Abaixar a Mesa:**

Pressione e mantenha o botão  $\vee$  para baixar a mesa continuamente até atingir a altura mínima ou até que o botão seja solto.

## **Salvar Configuração de Altura Atual:**

Pressione rapidamente o botão  $S$  e a tela exibirá "S-". Pressione um dos botões  $|$ ,  $\curvearrowright$  ou  $\curvearrowleft$  para salvar a altura atual na memória do botão selecionado. Ao pressionar posteriormente um desses botões, a mesa se moverá automaticamente para a altura memorizada correspondente. Qualquer pressionamento de botão interromperá o movimento da mesa.

**Menu de Configurações:**

Pressione e segure o botão “S” no controle por 5 segundos para acessar o menu, e então o conteúdo dele irá piscar. Pressione rapidamente o botão “S” para navegar entre as páginas do menu. Use os botões ^ e v para ajustar os valores.

**Ajuste Rápido:** Mantenha pressionados “ ^ ” / “ v ” para alterar rapidamente alturas mínimas/máximas.

**Salvar:** Segure “S” até a barra de progresso completar. Se o display exibir “SUS”, significa que as configurações foram salvas com sucesso. Se o display exibir “FAL”, significa que ocorreu uma falha no salvamento.

**Saída:** O menu fecha automaticamente após o salvamento ou 10s de inatividade.

| Menu                   | Faixa de Ajuste | Observações                                                     |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Altura Mínima          | 73~118cm        | Deve ser pelo menos 10cm menor que a Altura Máxima              |
| Altura Máxima          | 73~118cm        | Deve ser pelo menos 10cm maior que a Altura Mínima              |
| Altura Base            | 0,0~30,0cm      | Ajusta a altura base dentro da faixa atual                      |
| Anti-Colisão (Subida)  | PC0~PC5         | 1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade 0: Desativado |
| Anti-Colisão (Descida) | dC0~dC5         | 1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade 0: Desativado |
| Unidade de Medida      | U-0             | Exibe a altura em centímetros                                   |
|                        | U-1             | Exibe a altura em polegadas                                     |

# Configurações

## **Reset:**

Mantenha o botão  pressionado até aparecer “rst” no display. Continue segurando até a mesa descer completamente e subir levemente. Libere o botão para concluir. Se soltar ele durante o processo, o reset será interrompido. A mesa não funcionará até que o reset seja concluído com sucesso.

---

## **Travamento de Segurança (Child Lock):**

Pressione  e  por 5 segundos até o display exibir “Loc” e os botões serem desabilitados. Repita o mesmo procedimento para desativar o travamento de segurança.

---

## **Modo Economia de Energia:**

O display se desliga após 1 minuto de inatividade. Pressione qualquer botão para reativar.

# Códigos de Erro do Modo de Proteção


|     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SC0 | Proteção contra Sobretensão em Standby: A tensão em standby é muito alta. Desligue a mesa, verifique a conexão entre a fonte e o controle e religue.                                                                        |
| SC1 | Proteção por Sobretensão da Fonte: A tensão de entrada é excessiva. Com o adaptador sendo utilizado, desligue a mesa, verifique as conexões e religue.                                                                      |
| SC2 | Falha no Auto-Teste: Reinicialize. Se o aviso persistir, substitua a placa do controle.                                                                                                                                     |
| SC4 | Proteção por Sobretensão Operacional: A tensão operacional é muito alta. Desligue, verifique as conexões e reinicie.                                                                                                        |
| Hot | Proteção contra Superaquecimento: Quando o motor opera por 2 minutos em uso contínuo, ele irá superaquecer e entrará em estado de proteção. Os botões não poderão ser utilizados. Espere 18 minutos ou reconecte a energia. |
| r-6 | Proteção por Sobretensão (Durante uso): A tensão de entrada é muito alta. O erro se resolve automaticamente quando a tensão for normalizada.                                                                                |
| Rst | Aviso de Reset Incompleto: Conclua o procedimento de reset.                                                                                                                                                                 |
| E10 | Proteção contra Curto-Circuito: Desligue, verifique os cabos e religue.                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E11 | Proteção contra Sobrecarga: Peso máximo excedido. Não opere por 20s. Remova os itens da mesa e verifique se não há danos no motor. |
| E12 | Proteção por Fase do Motor Ausente: Desligue, verifique os cabos do motor, religue e faça o reset.                                 |
| E13 | Aviso de Sensor Defeituoso: O sensor do motor não foi detectado. Verifique os cabos, reinicie e então efetue o reset.              |
| E14 | Aviso do Sistema Anti-Colisão: Impacto detectado. A mesa recua 25mm e para automaticamente.                                        |
| E16 | Aviso de Cabo Desconectado: Verifique as conexões do motor/controle. Reconecte para retomar a operação.                            |
| E17 | Aviso de Falha Mecânica: Verifique danos estruturais ou defeitos no motor.                                                         |

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP  
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



**Zinnia**

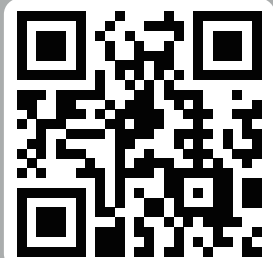

**Pichau**

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O  
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

