

MANUAL STV700L

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

Informações de segurança

Nota:

- Favor ler atentamente as instruções antes de instalar o produto. Se você não entender as instruções ou tiver dúvidas, favor ligar para o suporte técnico.
- Nem todas as peças inclusas nesta embalagem serão utilizadas.

Cuidado:

- Evite o risco de danos pessoais ou dano do produto!
- Não utilize este produto para qualquer finalidade que não seja explicitamente especificada neste manual. Não exceder o limite de peso. Não somos responsáveis por quaisquer danos ou ferimentos causados por montagem inadequada, montagem incorreta ou uso inadequado.
- Antes de iniciar a montagem, verifique se todas as peças estão inclusas e sem danos. Não use peças defeituosas ou danificadas. Se você precisar de peças de reposição, favor ligar para o suporte técnico.

Aviso:

- Esta embalagem contém peças pequenas que podem apresentar risco de asfixia.

Aviso de tombo:

Lesões graves ou fatais podem ocorrer devido a um acidente caso o produto caia. Para ajudar a evitar um acidente de tombamento:

- Não permitir que crianças subam, fiquem em pé, se pendurem ou brinquem em qualquer parte da TV ou do suporte.
- Use travas de segurança (não inclusas) para fixar o suporte da TV e evitar de cair. Elas podem reduzir, mas não eliminarão, o risco de um acidente.

Lista de peças



M-I

Arruela
4 / 6 / 8
x4 peças



M-G

Espaçador
D8x5
x8 peças



M-H

Espaçador
D8x10
x8 peças

M4



M-A

Parafuso para TV
M4x12
x4 peças



M-B

Parafuso para TV
M4x30
x4 peças

M6



M-C

Parafuso para TV
M6x15
x4 peças



M-D

Parafuso para TV
M6x30
x4 peças

M8



M-E

Parafuso para TV
M8x20
x4 peças



M-F

Parafuso para TV
M8x50
x4 peças



1


Tubo retangular
x2 peças



2


Tubo retangular
x2 peças

Lista de peças




3

Polo inferior x2 peças




4

Polo do meio x2 peças



5

Polo superior x2 peças



6

Conector de tubo x1 peça



7

Conector de polo x4 peças




8

Abraçadeira de cabo x3 peças



9

Roda x4 peças

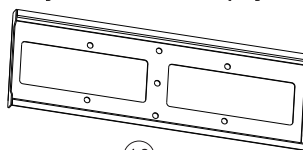

10

Placa quadrada x1 peça



11

Braço do suporte da TV
(Esquerdo) x1 peça



12

Braço do suporte da TV
(Direito) x1 peça



A

M6x16 x12 peças



B

M8x55 x4 peças



C

M8
x4 peças



D






chave inglesa
x1 peças

Fixar os suportes na TV



Passo 1

1-1 Usar parafusos da TV

Rosqueie os parafusos nos encaixes da parte traseira da sua TV para terminar qual parafuso (M4, M6 ou M8) utilizar. É necessário dar no mínimo 4 a 5 voltas na rosca. Não apertar além do fundo.

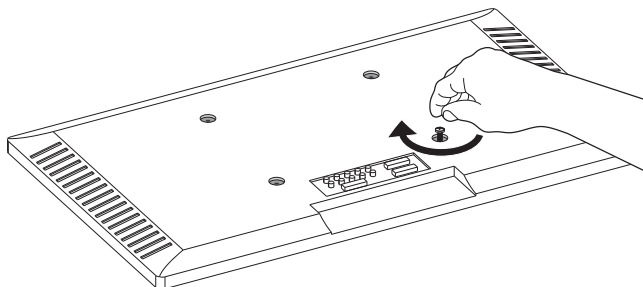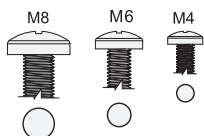


1-2 Diferentes configurações de espaçadores e parafusos


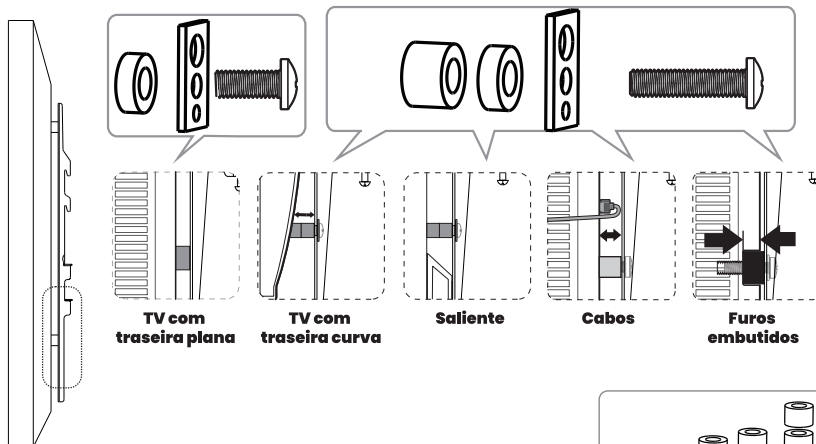


Fixar os suportes na TV

1-3 Fixar os suportes na TV

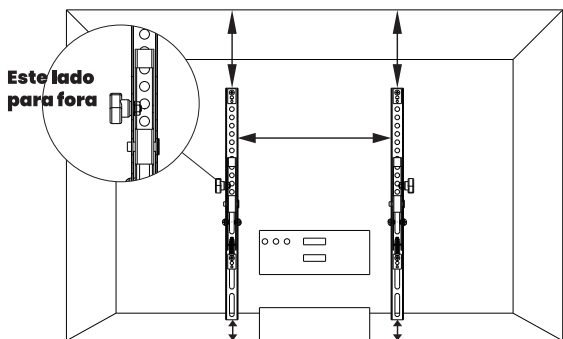


Os furos redondos devem ser direcionados para cima

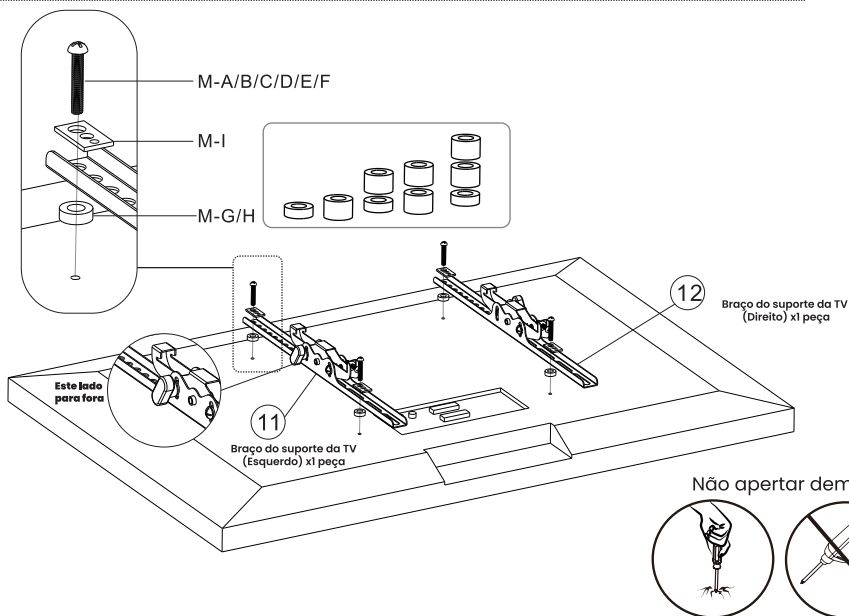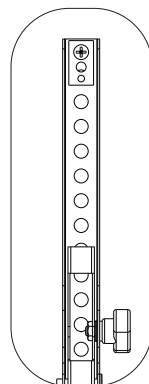

Adicione espaçadores para ajustar o comprimento do parafuso e da parte traseira da TV, caso necessário.


Instalação da base

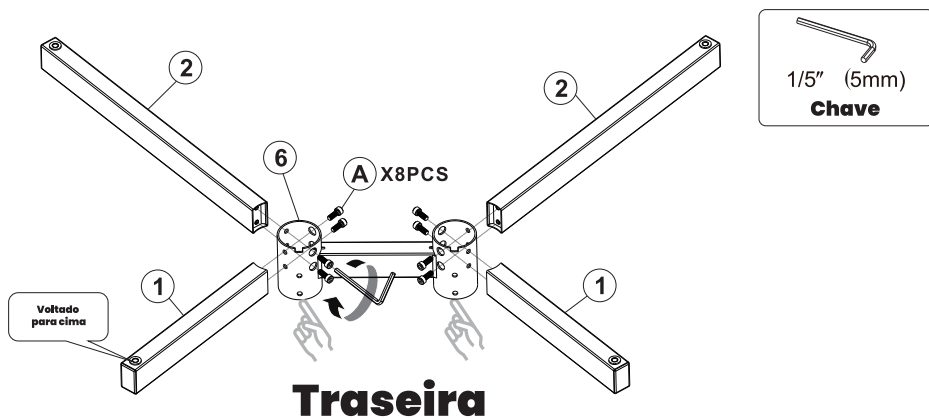


Instale os tubos retangulares (1 e 2) na base (6), apertando os parafusos (A) com a chave.




1- Instale as quatro rodinhas, apertando-as

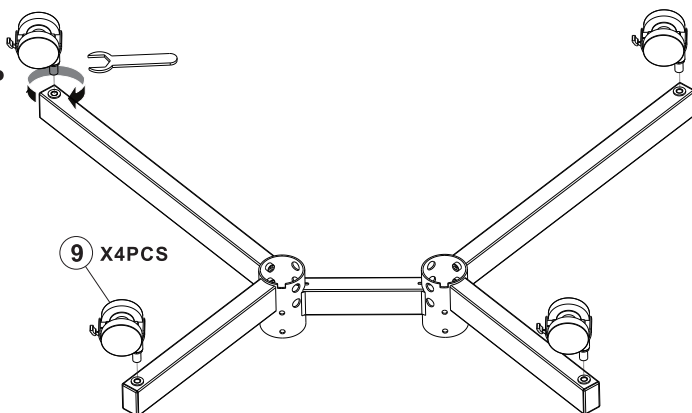

Fixe os polos à base

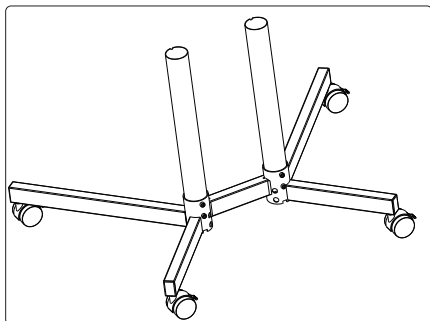


1/5" (5mm)
Chave

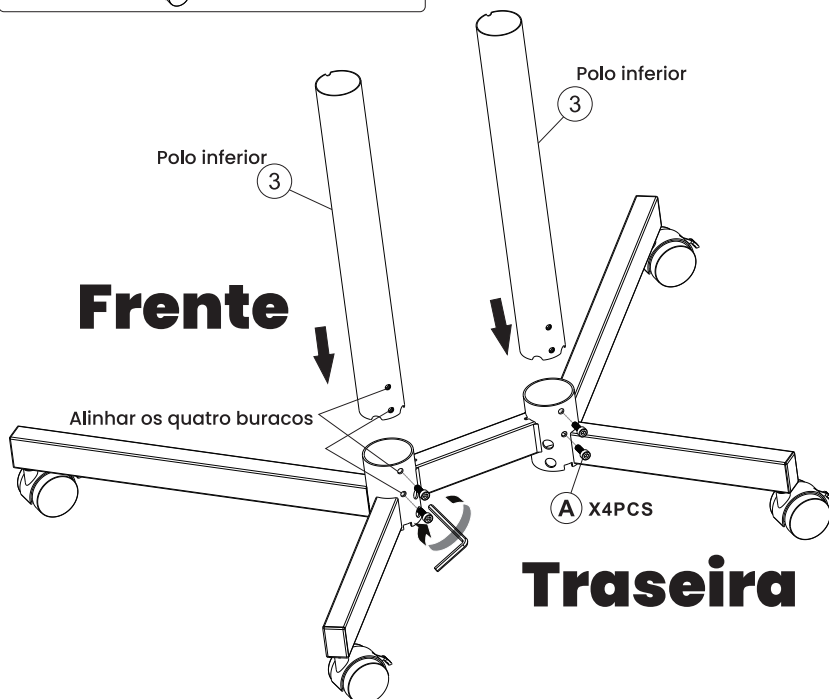

Inserir os polos na base, primeiro aperte o parafuso (3) com a chave, e então aperte o parafuso (A).

Fixe os polos à base

Frente

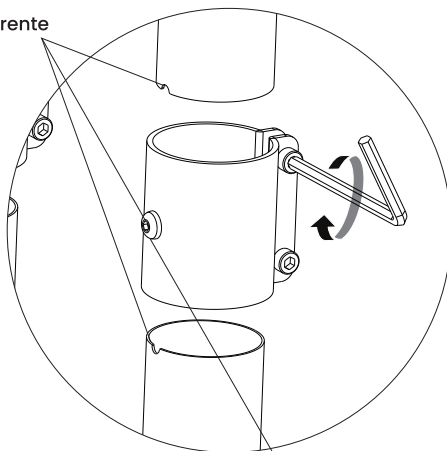

Este parafuso é para posicionamento, para
você não precisar ajustá-lo

Conecte o polo do meio (4) com o polo
superior (5) com o conector (7), e aperte os
dois parafusos

1/5" (5mm)

Chave


5 **Polo superior
x2 peças**

7 **x4 peças**

4 **Polo do meio
x2 peças**


Traseira

Frente

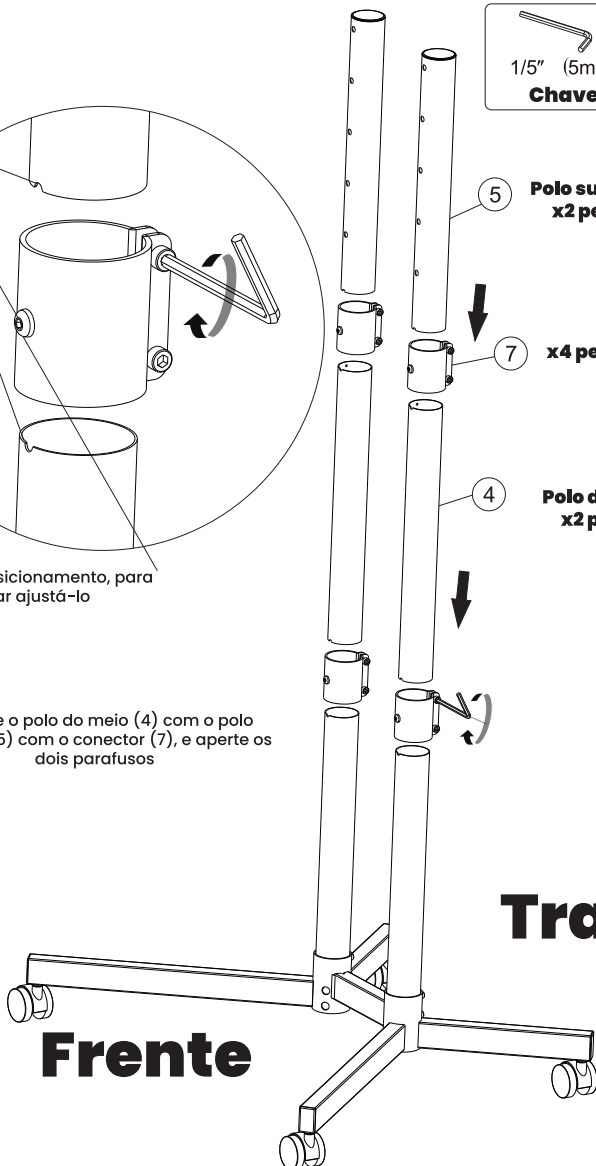


Fixe a placa nos polos superiores

Conecte a placa no polo superior, então aperte os parafusos (12 e 13)

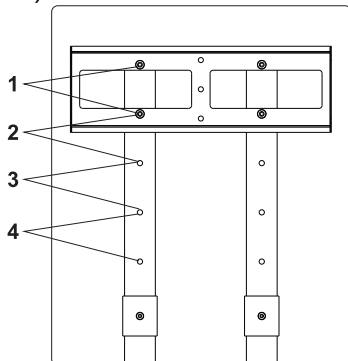


Nota: Há quatro opções de montagem no polo, para ajustar a altura da TV conforme sua preferência.

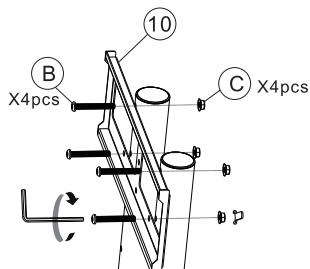


1/5" (5mm)
Chave

1/2" (13mm)
Chave

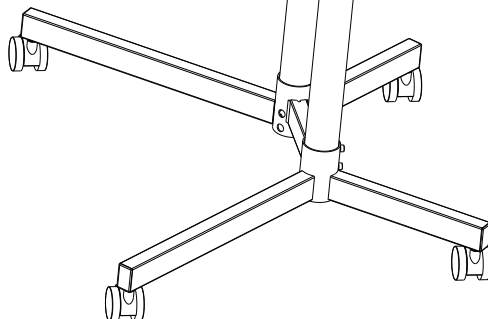

Fixar a TV na placa do suporte

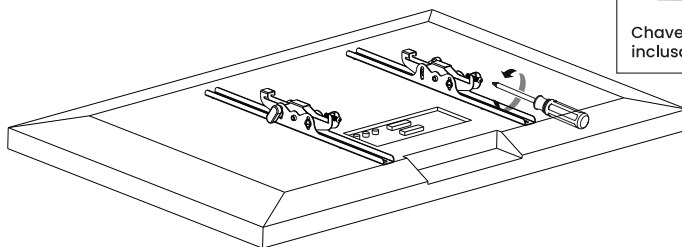


Chave Phillips não inclusa


Afrouxe levemente os parafusos pré-fixados em ambos os suportes da TV, até que fiquem nivelados com a placa



Pesado! Você pode precisar de assistência nesta etapa


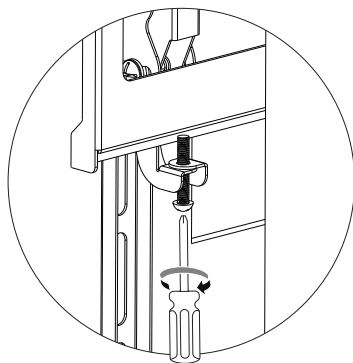


Trave o parafuso de segurança

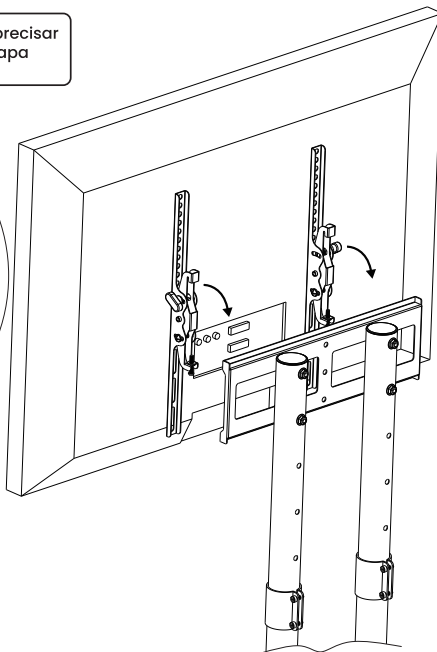


Coloque a TV na placa do suporte. Reaperte os parafusos nos suportes até que eles sejam puxados firmemente contra a placa.

Ajustar o ângulo de inclinação da TV

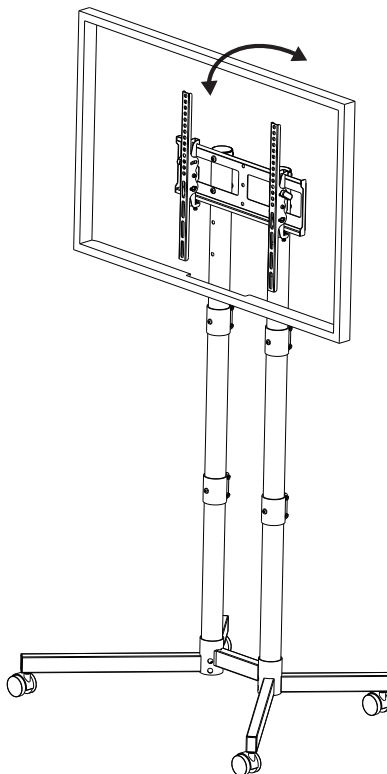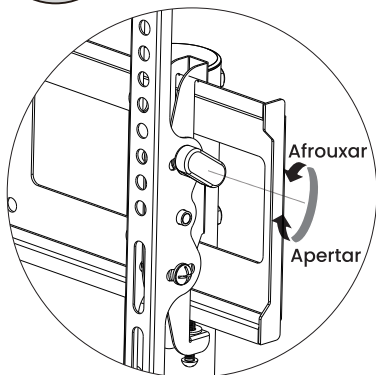


Afrouxe levemente o mecanismo (T). Ajuste a TV para a inclinação desejada e aperte novamente para fixar o ângulo.




1/2" (13mm)

Chave


Se o Suporte para TV não estiver nivelado com o chão, você pode ajustar as rodinhas apertando ou afrouxando a porca pré-instalada, para a devida estabilidade.

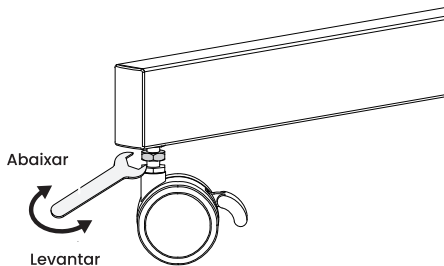

Gerenciamento de cabos

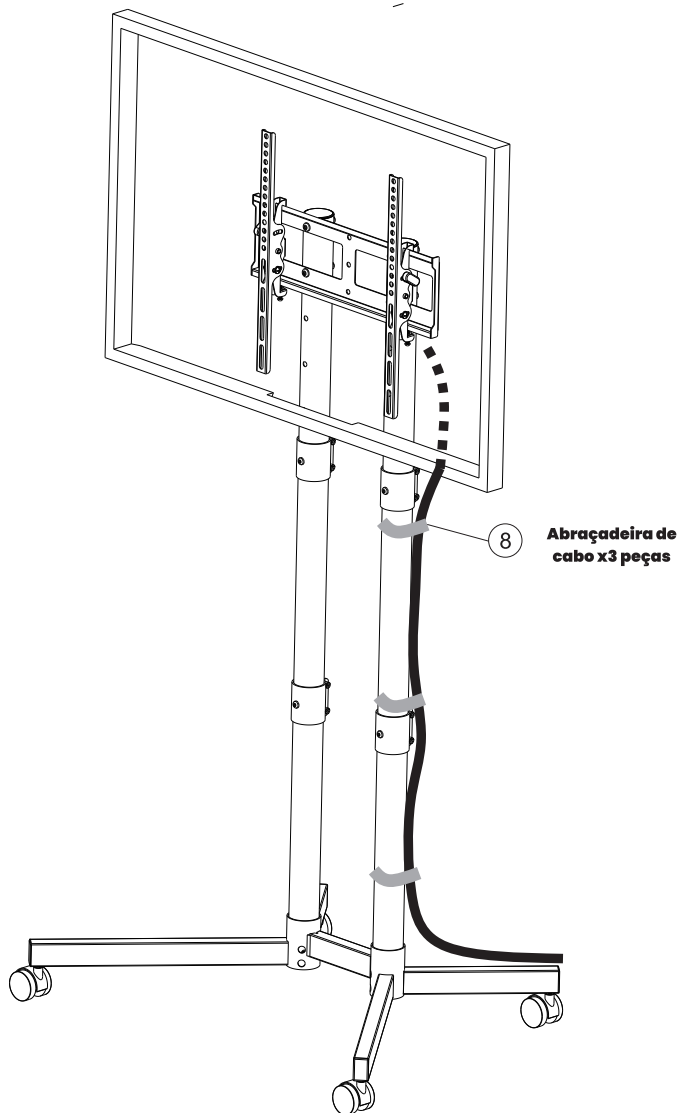

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

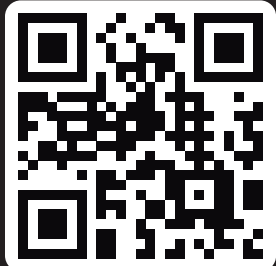


Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

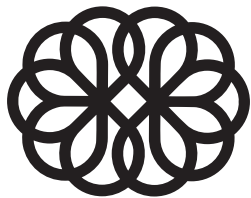

Zinnia