


TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA

MANUAL

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

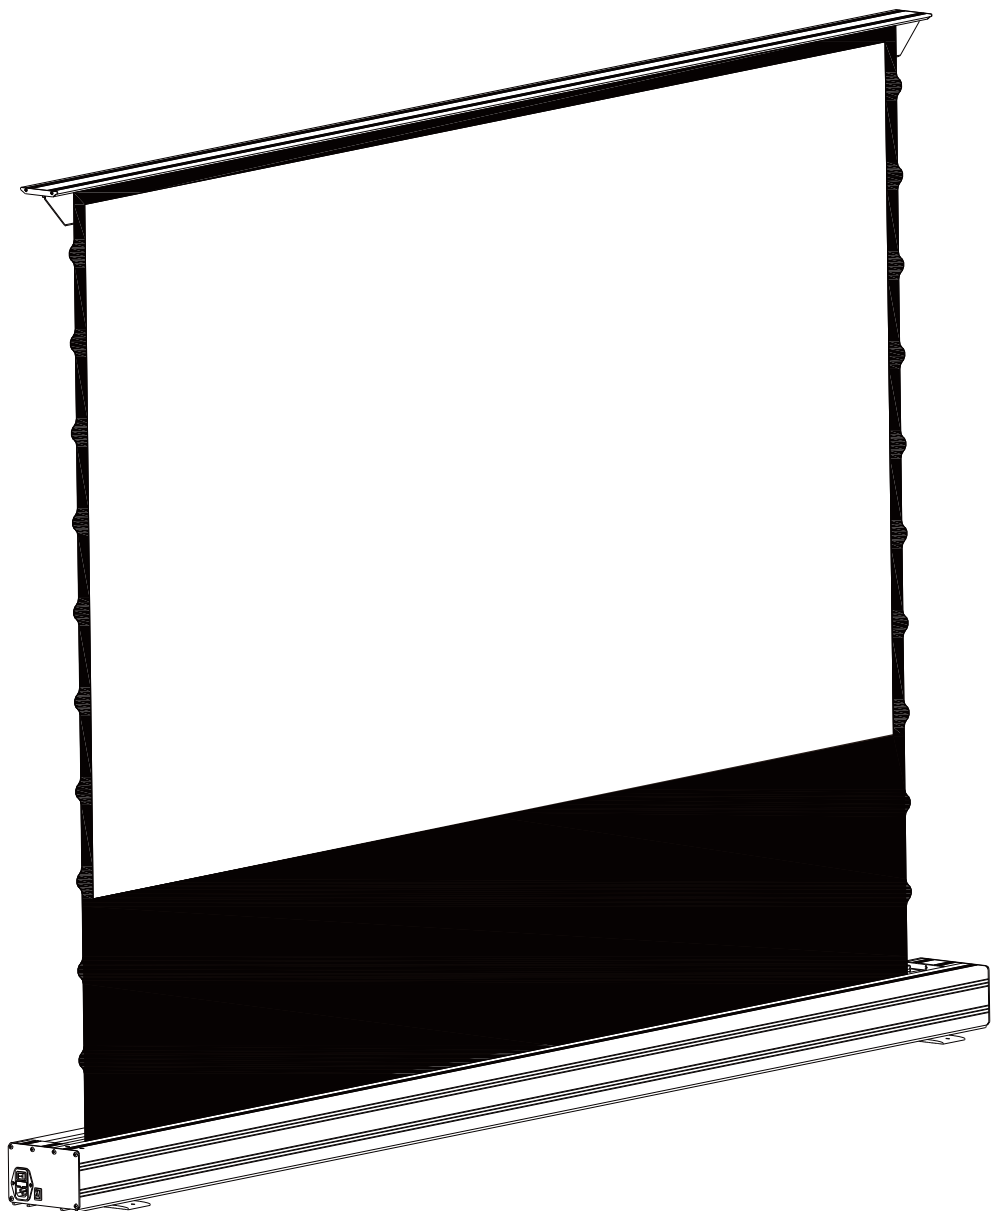



Aviso

Mantenha o produto longe de umidade e chuva, para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico. Siga as precauções de segurança listadas abaixo. A instalação ou uso inadequado de um dispositivo pode resultar em ferimentos humanos ou dano ao produto.

- 1** – Ao mover a tela, manuseie-a com cuidado para evitar danos.
- 2** – Mantenha itens com água afastados do produto.
- 3** – Mantenha longe de fontes de calor, como radiadores, fogões etc., para evitar danos ao produto.
- 4** – Este produto está equipado com potentes sistemas de molas cruzadas, não tente desmontá-lo por conta própria para evitar acidentes.
- 5** – Verifique e certifique-se de que a tensão e a frequência da fonte de alimentação são compatíveis com a voltagem deste produto.
- 6** – Evite arranhar ou dobrar a tela para não causar danos ou rugas na superfície.
- 7** – Após o uso da tela, recolha-a dentro da base para evitar que seja contaminada por poeira, reduzir o envelhecimento da luz e verifique se a tela está limpa e livre de objetos estranhos.
- 8** – O motor da tela possui uma função de proteção contra superaquecimento (4 minutos), portanto, evite operá-lo com muita frequência em um curto período.
- 9** – Ao instalar a tela, garanta uma posição horizontal para evitar inclinação durante o uso.
- 10** – Esta tela vem equipada com um transmissor de controle remoto. Retire a bateria caso o produto não seja utilizado por um longo período.
- 11** – Siga as instruções do manual e deixe a instalação e manutenção a cargo de profissionais especializados.

Limpeza da Tela

- 1** – Limpeza a seco da superfície da tela anti-luz. Use um espanador para escovar levemente a superfície da terra ou limpe-a com uma borracha.
- 2** – A tela de PVC branca/cinza pode ser limpa com água. Use um pano macio umedecido em água ou diluído com um detergente alcalino fraco para limpar a tela. Não use álcool, éter e outras soluções para evitar a deformação da superfície da tela.
- 3** – Os métodos de limpeza para outras telas são os mesmos das telas de PVC branco/cinza


Características

- 1 – Você pode conectar vários dispositivos de casa inteligente por meio do Tuya
- 2 – Conta com um sistema de auto nivelamento (Ou seja, quando a tela sobe ao seu estado mais alto, ela cai automaticamente cerca de 3-4cm para manter a tela relativamente plana)
- 3 – Este produto conta com USB Trigger (Configurado de fábrica) que pode se conectar à interface USB do projetor conforme necessário
- 4 – O dispositivo possui um recurso de trava para crianças. Quando bloqueado, o motor só pode se mover para cima, para baixo ou parar; outras configurações são restritas e exigem desbloqueio para acesso.


Nota: Desembale o produto e certifique-se de que todos os acessórios estão presentes.

NÚMERO	ITEM	QUANTIDADE
1	Tela	1
2	Cabo de Alimentação	1
3	Controle Remoto	1
4	USB	1
5	Manual do Usuário	1
6	Certificado de Qualidade	1


O método de fixação da base é mostrado abaixo. (A base foi retraída para a parte inferior da estrutura antes de sair da fábrica e pode ser estendida para ambas as extremidades ou para frente e para trás, conforme necessário)

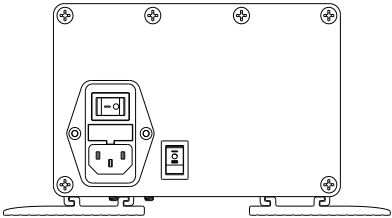

Estado de configuração de fábrica

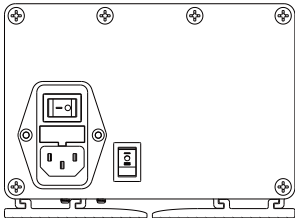


A base giratória se estende para frente e para trás

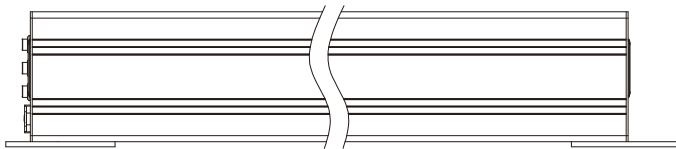


A base giratória se estende para a esquerda e para a direita

Caso necessário, a base possui buracos que podem ser fixados com parafusos.

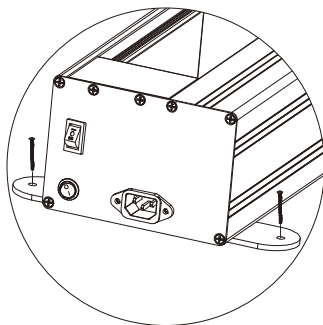

Se for necessário instalá-lo na parede ou na lateral de um gabinete, você pode fazer um suporte com base na figura a seguir.

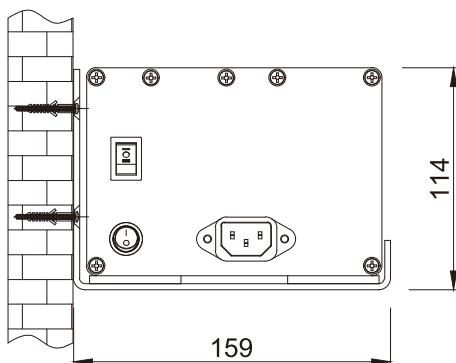


Ajuste de Tela

A tela foi ajustada antes de sair da fábrica, portanto, em princípio, o usuário não precisa ajustá-la novamente. Se for necessário ajustar, a operação deve ser feita sob orientação de um profissional. A ferramenta de operação é uma caneta de depuração especial ou uma chave Allen N° 4.


1 - Ajuste da borda preta exposta (tela totalmente aberta)

O motor está instalado no lado esquerdo da tela, e a tela retrátil fica voltada para dentro. Quando a tela está totalmente aberta e a altura da borda preta na parte inferior precisa ser ajustada, insira a chave Allen no furo de ajuste 1 do controlador de curso. Gire no sentido anti-horário para a tela subir; devido à influência do cabo, a borda preta não deve ser ampliada demais.

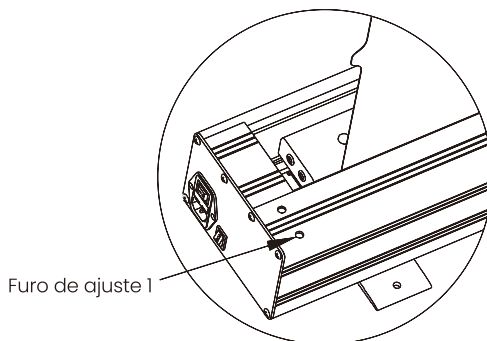

2 – Ajuste da posição da cobertura superior (tela totalmente retraída)

O motor está instalado no lado esquerdo da tela, e a tela retrátil fica voltada para dentro. Quando a tela está recolhida e a posição da cobertura superior precisa ser ajustada, insira a chave Allen no furo de ajuste 2 do controlador de curso. Gire no sentido anti-horário para a cobertura superior descer; gire no sentido horário para a cobertura superior subir.

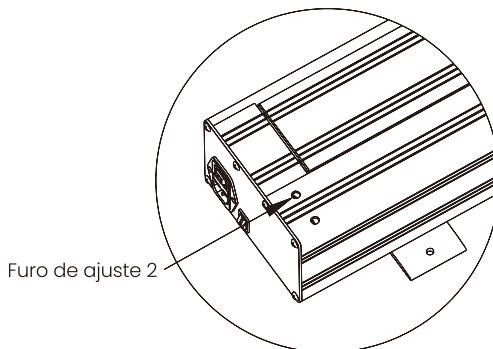


A TELA ESTÁ CONFIGURADA PARA A POSIÇÃO MAIS ALTA POR PADRÃO. DANOS CAUSADOS POR AUTOAJUSTE SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.


Pareamento Remoto

Se nenhuma operação for realizada dentro de 30 segundos de bipe lento após entrar no modo de emparelhamento/exclusão, o receptor retornará ao seu estado inicial.

Configurações de pareamento	Desligue a energia → Pressione a tecla Cima do transmissor por 3 segundos → Ligue o receptor → Receptor emitirá uma vibração lenta → Modo de pareamento é ativado → A próxima etapa deve ser feita dentro de 30 segundos → Pressione a tecla Cima do transmissor, e o receptor emitirá 3 sons rápidos → Emparelhamento bem-sucedido
Operação de troca	Mantenha pressionado o botão Pare do transmissor por 5 segundos → O receptor emitirá um som lento (Modo reversão) → A próxima etapa deve ser feita dentro de 30 segundos → Pressione e segure a tecla Cima por 2 segundos novamente, e o receptor irá emitir um som de longa duração → Troca de dispositivo emparelhado bem-sucedida
Excluir todos os dispositivos pareados	Desligue a energia → Pressione o botão Cima do transmissor por 3 segundos → Ligue novamente → O receptor irá emitir uma vibração lenta → Entrado no modo de pareamento → A próxima etapa deve ser feita dentro de 30 segundos → Pressione a tecla Baixo por 2 segundos, até o receptor emitir um som de longa duração → A luz indicadora irá parar de piscar → Exclusão de dispositivos pareados bem-sucedida
Configuração de trava infantil	Ligue o produto → Pressione os botões Cima e Baixo simultaneamente por 5 segundos → O receptor emitirá um som de longa duração → Trava infantil desativada → Pressione os botões Cima e Baixo simultaneamente por 5 segundos novamente → O receptor emitirá um som de longa duração → Trava reativada

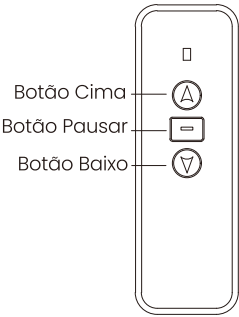

Frente do transmissor
Bateria CR2450




Traseira do transmissor



USB Trigger
(Interface de áudio 2.5mm)

Emparelhamento USB

Se nenhuma operação for realizada dentro de 5 segundos após o sinal sonoro lento (modo de emparelhamento/exclusão), o receptor retornará ao estado inicial.

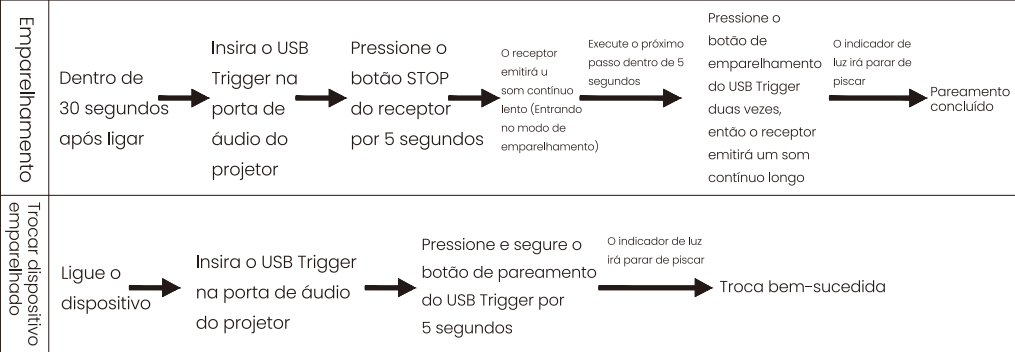

- Nota:** 1 – Alguns projetores não desligam a energia USB após o desligamento, tornando-os incompatíveis com os controles USB sem fio.
- 2 – Segurar o botão de emparelhamento por 5 segundos alterna o comando do controle, invertendo a direção de subida/descida da tela.

Solução de Problemas Gerais

Problema	Análise e causas possíveis	Solução
O motor não gira ou inicia lentamente	A – Tensão da fonte de alimentação muito baixa B – Sobrecarga C – Instalação inadequada	A – Ajustar para a tensão nominal B – Substituir por motor compatível com a carga C – Verificar se todos os acessórios estão instalados corretamente
O motor para subitamente durante o funcionamento	A – Proteção contra superaquecimento ativada B – Falta de energia C – Limite de curso atingido	A – Aguardar o motor esfriar para retomar automaticamente B – Reiniciar após o reestabelecimento da energia C – Posição limite inadequada – reajustar conforme manual
Falha no controle remoto	A bateria do controle está fraca	Substituir a bateria
	Fora do alcance do controle	Alcance padrão de fábrica: <50 metros
	Testar outros métodos de controle (ex: manual) para verificar problemas no motor	Verificar se o defeito está no controle remoto
	Incompatibilidade entre transmissor e receptor	Realizar novo emparelhamento
Deslocamento da tela	Problemas durante o transporte do produto, ou o usuário deseja ajustar para a posição desejada	Reposicionar a tela conforme necessário

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**




Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

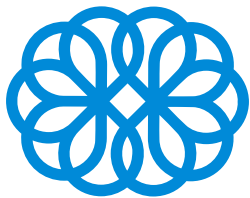

Zinnia