


MANUAL VIZION S

IMPORTANTE


**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

Maneiras de manusear

O monitor possui um design fino, favor tomar cuidado ao segurar.



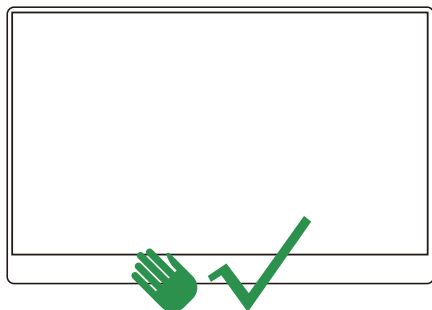


Segure a parte de baixo do monitor.

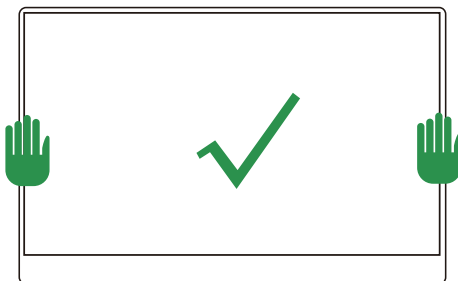


Segure os dois lados do monitor.


As formas de segurar o monitor abaixo são erradas:

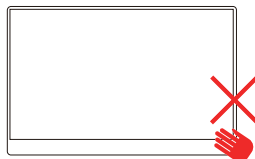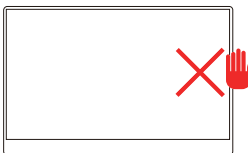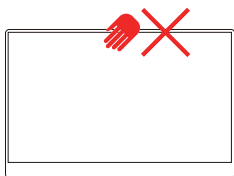

Acessórios

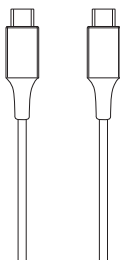


Cabo TYPE-C para TYPE-C
(Para alimentação e sinal)

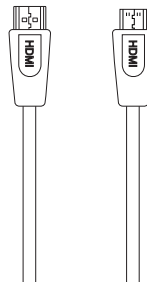

Cabo Padrão HDMI para Mini HDMI
(Para transmissão de sinal)

Se houver peças faltando, favor contatar o suporte.

Introdução às funções das interfaces

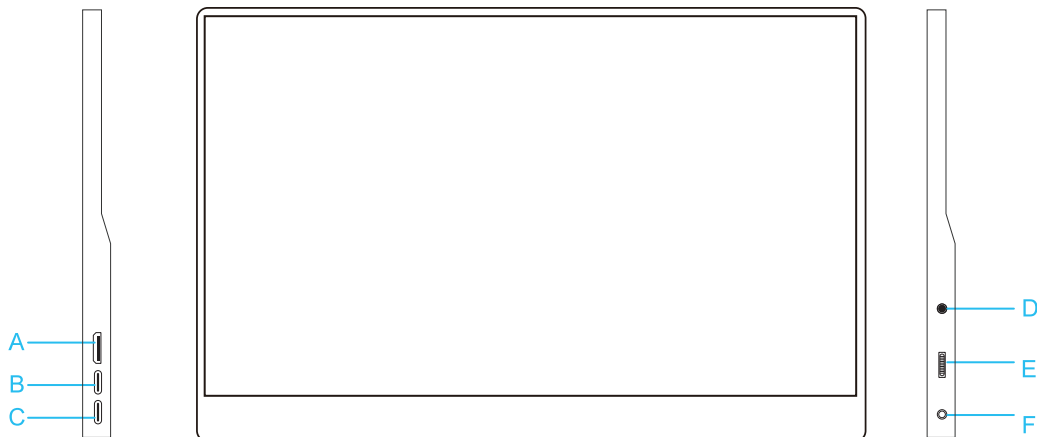

A - Mini HDMI:
Transmissão de sinal de vídeo.

B - Tipo C1:
Transmissão de energia/sinal de um PC com Thunderbolt 3 ou telefone USB 3.1.

C - Tipo C2:
Transmissão de energia/sinal de um PC com Thunderbolt 3 ou telefone USB 3.1.


D - Botão Exit/Power:
Pressione uma vez para sair do menu atual; pressione por 3 segundos para ligar ou desligar o monitor.

E - Roda de rolagem:
Role para cima e a opção "Volume" aparecerá. Em seguida, role para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o volume.


Role para baixo e a opção "Brilho" aparecerá. Em seguida, role para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o brilho. Pressione a roda para exibir o menu.

F - Saída de áudio:
Saída de áudio de 3,5 mm. Conecte caixas de som externas, fones de ouvido ou dispositivos de áudio digital.

G - Alto-falantes duplos:
Dois alto-falantes embutidos oferecem som tridimensional.

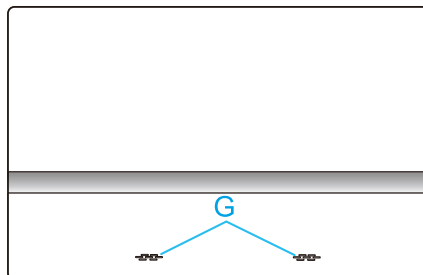

Parâmetros do Produto

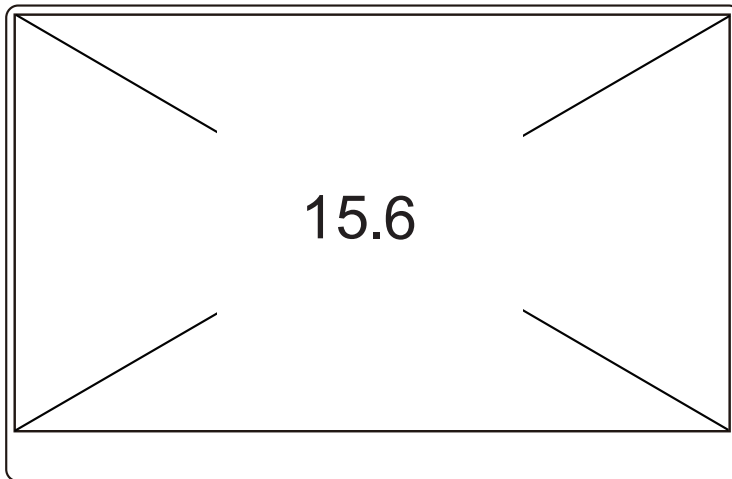

Parâmetros do Produto

Tipo de Pannel: Tela IPS

Tamanho da Tela: 15,6 polegadas

Proporção da Tela: 16:9

Resolução: 1920x1080

Ângulo de Visão: 178°

Taxa de Contraste: 800:1

Brilho: 220 cd/m²

Alto-falantes embutidos: 8Ω/1W × 2

Interface de Entrada:

Mini HDMI (transmissão de sinal)

2 × USB Tipo C (função completa, alimentação ou transmissão de sinal a partir de um PC com Thunderbolt 3 ou telefone USB 3.1)

Interface de Saída:

Conector para fone de ouvido de 3,5 mm

Taxa de Atualização: 60 Hz


Introdução ao Menu OSD

Brilho




Brilho: Faixa de 0 a 100
Contraste: Faixa de 0 a 100
ECO: Padrões: STANDARD, TEXT, MOVIE, GAME
DCR: LIGADO ou DESLIGADO
Modo HDR: DESLIGADO, 2084, AUTOMÁTICO

Imagem

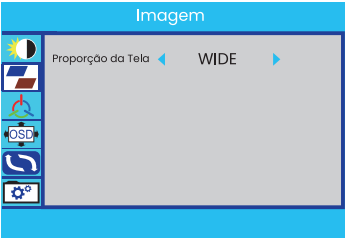


Proporção da Tela: WIDE, AUTO, 16:10, 4:3

Temperatura de Cor

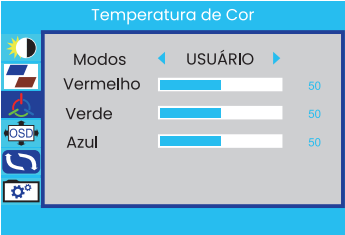


Temperatura de Cor
Modos: USUÁRIO, QUENTE, FRIQ
Vermelho, Verde, Azul: Faixa de 0 a 100
(Nota: Somente no modo "USUÁRIO" é possível ajustar as cores Vermelho, Verde e Azul.)

Configuração OSD

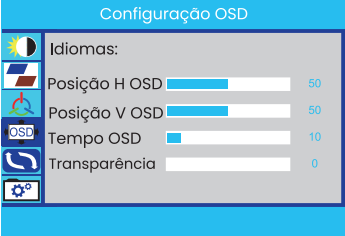


Idiomas Disponíveis: Inglês, Francês, Alemão, Chinês Simplificado, Italiano, Espanhol, Português, Turco, Polonês, Holandês, Japonês, Coreano
Posição Horizontal OSD: 0 a 100
Posição Vertical OSD: 0 a 100
Tempo OSD: 10-60 segundos
Transparência: 0 a 100

Redefinir

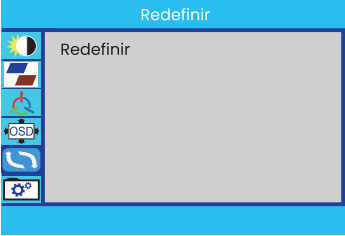

Resetar: Retorna todas as configurações para os padrões de fábrica


Diversos (MISC)

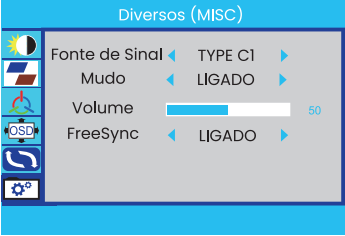

Resetar: Retorna todas as configurações para os padrões de fábrica
Diversos (MISC)
Fonte de Sinal: TYPE C1, TYPE C2, HDMI
Mudo: LIGADO ou DESLIGADO
Volume: 0 a 100
FreeSync: LIGADO ou DESLIGADO

Introdução às Funções

1. Conecte ao computador usando a interface Type-C, desde que ela suporte Thunderbolt 3.

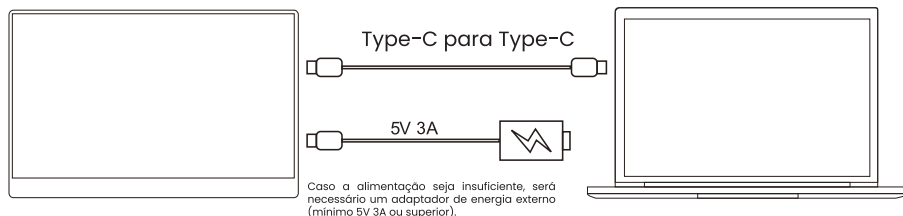

PCs que suportam Thunderbolt 3:

Apple: MacBook 12", MacBook 13" (2017), MacBook Pro (2016/2017/2018), Novo MacBook Air (2018), iPad Pro (2018).

Google: ChromeBook, PixelBook Pen.

Huawei: MagicBook.

Lenovo: Yogo C930, Yogo 5 Pro, Yogo 6 Pro, ThinkPad X1 Carbon (2017), Miix 720.

Legion: Y7000/Y7000P/Y7000K.

Dell: XPS 13, XPS 15, G3/G5/G7, Inspiron 5000/7000.

HP: Pavilion X2, EliteBook Folio G1, EliteBook 1050 G1.

Microsoft: Surface Book 2.

Huawei MateBook: MateBook D, MateBook X, MateBook X Pro, MateBook E, MateBook 13.

(Lista em constante atualização...)

Observação:

Antes de conectar, verifique se a porta Type-C do seu PC/Notebook suporta transmissão de áudio e vídeo (Thunderbolt 3).

Se a porta Type-C for apenas para carregamento, será necessário um adaptador "Type-C para HDMI" para a transmissão de sinal.

Instruções Adicionais:



1 - Caso a alimentação seja insuficiente, utilize uma fonte de energia externa de 5V 3A ou superior.

2 - Utilize apenas o cabo original e um adaptador de 5V 3A ou superior.

3 - Se aparecer a mensagem "Sem sinal" ou "Modo de economia de energia", tente inverter o lado do cabo Type-C e reconecte-o ao monitor.

Introdução às Funções

2. Conectar celular com suporte ao protocolo USB 3.1 e saída Type-C

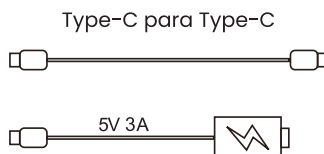

Caso a alimentação seja insuficiente, será necessário um adaptador de energia externo (mínimo 5V 3A ou superior).

Celulares compatíveis com USB 3.1:

Samsung: Galaxy S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, S10e, Note 8, Note 9

Huawei: Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X, P20, P20 Pro, P30, P30 Pro.

Honor: Honor Note 10.

(Lista em constante atualização...)

Observação:

Antes de conectar, verifique se a porta Type-C do seu celular suporta transmissão de áudio e vídeo (USB 3.1).

Se a porta Type-C for apenas para carregamento, será necessário um adaptador "iOS/Android para HDTV" para a transmissão de sinal.

Instruções Adicionais:


1 - Caso a alimentação seja insuficiente, utilize uma fonte de energia externa de 5V 3A ou superior.

2 - Utilize apenas o cabo original e um adaptador de 5V 3A ou superior.


3 - Se aparecer a mensagem "Sem sinal" ou "Modo de economia de energia", tente inverter o lado do cabo Type-C e reconecte-o ao monitor.

Introdução às Funções

3. Conectar ao Nintendo Switch (Conexão com dispositivos de jogos sem função touch)

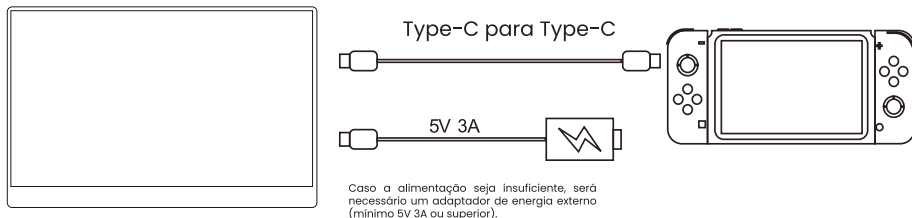

4. Conectar ao computador via interface HDMI (sinal de Vídeo/Áudio)

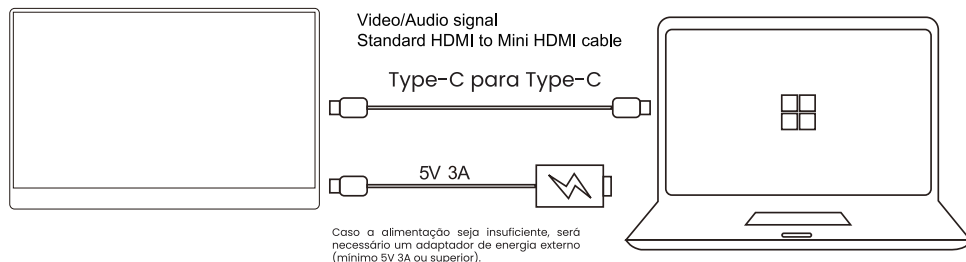

O monitor possui uma interface Mini HDMI e é compatível com a maioria dos dispositivos HDMI. Além disso, acompanha um cabo HDMI padrão para Mini HDMI.

Ao conectar um computador via Mini HDMI, siga esta ordem:

Primeiro, conecte o cabo Mini HDMI.

Depois, conecte o cabo USB para Type-C (algumas portas USB de computadores podem não fornecer energia suficiente, sendo necessário um adaptador de energia externo).


Observações:

1 - Se a alimentação for insuficiente, utilize um adaptador de energia externo de 5V 3A ou superior.


2 - Ao conectar um dispositivo via HDMI, conecte primeiro o cabo HDMI e depois o cabo USB para Type-C.

Introdução às Funções


5. Conectar mais dispositivos HDMI




Sinal de Vídeo/Áudio
Cabo HDMI padrão para Mini HDMI




Caso a alimentação seja insuficiente, será necessário um adaptador de energia externo (mínimo 5V 3A ou superior).



Sinal de Vídeo/Áudio
Cabo HDMI padrão para Mini HDMI




Caso a alimentação seja insuficiente, será necessário um adaptador de energia externo (mínimo 5V 3A ou superior).

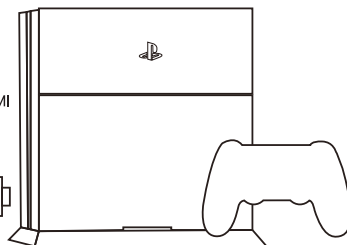


Notas de Operação:

- 1 - Utilize apenas os acessórios originais fornecidos na embalagem para operar o monitor.
- 2 - Ao conectar um cabo HDMI externo, conecte primeiro a fonte de alimentação e depois o cabo HDMI para garantir uma transmissão de sinal estável.
- 3 - Se a conexão for feita por um único cabo Type-C, a tela pode piscar ou até desligar devido à baixa voltagem. Certifique-se de conectar uma fonte de alimentação de 5V 3A.
- 4 - Ao conectar o monitor a um computador com Windows 10, caso a tela apresente falhas, desative o HDR nas configurações do sistema ou ative o HDR no menu do monitor.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

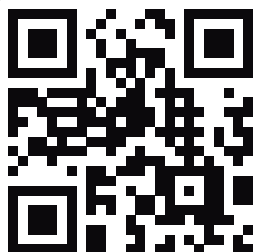


Zinnia

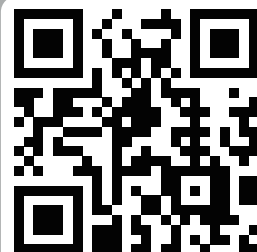

Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**

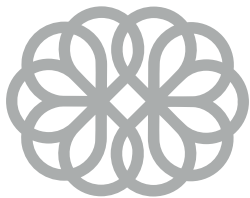

Zinnia