

Manual do usuário
REFLETOR SOLAR



Itens Inclusos



Painel Solar



Refletor



Controle Remoto



Peças de Reposição



Suporte em U




Cabo de conexão com 5M



Inspeção



Conecte o cabo entre o painel solar e a lâmpada (refletor) e esteja atento(a) à seta em uma das extremidades do conector. A seta deve estar virada para cima ao mesmo tempo antes que haja uma conexão entre os cabos.

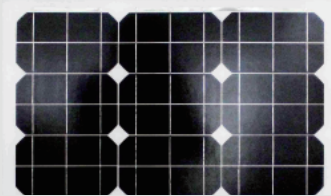

Depois que os fios forem conectados, coloque os painéis solares na área externa onde houver a luz do Sol e quando a luz vermelha piscante na lâmpada do projetor estiver indicando que está carregado.

Quando a luz vermelha piscar, desconecte a linha de conexão entre o painel solar e o projetor (lâmpada). Este último irá ligar imediatamente, reconecte-o. A lâmpada irá apagar imediatamente e a luz vermelha irá piscar, o que significa que o controle da luz e as funcionalidades de carregamento estão normais.




Instalação



Determine o local e a distância da instalação dos parafusos, marque de maneira que fique bem visível e perfure com uma furadeira elétrica.

Após os buracos serem feitos com a furadeira, primeiramente, limpe a poeira nos buracos e em seguida bata os parafusos de expansão com um martelo.

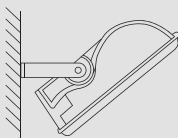

Cubra o buraco da lâmpada/placa com o parafuso de expansão e aperte-o com uma chave.




Controle Remoto

UTILIZAÇÃO DO CONTROLE

A temporização do controle remoto sensível à luz é arbitrária e controlada por você.

A temporização do controle de iluminação do controle remoto é arbitrada pelo seu controle.

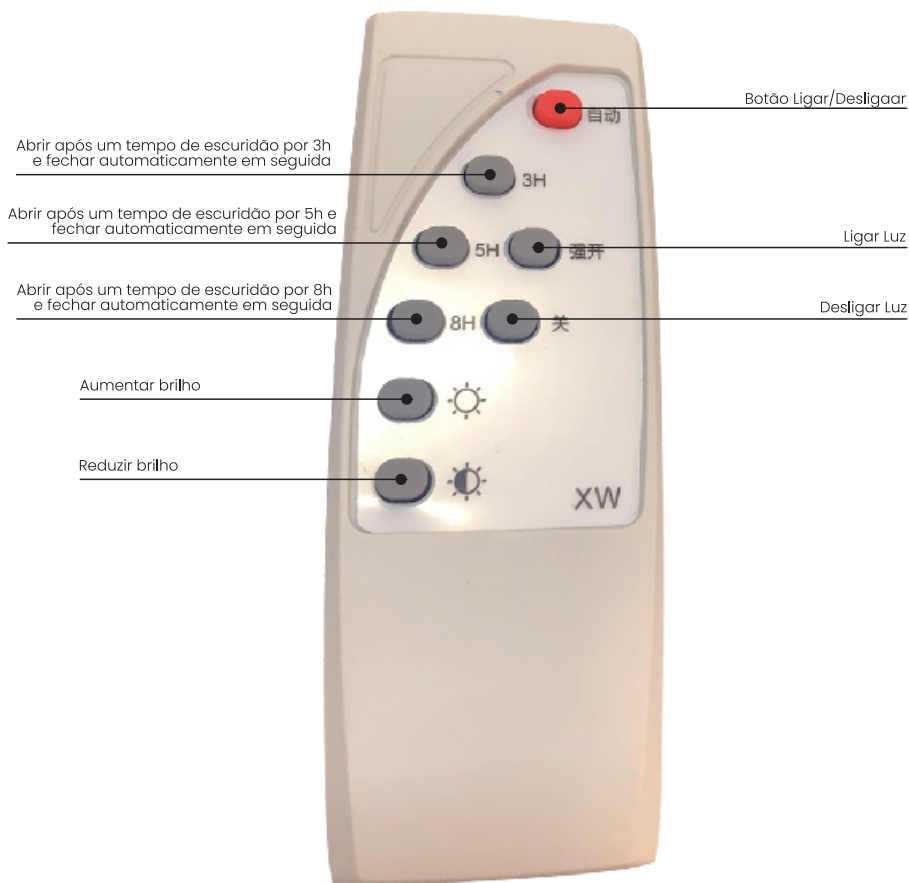



Notas Importantes

1. Não conecte os painéis solares com voltagem acima de 6V, isso poderá causar danos à fonte de luz.
2. Não conecte a 220V AC, pois isso pode danificar a lâmpada (Não conecte a Rede 110 e 220V,)
3. Instale com firmeza painéis solares e lâmpadas para evitar danos causados pelo vento. (Efetue uma instalação bem sólida e fixa para evitar danos causados por fortes ventos.)
4. Por favor não desmonte o refletor solar por conta própria para não afetar a garantia.
5. A FIM de não afetar a eficácia da geração de Energia eléctrica dos painéis solares, efetue a sua limpeza, removendo os detritos e poeira da superfície dos painéis solares.
6. As lâmpadas contêm baterias, descarte-as de maneira consciente evitando a poluição ambiental.

Dica: As lâmpadas USAM painéis solares para absorver a Luz do sol e convertê-la em eletricidade, armazene a Energia na bateria e ligue-a automaticamente à Luz da lâmpada à noite.

A energia elétrica é armazenada na bateria e a lâmpada é abastecida automaticamente com a energia para que acenda a luz na escuridão

Ao efetuar a instalação dos painéis solares, certifique-se de que os mesmos estão posicionados em direção ao sol.

Condições de teste padrão Nacional para painéis fotovoltaicos solares:

- am 1, 5, 1000W/m, 25 °C
- am 1,5 é 1,5 vezes a espessura vertical da atmosfera.
- 25°C é uma recarga a 25 °c.
- 1000W/m é a intensidade de radiação do sol, somente quando o painel solar atingir esta intensidade que será possível alcançar a corrente máxima.

Em Dias chuvosos contínuos, você pode ligar e desligar regularmente para economizar eletricidade para uso no dia seguinte

A large, stylized graphic of a Zinnia flower in a muted green color, positioned on the left side of the page. The flower has multiple overlapping petals, creating a complex, circular pattern. The word "Zinnia" is written in a bold, black, sans-serif font, centered horizontally and partially overlaid by the flower graphic.

Zinnia



ZRS30
ZRS45
ZRS100
ZRS200

Contato

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150