



Manual
ZRS500




Funções do controle





Guia de instalação

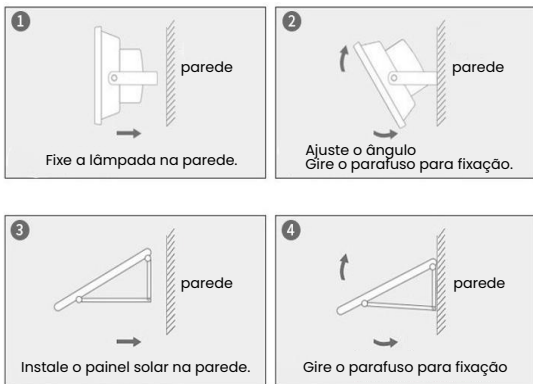



Configurações de funções

Controle de luz + Controle de tempo

1. A luz acenderá automaticamente em um modo escuro à noite. Durante o dia, a luz se apaga e o sistema começa a recarregar pelo rai de luz solar.
2. As luzes podem ser acendidas por 3/5/8 horas pelo controle remoto.

Método de instalação

1. Escolha a melhor posição para instalar a lâmpada.
2. Fixe a lâmpada na parede com os dois parafusos de expansão.
3. O ângulo da luz pode ser ajustado para atender à sua necessidade.
4. A luz não deve ser instalada em áreas baixas para evitar ser imersa na água.
5. Conecte o plugue macho ao plugue fêmea e aperte a porca à prova d'água para terminar a instalação.
6. Ligue o botão do interruptor pelo controle remoto.

Manutenção

1. A bateria deve ser verificada após um longo transporte ou quando a lâmpada solar integrada não estiver em uso por um longo período, deixe a lâmpada sob a luz do sol para carregar regularmente.
2. O Paine Solar deve ser instalado em uma área bem iluminada onde possa receber o máximo de luz solar direta durante o dia. Objetos que cubram ou sombreiem o Paine Solar afetarão sua capacidade de absorver a luz solar e isso diminuirá o desempenho do dispositivo.
3. Mantenha o Paine Solar livre de sujeira, detritos e neve. Limpe a superfície do painel regularmente com um pano macio e levemente umedecido com água e sabão ou apenas uma escova seca. Não use líquidos de limpeza ou produtos químicos corrosivos, pois isso pode danificar a superfície ou prejudicar o funcionamento futuramente.
4. O chip LED tem uma vida útil longa. É necessário fazer a limpeza regular da sujeira de toda a fonte de luz caso a sujeira resista eletricidade e diminua o brilho das luzes.
5. Durante os dias nublados, você pode usar o controle remoto para controlar a luz e economizar energia elétrica e alongar o tempo de luz da bateria.



Contato

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150

