

MANUAL DE MONTAGEM

CAELUS 160CM

IMPORTANTE


**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

ITENS INCLUSOS



1 X1

Tampo da Mesa




2 X1

Perna Esquerda




3 X1

Perna Direita



4 X2

Base da Perna



5 X2

Painel Lateral



6 X1

Haste de
Acionamento




7 X1

Barra transversal
Direita



8 X1

Barra transversal
Esquerda




9 X1

Barra transversal
central



10 X1

Controle
Manual



11 X1

Fonte de Alimentação



12 X1

Arruela de
Silicone



13 X1

Clique de Cabo



M-A X4

Parafusos



M-B X4

Parafusos



M-C X8

Parafusos



M-D X4

Parafusos



M-E X12

Parafusos



M-F X3

Parafusos



4mm

M-G X1

Chave Allen



5mm

M-H X1


Chave Allen

INSTALAÇÃO

Leia atentamente as instruções de instalação antes de iniciar a montagem.


Passo 1

Insira a barra transversal central (9) na barra transversal direita (7) e na barra transversal esquerda (8). Utilize 4 parafusos (M-A) para a fixação. Ajuste o comprimento da barra transversal para se adequar ao tampo da mesa e, em seguida, aperte os parafusos utilizando a chave Allen (M-G).

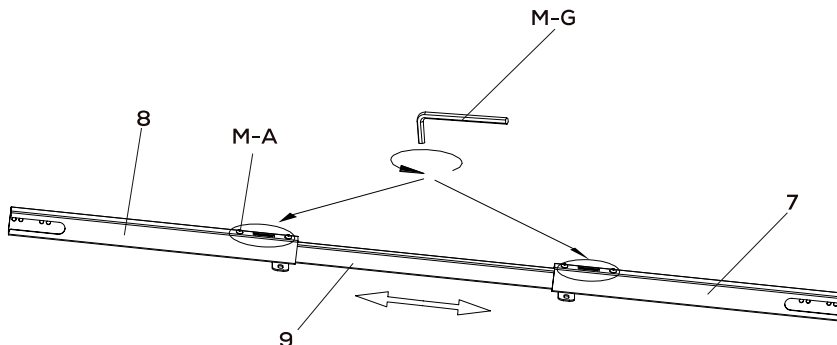

Passo 2


Fixe a perna esquerda (2) e a perna direita (3) na barra transversal. Em seguida, aperte os parafusos (M-B) utilizando a chave Allen (M-H).

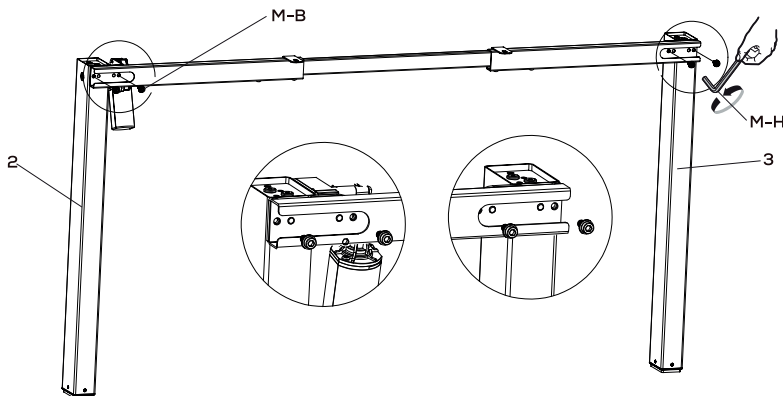

INSTALAÇÃO


Passo 3

Utilize a chave Allen (M-H) para fixar as bases das pernas (4) x 2 na perna esquerda e na perna direita, usando 8 parafusos (M-C).

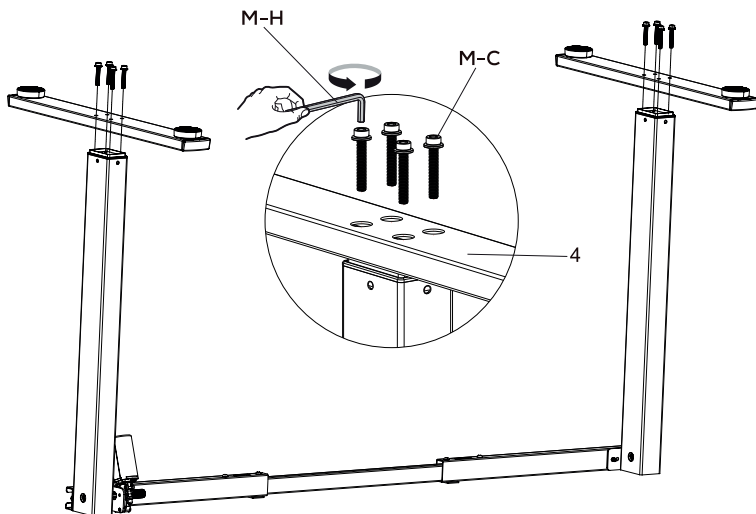

Passo 4


Utilize a chave Allen (M-G) para fixar os painéis laterais (5) x 2 na perna esquerda e na perna direita, utilizando 4 parafusos (M-D).

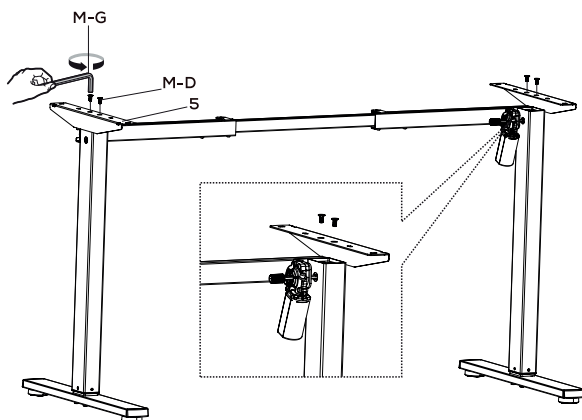

INSTALAÇÃO


Passo 5

Afrouxe as porcas em ambas as extremidades da haste de acionamento (6). Conecte uma extremidade da haste de acionamento à barra hexagonal da perna esquerda. Em seguida, insira a barra hexagonal da haste de acionamento na perna direita e aperte as porcas para fixação.

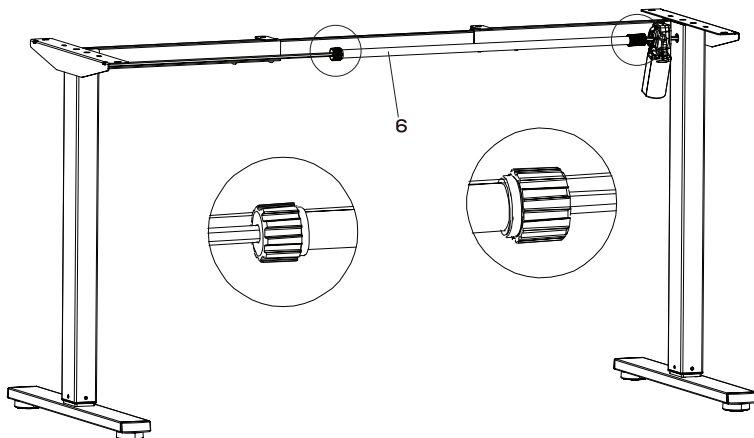

Passo 6

Remova a película adesiva de um dos lados dos discos de silicone (12). Em seguida, fixe os discos de silicone nas posições correspondentes na parte inferior do tampo (1).

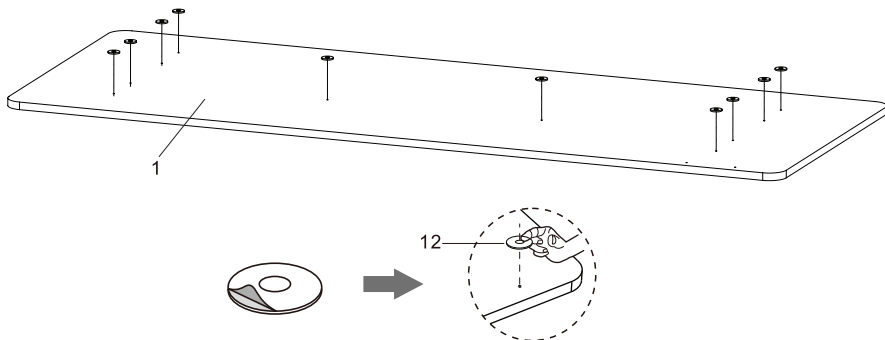


INSTALAÇÃO

Passo 7


Utilize uma chave de fenda para fixar o conjunto das pernas ao tampo (1) utilizando 10 parafusos (M-E), alinhando-os com os discos de silicone (12).

Em seguida, conforme mostrado no diagrama, utilize uma chave de fenda para fixar o controlador manual (10) na posição correspondente do tampo (1) utilizando 2 parafusos (M-E).

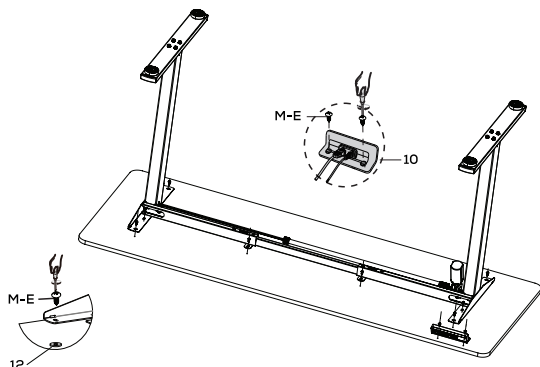

Passo 8


Conforme mostrado no diagrama, utilize a presilha para cabos (13) e os parafusos (M-F) para organizar e fixar a fonte de alimentação (11), mantendo a área inferior da mesa organizada.

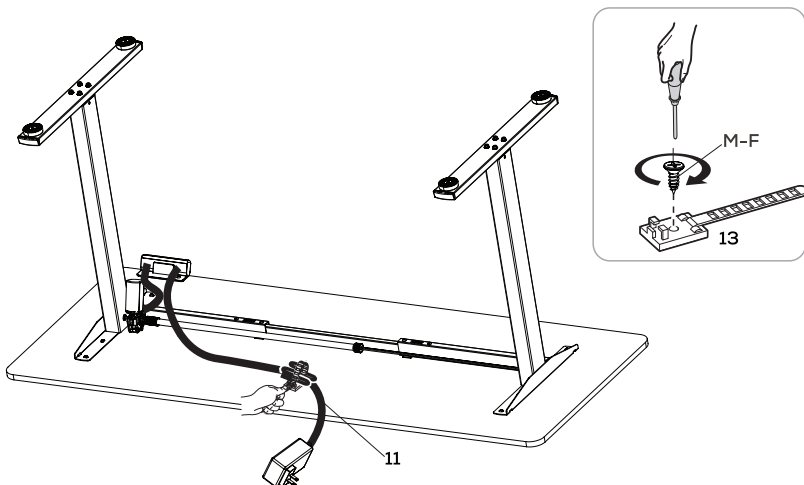

INSTALAÇÃO

Passo 9

Conforme mostrado no diagrama, a mesa pode ser ajustada livremente em altura por meio do controlador manual.

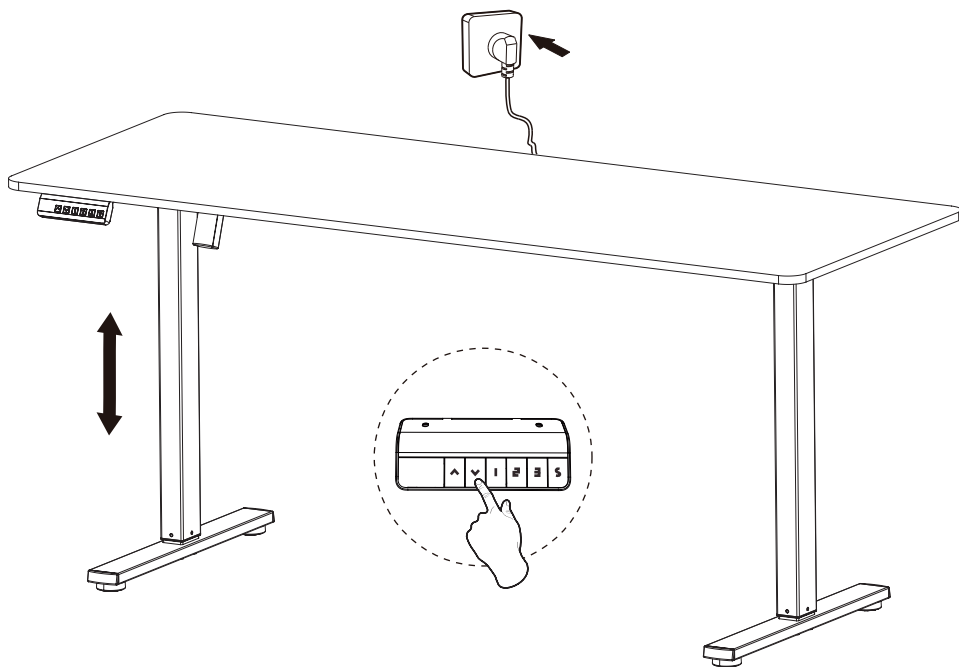

Utilizando o Controle



ELEVAR A MESA

Pressione e mantenha o botão  para elevar a mesa continuamente até atingir a altura máxima ou até que o botão seja solto.

ABAIXAR A MESA

Pressione e mantenha o botão  para baixar a mesa continuamente até atingir a altura mínima ou até que o botão seja solto.

Salvar Configuração de Altura Atual

Pressione rapidamente o botão  e a tela exibirá S-". Pressione um dos botões ,  ou  para salvar a altura atual na memória do botão selecionado.

Ao pressionar posteriormente um desses botões, a mesa se moverá automaticamente para a altura memorizada correspondente.

Qualquer pressionamento de botão interromperá o movimento da mesa.

Menu de Configurações

Pressione e segure o botão “S” no controle por 5 segundos para acessar o menu, e então o conteúdo dele irá piscar.

Pressione rapidamente o botão “S” para navegar entre as páginas do menu. Use os botões  e  para ajustar os valores.

Ajuste rápido: Mantenha pressionados “”/ “” para alterar rapidamente alturas mínimas/máximas.

Salvar: Segure “S” até a barra de progresso completar. Se o display exibir “SUS”, significa que as configurações foram salvas com sucesso.

Se o display exibir “FAL”, significa que ocorreu uma falha no salvamento.

Saída: O menu fecha automaticamente após o salvamento ou 10s de inatividade.

Menu	Faixa de Ajuste	Observações
Altura Mínima	73~108cm	Deve ser pelo menos 10cm menor que a Altura Máxima
Altura Máxima	83~118cm	Deve ser pelo menos 10cm maior que a Altura Mínima
Altura da Mesa	0,0~30,0cm	Ajusta a altura base dentro da faixa atual
Anti-Colisão (Subida)	PC0~PC5	1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade 0: Desativado
Anti-Colisão (Descida)	DC0~DC5	1~5: Quanto maior o número, maior a sensibilidade 0: Desativado
Unidade de Medida	U-0	Exibe a altura em centímetros
	U-1	Exibe a altura em polegadas

Configurações

* Reset

Mantenha o botão  pressionado até aparecer "rst" no display. Continue segurando até a mesa descer completamente e subir levemente.

Libere o botão para concluir.

Se soltar ele durante o processo, o reset será interrompido. A mesa não funcionará até que o reset seja concluído com sucesso.

* Travamento de Segurança (Child Lock)

Pressione  e  por 5 segundos até o display exibir "Loc" e os botões serem desabilitados.

Repita o mesmo procedimento para desativar o travamento de segurança.

* Modo Economia de Energia

O display se desliga após 1 minuto de inatividade. Pressione qualquer botão para reativar.


Códigos de Erro do Modo de Proteção

SC0	Proteção contra Sobretensão em Standby: A tensão em standby é muito alta. Desligue a mesa, verifique a conexão entre a fonte e o controle e religue.
SC1	Proteção por Sobretensão da Fonte: A tensão de entrada é excessiva. Com o adaptador sendo utilizado, desligue a mesa, verifique as conexões e religue.
SC2	Falha no Auto-Teste: Reinicialize. Se o aviso persistir, substitua a placa do controle.
SC4	Proteção por Sobretensão Operacional: A tensão operacional é muito alta. Desligue, verifique as conexões e reinicie.
Hot	Proteção contra Superaquecimento: Quando o motor opera por 2 minutos em uso contínuo, ele irá superaquecer e entrará em estado de proteção. Os botões não poderão ser utilizados. Espere 18 minutos ou reconecte a energia.
r-6	Proteção por Sobretensão (Durante uso): A tensão de entrada é muito alta. O erro se resolve automaticamente quando a tensão for normalizada.
Rst	Aviso de Reset Incompleto: Conclua o procedimento de reset.
E10	Proteção contra Curto-Circuito: Desligue, verifique os cabos e religue.
E11	Proteção contra Sobrecarga: Peso máximo excedido. Não opere por 20s. Remova os itens da mesa e verifique se não há danos no motor.


Códigos de Erro do Modo de Proteção

E12	Proteção por Fase do Motor Ausente: Desligue, verifique os cabos do motor, religue e faça o reset.
E13	Aviso de Sensor Defeituoso: O sensor do motor não foi detectado. Verifique os cabos, reinicie e então efetue o reset.
E14	Aviso do Sistema Anti-Colisão: Impacto detectado. A mesa recua 25mm e para automaticamente.
E16	Aviso de Cabo Desconectado: Verifique as conexões do motor/controle. Reconecte para retomar a operação.
E17	Aviso de Falha Mecânica: Verifique danos estruturais ou defeitos no motor.

MESA COMPLETA

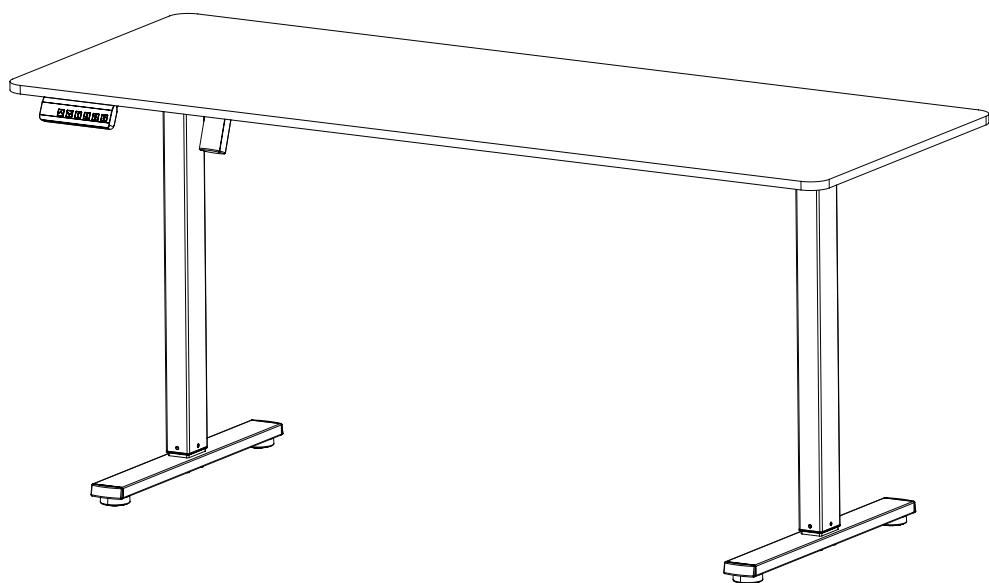

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**

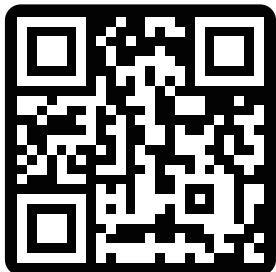


Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



ASSEMBLY MANUAL

CAELUS 160CM

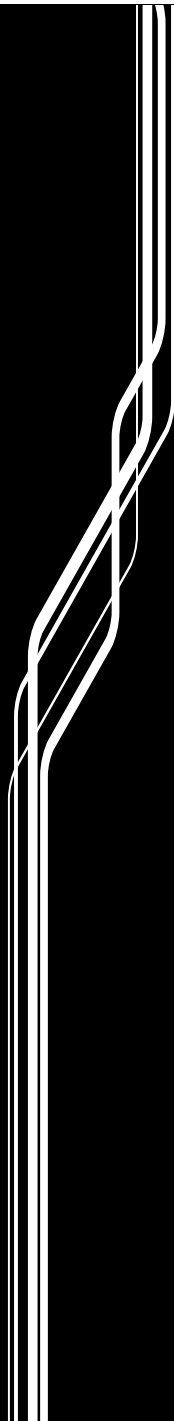

IMPORTANT


IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

INCLUDED ITEMS



1 X1

Tabletop




2 X1

Left Leg




3 X1

Right Leg



4 X2

Leg Base



5 X2

Side Panel



6 X1

Drive Rod




7 X1

Right Crossbar



8 X1

Left Crossbar




9 X1

Central Crossbar



10 X1

Control pad



11 X1

Power Supply



12 X1

Silicone Washer



13 X1

Cable Clip



M-A X4

Screw



M-B X4

Screw



M-C X8

Screw



M-D X4

Screw



M-E X12

Screw



M-F X3

Screw



4mm

M-G X1

Allen Key



5mm

M-H X1


Allen Key

INSTALLATION

Read the installation instructions carefully before starting the assembly.


Step 1

Insert the central crossbar (9) into the right crossbar (7) and the left crossbar (8). Use 4 screws (M-A) for fastening. Adjust the length of the crossbar to fit the tabletop and then tighten the screws using the Allen key (M-G).

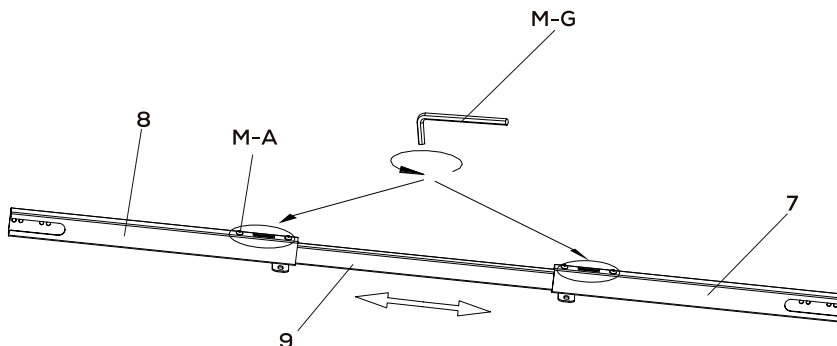

Step 2


Attach the left leg (2) and the right leg (3) to the crossbar. Then, tighten the screws (M-B) using the Allen key (M-H).

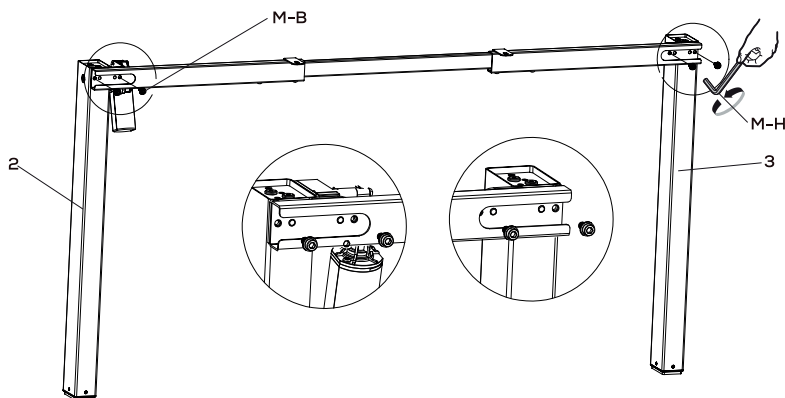

INSTALLATION


Step 3

Use the Allen key (M-H) to attach the leg bases (4) x 2 to the left and right legs using 8 screws (M-C).

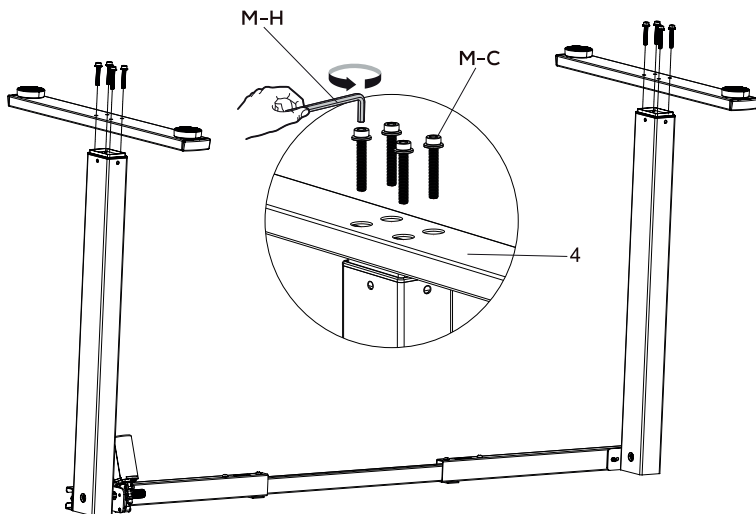

Step 4


Use the Allen key (M-G) to attach the side panels (5) x 2 to the left and right legs using 4 screws (M-D).

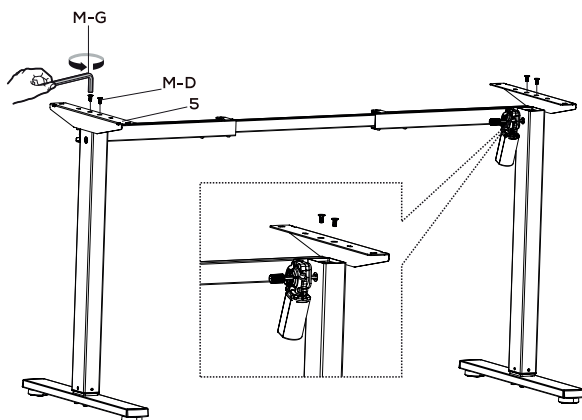

INSTALLATION


Step 5

Loosen the nuts on both ends of the drive rod (6). Connect one end of the drive rod to the hexagonal bar of the left leg. Then, insert the hexagonal bar of the drive rod into the right leg and tighten the nuts for fastening.

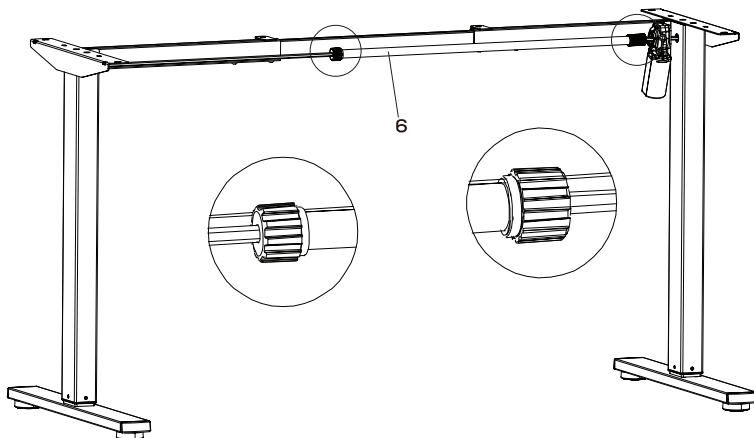

Step 6


Remove the adhesive film from one side of the silicone disks (12). Then, attach the silicone disks to the corresponding positions on the underside of the tabletop (1).

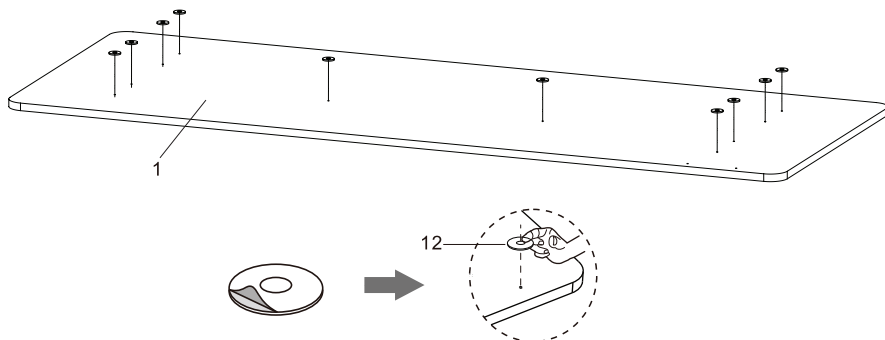

INSTALLATION


Step 7

Use a screwdriver to secure the leg assembly to the tabletop (1) using 10 screws (M-E), aligning them with the silicone disks (12). Then, as shown in the diagram, use a screwdriver to fix the hand controller (10) in the corresponding position on the tabletop (1) using 2 screws (M-E).

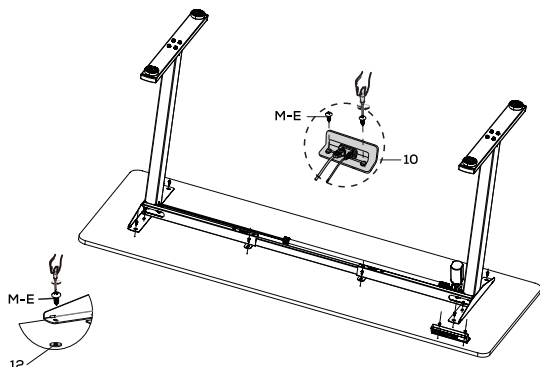

Step 8


As shown in the diagram, use the cable clip (13) and screws (M-F) to organize and secure the power supply (11), keeping the area under the desk organized.

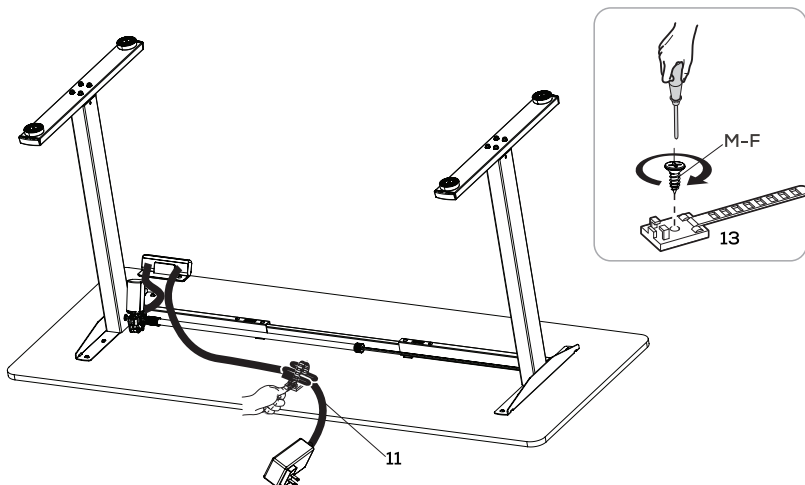

INSTALLATION

Step 9

As shown in the diagram, the desk height can be freely adjusted using the control pad.

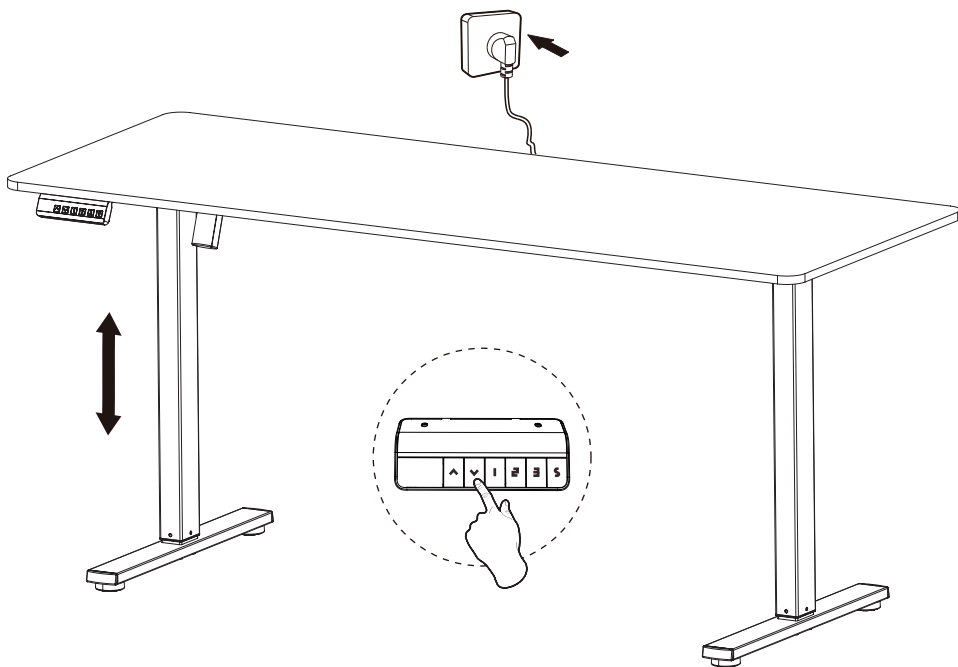

Using the Control Pad



RAISE THE DESK

Press and hold the  button to raise the desk continuously until it reaches the maximum height or until the button is released.

LOWER THE DESK

Press and hold the  button to lower the desk continuously until it reaches the minimum height or until the button is released.

Save Current Height Setting

Quickly press the  button and the display will show "S-". Press one of the buttons ,  or  to save the current height into the selected button's memory.

By subsequently pressing one of these buttons, the desk will automatically move to the corresponding stored height.

Any button press will stop the desk's movement.

Settings Menu

Press and hold the "S" button for 5 seconds to access the menu; the display will flash.

Quickly press the "S" button to navigate through the menu pages. Use the  and  buttons to adjust values.

Quick Adjustment: Press and hold " / " to quickly change minimum/maximum heights.

Save: Hold "S" until the progress bar completes. If the display shows "SUS", settings were saved successfully.

If the display shows "FAL", saving failed.

Exit: The menu closes automatically after saving or after 10s of inactivity.

Menu	Adjustment Range	Observações
Minimum Height	73~118cm	Must be at least 10cm lower than Maximum Height
Maximum Height	73~118cm	Must be at least 10cm higher than Minimum Height
Desktop Height	0,0~30,0cm	Adjusts the base height within the current range
Anti-Collision (Up)	PC0~PC5	1~5: Higher number means higher sensitivity. 0: Disabled
Anti-Collision (Down)	PC0~PC5	1~5: Higher number means higher sensitivity. 0: Disabled
Unit of Measurement	U-0	Displays height in centimeters
	U-1	Displays height in inches

* **Reset**

Press and hold the ☒ button until "rst" appears on the display. Keep holding until the desk lowers completely and then rises slightly.

Release the button to finish.

If you release the button during the process, the reset will be interrupted. The desk will not function until the reset is successfully completed.

* **Safety Lock (Child Lock)**

Press ☒ and ☐ for 5 seconds until the display shows "Loc" and the buttons are disabled.

Repeat the same procedure to deactivate the safety lock.

* **Power Saving Mode**

The display turns off after 1 minute of inactivity. Press any button to wake it up.


Protection Mode Error Codes

SC0	Standby Overvoltage Protection: Standby voltage is too high. Power off the desk, check the connection between the power supply and control pad, and power back on.
SC1	Power Supply Overvoltage Protection: Input voltage is excessive. With the adapter in use, power off the desk, check connections, and power back on.
SC2	Self-Test Failure: Restart the system. If the warning persists, replace the control board.
SC4	Operational Overvoltage Protection: Operating voltage is too high. Power off, check connections, and restart.
Hot	Overheating Protection: If the motor operates for 2 continuous minutes, it will overheat and enter protection mode. Buttons will be disabled. Wait 18 minutes or reconnect power.
r-6	Overvoltage Protection (During use): Input voltage is too high. The error will resolve automatically once voltage normalizes.
Rst	Incomplete Reset Warning: Complete the reset procedure.
E10	Short Circuit Protection: Power off, check cables, and power back on.
E11	Overload Protection: Maximum weight exceeded. Do not operate for 20s. Remove items from the desk and check the motor for damage.

Protection Mode Error Codes

E12	Motor Phase Loss Protection: Power off, check motor cables, power back on, and perform a reset.
E13	Faulty Sensor Warning: Motor sensor not detected. Check cables, restart, and then perform a reset.
E14	Anti-Collision System Warning: Impact detected. The desk retreats 25mm and stops automatically.
E16	Disconnected Cable Warning: Check motor/control pad connections. Reconnect to resume operation.
E17	Mechanical Failure Warning: Check for structural damage or motor defects.

MESA COMPLETA

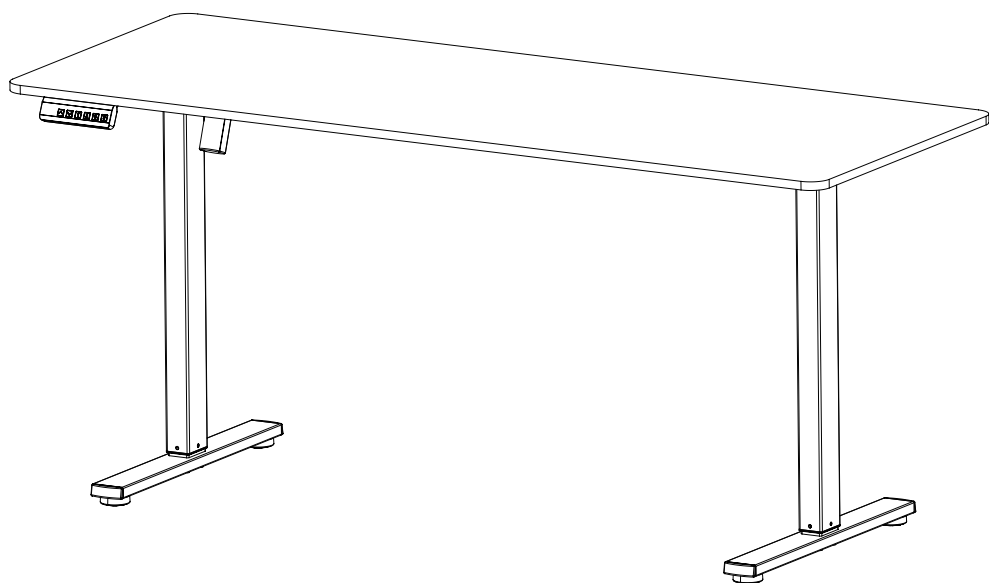


**THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.**



Pichau

**EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.**

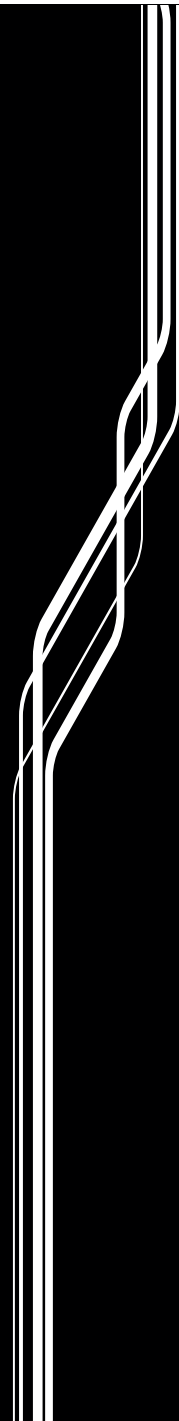


MANUAL DE MONTAJE

CAELUS 160CM

IMPORTANTE


ES DE SUMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. EL MANEJO INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y CAUSAR LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

ÍTEMS INCLUIDOS



1 X1

Tablero de la Mesa




2 X1

Pata Izquierda




3 X1

Pata Derecha



4 X2

Base de la Pata



5 X2

Panel Lateral



6 X1

Barra de transmisión




7 X1

Barra transversal
derecha



8 X1

Barra transversal
izquierda




9 X1

Barra transversal
central



10 X1

Control
Manual



11 X1

Fuente de
Alimentación



12 X1

Arandela de
Silicona



13 X1

Clip de Cable



M-A X4

Tornillo



M-B X4

Tornillo



M-C X8

Tornillo



M-D X4

Tornillo



M-E X12

Tornillo



M-F X3

Tornillo



4mm

M-G X1

Llave Allen



5mm

M-H X1


Llave Allen

INSTALACIÓN

Lea atentamente las instrucciones de instalación antes de iniciar el montaje.


Paso 1

Inserte la barra transversal central (9) en la barra transversal derecha (7) y en la barra transversal izquierda (8). Utilice 4 tornillos (M-A) para la fijación. Ajuste la longitud de la barra transversal para que se adapte al tablero de la mesa y, a continuación, apriete los tornillos utilizando la llave Allen (M-G).

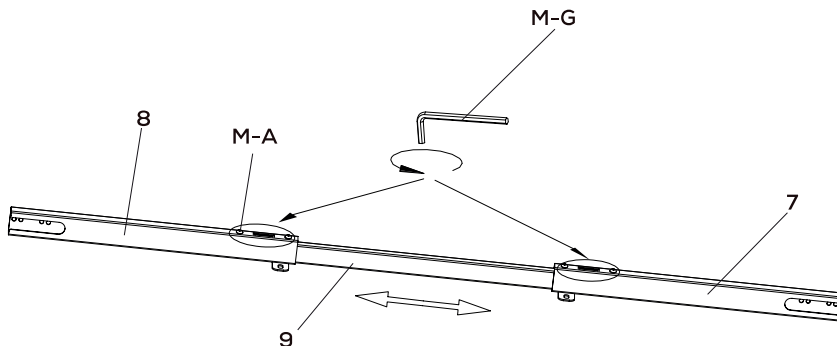

Paso 2


Fije la pata izquierda (2) y la pata derecha (3) en la barra transversal. A continuación, apriete los tornillos (M-B) utilizando la llave Allen (M-H).

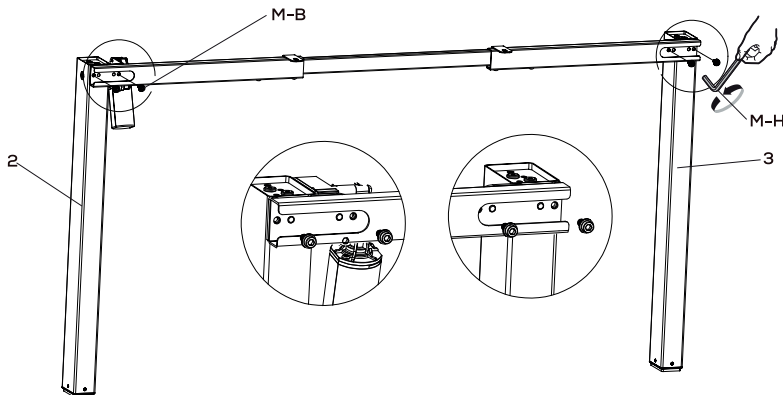

INSTALACIÓN


Paso 3

Utilice la llave Allen (M-H) para fijar las bases de las patas (4) x 2 en la pata izquierda y en la pata derecha, utilizando 8 tornillos (M-C).

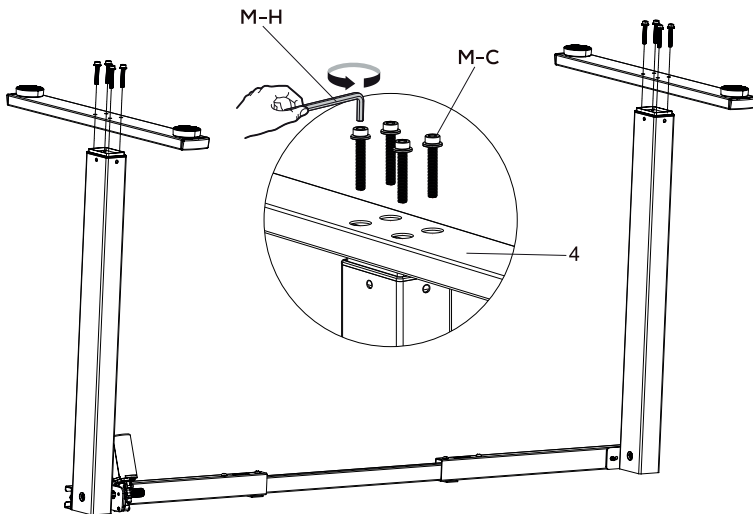

Paso 4


Utilice la llave Allen (M-G) para fijar los paneles laterales (5) x 2 en la pata izquierda y en la pata derecha, utilizando 4 tornillos (M-D).

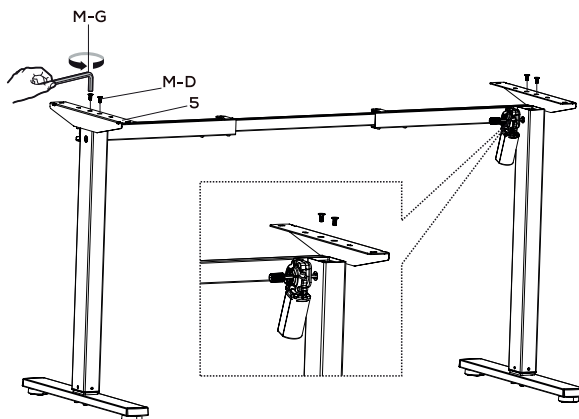

INSTALACIÓN


Paso 5

Afloje las tuercas en ambos extremos de la barra de transmisión (6). Conecte un extremo de la barra de transmisión a la barra hexagonal de la pata izquierda. Luego, inserte la barra hexagonal de la barra de transmisión en la pata derecha y apriete las tuercas para la fijación.

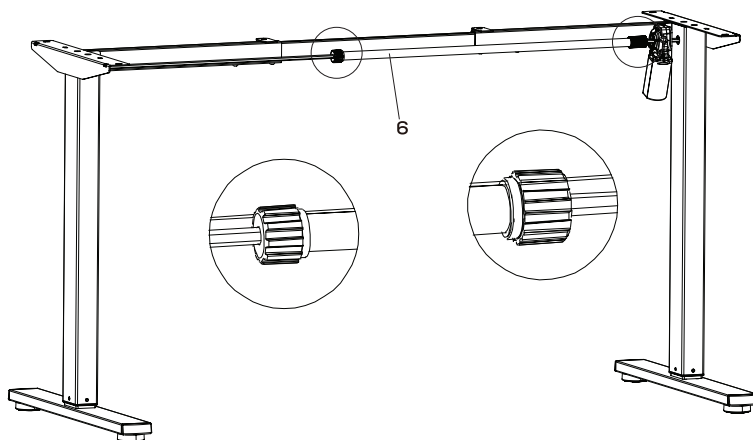

Paso 6

Retire la película adhesiva de uno de los lados de los discos de silicona (12). A continuación, fije los discos de silicona en las posiciones correspondientes en la parte inferior del tablero (1).

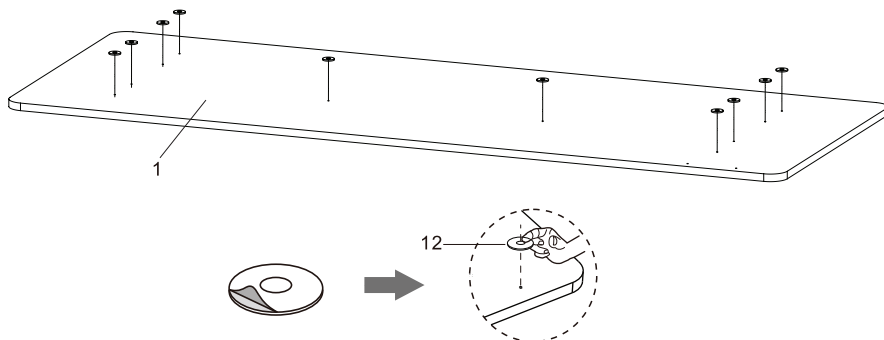


INSTALACIÓN

Paso 7


Utilice un destornillador para fijar el conjunto de las patas al tablero (1) utilizando 10 tornillos (M-E), alineándolos con los discos de silicona (12).

A continuación, como se muestra en el diagrama, utilice un destornillador para fijar el controlador manual (10) en la posición correspondiente del tablero (1) utilizando 2 tornillos (M-E).

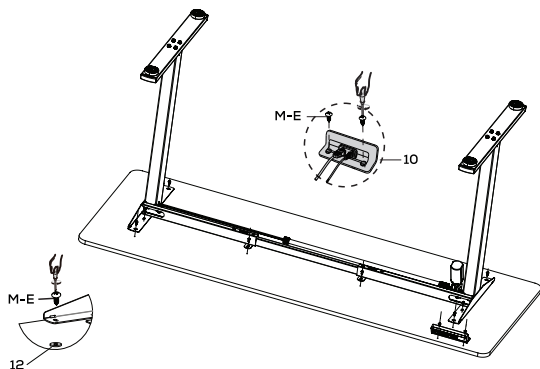

Paso 8


Como se muestra en el diagrama, utilice el clip para cables (13) y los tornillos (M-F) para organizar y fijar la fuente de alimentación (11), manteniendo el área inferior de la mesa organizada.

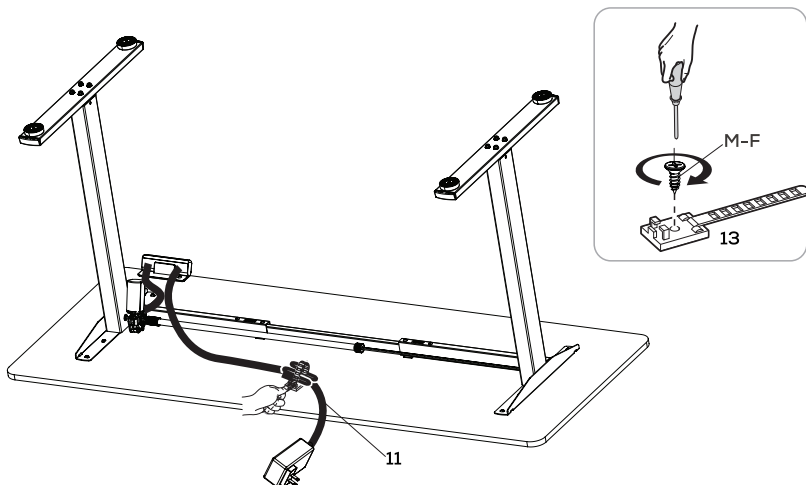

INSTALACIÓN

Paso 9

Como se muestra en el diagrama, la mesa puede ajustarse libremente en altura por medio del controlador manual.

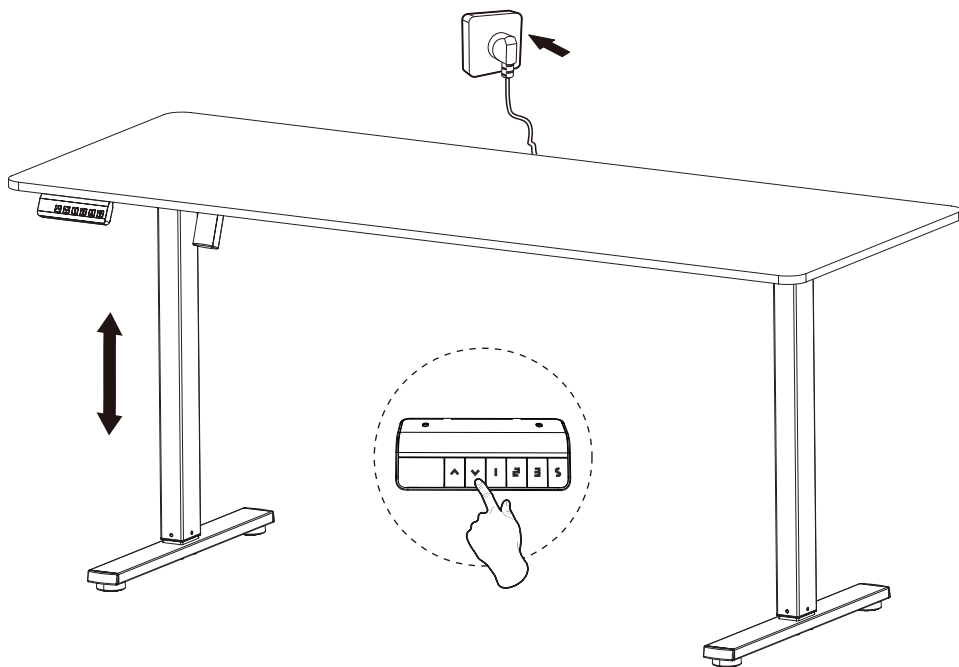

Utilizando el Control



ELEVAR LA MESA

Presione y mantenga el botón  para elevar la mesa continuamente hasta alcanzar la altura máxima o hasta soltar el botón.

BAJAR LA MESA

Presione y mantenga el botón  para bajar la mesa continuamente hasta alcanzar la altura mínima o hasta soltar el botón.

Guardar Configuración de Altura Actual

Presione rápidamente el botón  y la pantalla mostrará "S-". Presione uno de los botones ,  o  para guardar la altura actual en la memoria del botón seleccionado.

Al presionar posteriormente uno de estos botones, la mesa se moverá automáticamente a la altura memorizada correspondiente.

Cualquier pulsación de botón interrumpirá el movimiento de la mesa.

Menú de Configuraciones

Presione y mantenga el botón "S" en el control por 5 segundos para acceder al menú; el contenido parpadeará.

Presione rápidamente el botón "S" para navegar entre las páginas del menú. Use los botones  y  para ajustar los valores.

Ajuste rápido: Mantenga presionados "" / "" para cambiar rápidamente las alturas mínimas/máximas.

Guardar: Mantenga presionado "S" hasta que la barra de progreso se complete. Si la pantalla muestra "SUS", las configuraciones se guardaron con éxito.

Si la pantalla muestra "FAL", ocurrió un fallo al guardar.

Salida: El menú se cierra automáticamente tras guardar o tras 10s de inactividad.

Menú	Margen de Ajuste	Observaciones
Altura Mínima	73~118cm	Debe ser al menos 10cm menor que a Altura Máxima
Altura Máxima	73~118cm	Debe ser al menos 10cm mayor que la Altura Mínima
Altura de la Mesa	0,0~30,0cm	Ajusta la altura base dentro del rango actual
Anticolisión (Subida)	PC0~PC5	1~5: A mayor número, mayor sensibilidad. 0: Desactivado
Anticolisión (Bajada)	PC0~PC5	1~5: A mayor número, mayor sensibilidad. 0: Desactivado
Unidad de Medida	U-0	Muestra la altura en centímetros
	U-1	Muestra la altura en pulgadas

Configuraciones

* Reinicio (Reset)

Mantenga el botón  presionado hasta que aparezca "rst" en la pantalla. Continúe presionando hasta que la mesa baje por completo y suba ligeramente.

Suelte el botón para concluir.

Si suelta el botón durante el proceso, el reinicio se interrumpirá. La mesa no funcionará hasta que el reinicio se complete con éxito.

* Bloqueo de Seguridad (Child Lock)

Presione  y  por 5 segundos hasta que la pantalla muestre "Loc" y los botones se deshabiliten.

Repita el mismo procedimiento para desactivar el bloqueo de seguridad.

* Modo de Ahorro de Energía

La pantalla se apaga tras 1 minuto de inactividad. Presione cualquier botón para reactivarla.


Códigos de Error del Modo de Protección

SC0	Protección contra Sobretensión en Standby: El voltaje en standby es muy alto. Apague la mesa, verifique la conexión entre la fuente y el control y vuelva a encenderla.
SC1	Protección por Sobretensión de la Fuente: El voltaje de entrada es excesivo. Con el adaptador en uso, apague la mesa, verifique las conexiones y vuelva a encenderla.
SC2	Fallo en el Auto-Test: Reinicie. Si el aviso persiste, sustituya la placa del control.
SC4	Protección por Sobretensión Operacional: El voltaje operativo es muy alto. Apague, verifique las conexiones y reinicie.
Hot	Protección contra Sobrecalentamiento: Cuando el motor opera por 2 minutos en uso continuo, se sobrecalentará y entrará en estado de protección. Los botones no podrán utilizarse. Espere 18 minutos o reconecte la energía.
r-6	Protección por Sobretensión (Durante el uso): El voltaje de entrada es muy alto. El error se resuelve automáticamente cuando el voltaje se normaliza.
Rst	Aviso de Reinicio Incompleto: Complete el procedimiento de reinicio (reset).
E10	Protección contra Cortocircuito: Apague, verifique los cables y vuelva a encenderla.
E11	Protección contra Sobrecarga: Peso máximo excedido. No opere por 20s. Retire los objetos de la mesa y verifique que no haya daños en el motor.


Códigos de Error del Modo de Protección

E12	Protección por Fase del Motor Ausente: Apague, verifique los cables del motor, encienda y realice el reinicio.
E13	Aviso de Sensor Defectuoso: No se detectó el sensor del motor. Verifique los cables, reinicie y luego realice el reinicio del sistema.
E14	Aviso del Sistema Anticolisión: Impacto detectado. La mesa retrocede 25mm y se detiene automáticamente.
E16	Aviso de Cable Desconectado: Verifique las conexiones del motor/control. Reconecte para reanudar la operación.
E17	Aviso de Fallo Mecánico: Verifique daños estructurales o defectos en el motor.

MESA COMPLETA

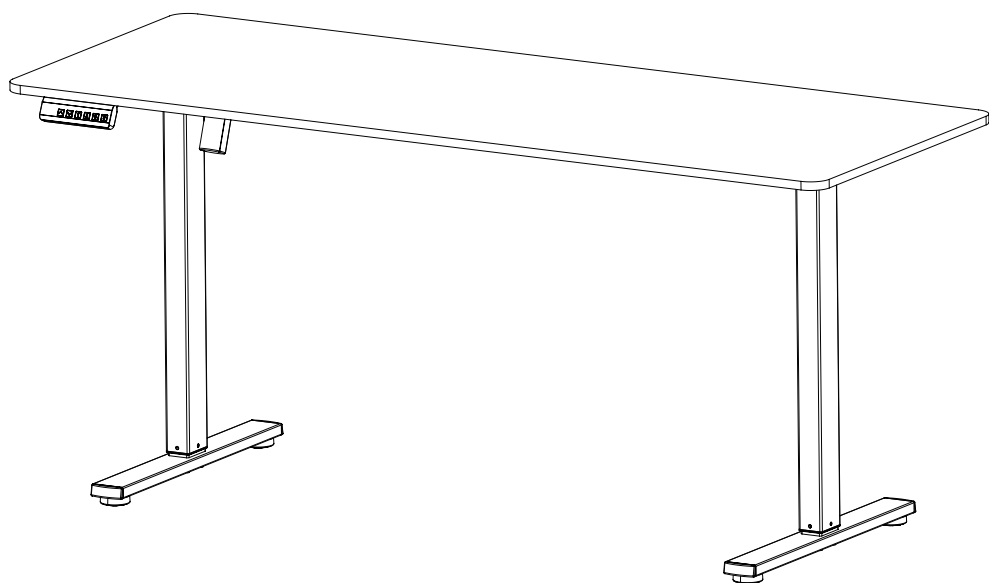

**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**

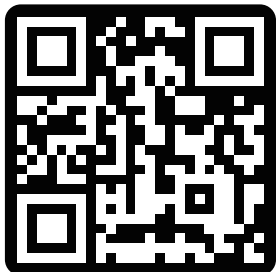

Pichau

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE
EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVARE SU EXPERIENCIA.**

